# NOTE: This manual contains both 981-0517 and 981-0527



# DIESEL ENGINE MOTEUR DIESEL DIESELMOTOR

05 SERIES SERIE 05 05 REIHE

Kubota

# TO THE READER

This Workshop Manual has been prepared to provide servicing personnel with information on the mechanism, service and maintenance of KUBOTA Diesel Engines 05 SERIES. It is divided into two parts, "Mechanism" and "Disassembling and Servicing" for each section.

### Mechanism

Information on the construction and function are included for each engine section. This part should be understood before proceeding with troubleshooting, disassembling and servicing.

### Disassembling and Servicing

Under the heading "General" section comes general precautions, troubleshooting, lists of servicing specifications and periodic inspection items. For each engine section, there are "Checking and Adjustment", "Disassembling and Assembling", and "Servicing" which cover procedures, precautions, factory specification and allowable limits.

All the engines that have been manufactures since January of 1994 are clean exhaust engines.

The mark [E] in the WSM refers to the said clean engine.

All information, illustrations and specifications contained in this manual are based on the latest production information available at the time of publication.

The right is reserved to make changes in all information at any time without notice.

Due to covering many models of this manual, illustration or picture being used have not been specified as one model.

May 1996

© KUBOTA Corporation 1996

# INDRODUCTION

Ce manuel d'atelier a été préparé pour permettre au personnel d'entretien de disposer e'informations sur les mécanismes, les entretienes et la maintenance des moteurs KUBOTA Diesel moteur de série à 05. Il est divesé en deux sections: "Mécanismes" et Démontage et entretien".

### Méchanismes

Des informations sur la construction et les fonctions sont données pour chaque partie du moteur. Cette partie du manuel doit être comprise avant de commencer les opérations de recherche des anomalies, de démontage et d'entretien.

### Démontage et entretien.

Sous le titre "Généralités on trouvera des recommandations générales, les procédures de recharche des anomalies et les listes de caract'eristiques d'entretien et points de vérification périodique. Pour chaque partie du moteur, on trouvera les titles "Vérification et réglage", "Démontage et remontage" et "Entretien" où sont reprises les précautions, les caractéristiques d'usine et les limites de service.

Les moteurs fabriqués depuis Janvier 1994 ont été conçus de façon à produire d'échappement non polluants.

Ces moteurs non polluants sont indiqués dans le manuel d'atelier par la lettre [E].

Toutes les informations, illustrations et spécifications contenues dans ce manuel sont basées sur les dernières informations de production disponibles au moment de la publication. Nous nous réservons le droit de modifier tout élément de ces informations, à tout moment et sans préavis.

Ce manuel couvrant de nombreux modèles, les illustrations ou photos utilisées sont données à titre indicatif.

Mai 1996

© KUBOTA Corporation 1996

01640Z00050F

# FÜR DEN LESER

Dieses Handbuch soll dem Wartungspersonnal Informationen über die Funktion, den Betrieb und die wartung der KOBOTA-dieselmotoren Serienmotormit 05 lieffern. Es ist in zwei Teile, "Funktion" und "ausbau und Wartung" aufgegliedert.

### Mechanismus

Für jeden Motorabschnitt werden Informationen bezüglich Konstruktion und Funktion gegeben. Diesel Teil sollte sorgf;altig gelesen werden, bevor mit der Störungssuche, dem Ausbau und der wartung begonnen wird.

### Ausbau und Wartung

Der Abschnitt "allgemeines" beinhaltet allgemeine Vorkehrungen, Störungssuchen und Listen von Wartungsdaten sowie von regelmäßig zu überprüfenden Teilen. Für jeden Motorabschnitt ist ein Kapitel "Prüfung und Einstellung", "Aus-und Einbau" und "Wartung" vorgesehen, welches über Verfahrensweisen, Vorkehrungen, Werkdaten und zulässige Grenzwerte Aufschluß gibt.

Alle Motoren, die ab Januar 1994 hergestellen werden sind Sauberab-Motoren. Die marke [E] bezieht sich auf den vorgenannten sauberen Motor.

Allen in diesem Hanbuch enthaltenen Informationen, Abbildungen und technischen Merkmalen liegen die letzten, zum Zeitpunkt der Veröffentlichung verfügbaren Informationen zugrunde. Eine Änderung aller Informationen zu jeder Zeit und ohne Ankündigung bleibt vorbehalten.

Da in diesem Handbuch mehrere Modelle beschrieben werden, wurden die jeweilig verwendeten abbildungen odre Bilder nicht für ein einzelnes Modell präzisiert.

Mai 1996

© KUBOTA Corporation 1996

01640Z00060D

This symbol, the industry's "Safety Alert Symbol", is used throughout this manual and decals on the engine itself to warn of the possibility of personal injury. Read these instructions carefully. It is essential that you read the instructions and safety regulations before you attempt to repair or use this unit.



DANGER: Indicates an imminently hazardous situation which, if not avoided, will result in death or serious injury.



WARNING: Indicates a potentially hazardous situation which, if not avoided, could result in death or serious injury.




CAUTION: Indicates a potentially hazardous situation which, if not avoided, may result in minor or moderate injury.

■ IMPORTANT: Indicates that equipment or property damage could result if instructions are not followed.

NOTE

: Gives helpful information.


00000Z00011

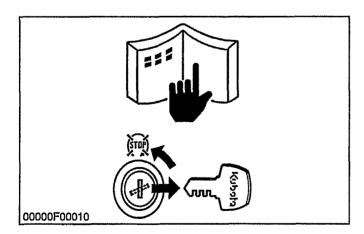



### **BEFORE SERVICING AND REPAIRING**

- (1) Read all instructions and safety instructions in this manual and on your engine safety decals.
- (2) Clean the work area and engine.
- (3) Place the engine on a firm and level ground.
- (4) allow the engine to cool before proceeding.
- (5) Stop the engine, and remove the key.
- (6) Disconnect the battery negative cable.



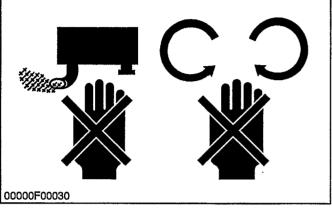

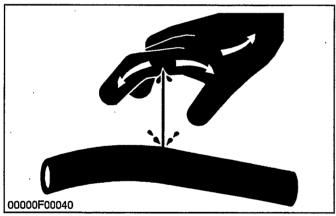

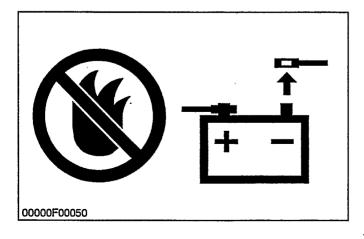

### **SAFETY STARTING**

- (1) Do not start the engine by shorting across starter terminals.
- (2) Unauthorized modifications to the engine may impair the function and / or safety and affect engine life.

00000Z00031

### SAFETY WORKING

- Do not work on the engine while under the influence of alcohol, medication, or other substances or while fatigued.
- (2) Wear close fitting clothing and safety equipment appropriate to the job.
- (3) Use tools appropriate to the work. Makeshift tools, parts, and procedures are not recommended.
- (4) When servicing is performed together by two or more persons, take care to perform all work safely.
- (5) Do not touch the rotating or hot parts while the engine is running.
- (6) Never remove the radiator cap while the engine is running, or immediately after stopping. Otherwise, hot water will spout out from radiator. Only remove radiator cap when cool enough to touch with bare hands. Slowly loosen the cap to first stop to relieve pressure before removing completely.
- (7) Escaping fluid (fuel or hydraulic oil) under pressure can penetrate the skin causing serious injury. Relieve pressure before disconnecting hydraulic or fuel lines. Tighten all connections before applying pressure.
- (8) Wear a suitable hearing protective device such as earmuffs or earplugs to protect against objectionable or uncomfortable loud noises.

00000Z00041

## **AVOID FIRES**


- Fuel is extremely flammable and explosive under certain conditions. Do not smoke or allow flames or sparks in your working area.
- (2) To avoid sparks from an accidental short circuit, always disconnect the battery negative cable first and connect it last.
- (3) Battery gas can explode. Keep sparks and open flame away from the top of battery, especially when charging the battery.
- (4) Make sure that no fuel has been spilled on the engine.



### **VENTILATE WORK AREA**

(1) If the engine must be running to do same work, make sure the area is well ventilated. Never run the engine in a closed area. The exhaust gas contains poisonous carbon monoxide.


00000Z00060

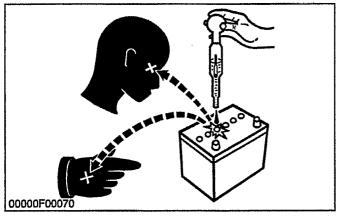

### PREVENT ACID BURNS

(1) Sulfuric acid in battery electrolyte is poisonous. It is strong enough to burn skin, clothing and cause blindness if splashed into eyes. Keep electrolyte away from eyes, hands and clothing. If you spill electrolyte on yourself, flush with water, and get medical attention immediately.


00000Z00070

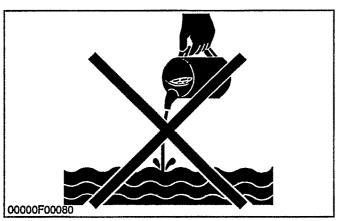

### **DISPOSE OF FLUIDS PROPERLY**

(1) Do not pour fluids into the ground, down a drain, or into a stream, pond, or lake. Observe relevant environmental protection regulations when disposing of oil, fuel, coolant, electrolyte and other harmful waste.

00000200080

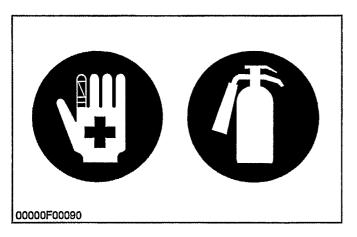

### PREPARE FOR EMERGENCIES

- (1) Keep a first aid kit and fire extinguisher handy at all times.
- (2) Keep emergency numbers for doctors, ambulance service, hospital and fire department near your telephone.

LA SECURITE D'ABORD

Ce symbole, le "symbole de sécurité" adopté par l'industrie en question, est utilisé dans ce manuel et sur les autocollants apposés sur le moteur lui-même pour avertir les utilisateurs de la présence d'un danger pouvant provoquer des blessures corporelles. Lisez ces instructions attentivement. Il est essentiel que vous lisiez ces instructions et les règles de sécurité avant que vous n'essayiez de réparer ou d'utiliser cette unité.

DANGER : Indique une situation éminemment dangereuse, des blessures graves ou la mort peuvent survenir si cette situation n'est pas évitée.



AVERTISSEMENT: Indique une situation potentiellement dangereuse, des blessures graves ou la mort peuvent survenir si cette situation n'est pas évitée.

**ATTENTION** 


: Indique une situation potentiellement dangereuse, des blessures mineures ou graves peuvent survenir si cette situation n'est pas évitée.

■ IMPORTANT : Ceci indique que si les instructions ne sont pas suivies, des dommages ou dégats peuvent être occasionnés à l'équipement ou à des biens.

**NOTA** 

: Donne des informations utiles.

00000Z00011F

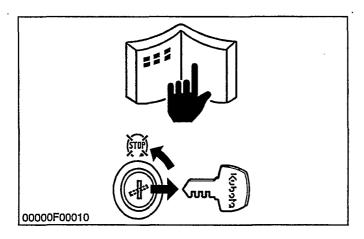



### AVANT L'ENTRETIEN ET LA REPARATION

- (1) Lire toutes les instructions et les instructions de sécurité dans ce manuel et sur les autocollants de sécurité accolés sur le moteur.
- (2) Nettoyer la zone du travail et le moteur.
- (3) Placer le moteur sur un sol ferme à niveau.
- (4) Laisser au moteur le temps de refroidir avant d'opérer.
- (5) Arrêter le moteur et retirer la clé.
- (6) Débrancher le câble de mise à la terre de la batterie.

00000Z00021F



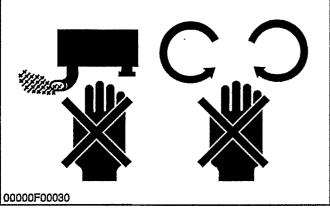

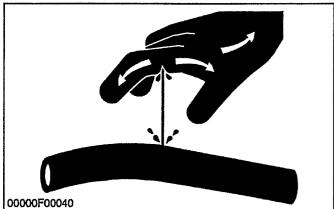

### **DEMARRAGE DE SECURITE**


- (1) Ne pas faire démarrer le moteur en établissant un courtçircuit entre les bornes du démarreur.
- (2) Des modifications non autorisées au moteur reiquent de diminuer ou de compromettre le fonctionnement et / ou la sécurité ainsi que la durabilité du moteur.


00000Z00031F


### TRAVAIL EN SECURITE


- (1) Ne pas utiliser le moteur sous l'influence d'alcool, de médicaments ou d'autres substances ou à l'état fatiqué.
- (2) Porter des vêtements près du corps et du matériel de sécurité approprié au travail.
- (3) Utiliser les outils correspondant au travail. Les outils, les pièces et les procédures de fortune ne sont pas recommandés.
- (4) Lorsqu'un entretien est effectuée à la fois par plusieurs personnes, veiller à exécuter les travaux en toute sécurité.
- (5) Ne pas toucher les pièces tournantes ou chaudes au cours du fonctionnement du moteur.
- (6) Ne pas enlever le bouchon de radiateur au cours du fonctionnement du moteur ou immédiatement après l'arrêt. Autrement l'eau chaude jaillira du radiateur. Ne retirer le bouchon de radiateur que lorsqu'il est suffisamment refroidit pour être touché à mains nues. Desserrer lentement le bouchon jusqu'au premier arrêt pour relâcher la pression avant de la retirer complètement.
- (7) Le fluide s'échappant sous pression (carburant ou huile hydraulique) peut pénétrer la peau, causant une blessure grave. Détendre la pression avant de détacher les tuyauteries hydrauliques ou de carburant. Serrer tous les raccords avant la mise sous pression.
- (8) Porter un dispositif protecteur auditif approprié tel qu'un protège-oreilles ou un protège-tympans pour se protéger contre des bruits retentissants désagréables ou gênants.

00000Z00041F

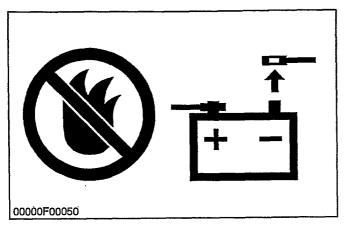

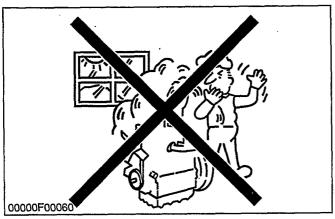

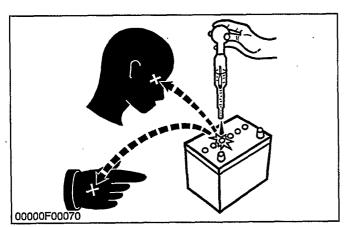

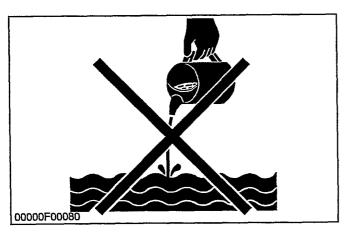

### **EVITER LES FEUX**

- Le carburant est extrêmement inflammable et explosif dans certaines conditions. Ne pas fumer ou admettre les flammes ou étincelles dans la zone de travail.
- (2) Pour prévenir un courtçircuit dû aux étincelles, déconnecter le câble de mise à la terre de la batterie le premier et le connecter le dernier.
- (3) Le gaz de batterie est explosible. Maintenir les étincelles et flammes nues éloignées de la batterie, lors de la charge de la batterie en particulier.
- (4) Veiller à ne pas renverser de carburant sur le moteur.

11910Z00050

### **AERER LA ZONE DE TRAVAIL**

(1) Si le moteur doit être mis en fonctionnement pour effectuer le même travail, s'assurer que la zone est bien aérée. Ne pas faire fonctionner le moteur dans une zone fermée. Le gaz d'échappement contient de l'oxyde de carbone toxique.

11910Z00060


### PEMPECHER LES BRULURES D'ACIDE

(1) L'acide sulfurique contenu dans l'électrolyte de la batterie est toxique. Il est suffisamment fort pour brûler la peau et le vêtement et causer la perte de vue si une éclaboussure pénètre dans les yeux. Maintenir l'électrolyte éloigné des yeux, des mains et du vêtement. Si l'electrolyte est répandu sur le corps humain, rincer avec de l'eau et le soumettre immédiatement aux soins médicaux.

11910Z00070

## SE DEBARRASSER DES FLUIDES CORRECTEMENT

(1) Ne pas verser de fluides sur le sol, dans la plomberie, ou dans un cours d'eau, un étang ou un lac. Observer les règlements de protection de l'environnement lors de la mise au rebut d'huile, de carburant, d'électrolyte et autres déchets dangereux.

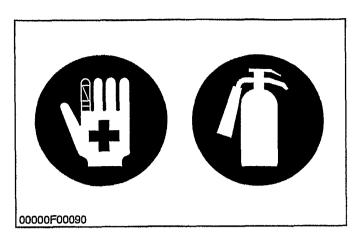

## SE PREPARER AUX URGENCES

- (1) Maintenir toujours une trousse de premiers secours et un extincteur à portée de la main.
  (2) Garder le numéros d'appel d'urgence des docteurs, du service d'ambulance, de l'hôpital et des pompiers près du téléphone.

Dieses branchenübliche "Sicherheitswarnsymbol" dient in der vorliegenden Werkstattanleitung und auf den Aufklebern am Motor selbst zur Warnung vor möglichen Personenschäden. Lesen Sie die entsprechenden Hinweise gründlich durch. Es ist unbedingt notwendig, daß Sie sich vor Reparatur oder Betrieb des Rasenmähers mit den entsprechenden Anweisungen und Sicherheitsbestimmungen vertraut machen. 

GEFAHR

: Dieses Zeichen weist auf die Möglichkeit einer äußerst gefährlichen Situation hin die zu einem schweren Unfall führen kann, wenn sie nicht vermieden wird.




▲ WARNUNG: Dieses Zeichen warnt davor, keine gefährlichen Situationen einzugehen, die zu schweren Unfällen führen können.

VORSICHT: Dieses Zeichen macht Sie darauf aufmerksam, daß es durch unaufmerksames Verhalten zu Unfällen kommen kann.

■ WICHTIG · : Hinweis auf mögliche Sachschäden bei Nichtbefolgung der Anweisungen.

ANMERKUNG: Nützliche Zusatzinformationen.

00000Z00011D

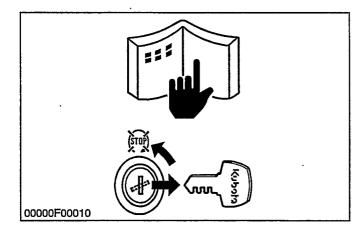


## VOR BEGINN DER WARTUNGS-REPARATURARBEITEN

- (1) Lesen Sie alle Anweisungen und Vorsichtshinweise diesem Handbuch und Sicherheitsaufklebern des Motors sorgfältig durch.
- (2) Reinigen Sie den Arbeitsbereich und das Motor.
- (3) Den Motor auf festem und ebenem Boden ab.
- (4) Den Motor abkühlen lassen.
- (5) Stellen Sie den Motor ab und ziehen Sie den Zündschlüssel ab.
- (6) Klemmen Sie das Minuskabel der Batterie ab.

00000Z00021D


SICHERHEIT ZUERST 05 SERIES WSM, 01640

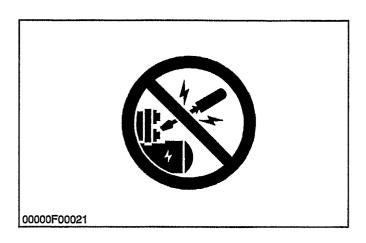


# SICHERHEITSHINWEISE ZUM ANLASSEN (1) Das Fahrzeug niemals durch Kurzschließen de

- (1) Das Fahrzeug niemals durch Kurzschließen der Anlasserklemmen.
- (2) Unzulrässige Veränderrungen am Motor können die Funktion und / oder Sicherheit beeinträchtigen und die Lebensdauer des Motors reduzieren.

00000Z00031D

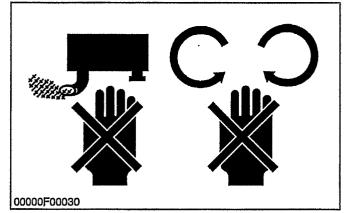


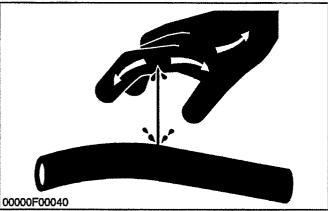


### SICHERHEITSHINWEISE ZUM BETRIEB

- (1) Verwenden Sie den Motor niemals, wenn Sie unter dem Einfluß von Alkohol, Medikamenten oder ähnlichen Mitteln stehen bzw. wenn Sie ermüdet sind.
- (2) Tragen Sie bei allen Arbeiten eng anliegende Kleidung und die erforderliche Sicherheitsausrüstung.
- (3) Verwenden Sie nur Werkzeuge, die für die auszuführenden Arbeiten geeignet sind. Behelfsmäßige Werkzeuge, Teile und Arbeitsmethoden sind zu vermeiden.
- (4) Wenn die Wartungsarbeiten von zwei oder mehr Personen gleichzeitig ausgeführt werden, ist stets auf gegenseitige Sicherheit zu achten.
- (5) Bei laufendem Motor darauf achten, daß keine sich drehenden oder noch heißen Teile berührt werden.
- (6) Bei noch laufendem Motor oder kurz nach dem Abstellen niemals den Kühlerdeckel abnehmen, da in diesem Fall heiße Kühlflüssigkeit herausspritzt. Der Kühlerdeckel darf erst dann abgenommen werden, nachdem sich der Motor soweit abgekühlt hat, daß er mit bloßen Händen berührt werden kann. Den Deckel vorsichtig bis auf die erste Einrastposition lösen, um evtl. noch vorhandenen Druck abzulassen; danach den Deckel vollständig aufdrehen.
- (7) Unter Druck stehende, herausspritzende Flüssigkeiten (Kraftstoff oder Hydraulikflüssigkeit) können die Haut durchdringen und schwere Verletzungen verursachen. Vor dem Abnehmen von Hydraulik- oder Kraftstoffleitungen daher zuerst den Druck ablassen. Vor dem Wiederanlegen des Hydraulikdrucks sich vergewissern, daß alle Anschlußnippel festgezogen sind.
- (8) Zum Schutz vor übermäßig lauten und daher gehörschädigenden Geräuschen ist ein Gehörschutz, wie zum Beispiel Ohrenschützer oder Ohrenstopfen, zu tragen.

00000Z00041D

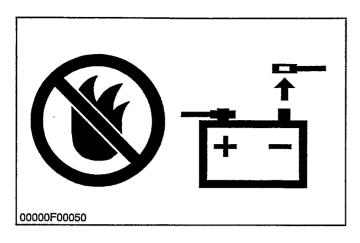



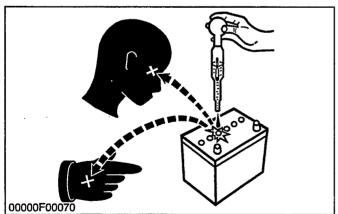

## VORSICHTSHINWEISE BRANDGEFAHR

ZUR

- (1) Kraftstoff ist extrem feuergefährlich und unter gewissen Bedingungen explosiv. Im Arbeitsbereich daher nicht rauchen; offene Flammen und Funken sind fernzuhalten.
- (2) Um Funkenbildung durch einen unbeabsichtigten Kurzschluß zu vermeiden, ist stets das Minuskabel als erstes abzuklemmen und als letztes Kabel wieder anzubringen.
- (3) Die von der Batterie abgegebenen Gase sind explosiv. Funken und offene Flammen sind vom oberen Bereich der Batterie fernzuhalten; dies ist besonders beim Laden der Batterie zu beachten.
- (4) Sich vergewissern, daß kein verschütteter Kraftstoff auf dem Motor befindet.

11990Z00050

# AUF AUSREICHENDE BELÜFTUNG DES ARBEITSBEREICH ACHTEN


(1) Wenn der Motor zur Ausführung von Wartungsarbeiten laufen muß, ist unbedingt auf ausreichende Belüftung des Arbeitsbereichs zu achten. Den Motor niemals in einem geschlossenen Raum laufenlassen, da die Auspuffgase giftiges Kohlenmonoxid enthalten.

11990Z00060

## VERBRENNUNGSGEFAHR DURCH SÄURE

(1) Die in der Batterie enthaltene Schwefelsäure ist giftig und ätzend. Bei Kontakt mit der Haut oder Kleidungsstücken sind Verbrennungen die Folge; wenn Elektrolyt in die Augen gelangt, kann dies Blindheit verursachen. Darauf achten, daß die Säure von den Augen, der Haut und der Kleidung ferngehalten wird. Sollte Elektrolyt auf unbedeckte Hautstellen gelangen, sofort mit Wasser abspülen und ärztliche Hilfe in Anspruch nehmen.

SICHERHEIT ZUERST 05 SERIES WSM, 01640

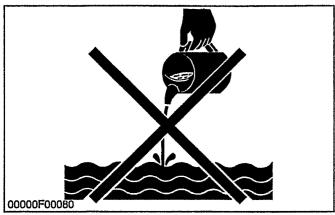

# 00000F00080

00000F00090

# FLÜSSIGKEITEN VORSCHRIFTSMÄSSIG ENTSORGEN

(1) Flüssigkeiten nicht auf den Boden, in den Abfluß oder gar in einen Fluß, Teich oder See gießen. Beim Entsorgen von Öl, Kühlflüssigkeit, Elektrolyt oder anderen Schadstoffen stets die betreffenden Umweltschutzbestimmungen beachten.

11990Z00080

# **AUSRÜSTUNG FÜR DEN NOTFALL**

- (1) Stets einen Verbandskasten und einen Feuerlöscher griffbereit halten.
- (2) Die Notrufnummern für Arzt, Unfallwagen, Krankenhaus und Feuerwehr in der Nähe des Telefons aufbewahren.

# **SPECIFICATIONS**

Mod	lel		D905	i-B (E)	D100	5-B (E)	V120	5-B (E)	V1205	-T-B (E)	V130	5-B (E)
Num	nber of cylin	ders			3				<u> </u>	4	!	
Туре	9					Vertical,	water-cooled	, 4-cycle dies	el engine			
	×stroke	mm (in.)		73.6 × 2.90)		73.6 × 2.90)	72 × 73.6 (2.83 × 2.90)				76 × 73.6 (2.99 × 2.90)	
Tota	l displacem	cm <sup>3</sup> (cu. in.)		54.86)		1001 (61.08)		1198 (	98 (73.10)		1335 (81.46)	
	SAE net cont.	kW/rpm (HP/rpm)	12.7/3000 (17.0/3000)	15.3/3600 (20.5/3600)	14.2/3000 (19.0/3000)	16.8/3600 (22.5/3600)	17.2/3000 (23.0/3000)	20.1/3600 (27.0/3600)	21.6/3000 (29.0/3000)	25.7/3600 (34.5/3600)	19.0/3000 (25.5/3000)	22.4/3600 (30.0/3600)
Wer	SAE net intermitter		<u> </u>	17.5/3600 (23.5/3600)	16.8/3000 (22.5/3000)	19.4/3600 (26.0/3600)	20.1/3000 (27.0/3000)	23.5/3600 (31.5/3600)	25.4/3000 (34.0/3000)	29.8/3600 (40.0/3600)	22.4/3000 (30.0/3000)	25.7/3600 (34.5/3600)
rsepc	SAE gros	nt (HP/rpm)	16.8/3000 (22.5/3000)	19.4/3600 (26.0/3600)	18.7/3000 (25.0/3000)	21.6/3600 (29.0/3600)	22.4/3000 (30.0/3000)	26.1/3600 (35.0/3600)	28.0/3000 (37.5/3000)	32.8/3600 (44.0/3600)	25.0/3000 (33.5/3000)	28.7/3600 (38.5/3600)
Brake Horsepower	DIN6271-	(ps/rpm)	12.5/3000 (17.0/3000)			16.5/3600 (22.5/3600)	16.9/3000 (23.0/3000)	19.9/3600 (27.0/3600)	21.3/3000 (29.0/3000)	25.4/3600 (34.5/3600)	18.8/3000 (25.5/3000)	22.1/3600 (30.0/3600)
Bra	DIN6271-	(ps/rpm)		16,5/3600 (22,5/3600)	15.8/3000 (21.5/3000)	18.4/3600 (25.0/3600)		22.1/3600 (30.0/3600)	24.3/3000 (33.0/3000)	28.3/3600 (38.5/3600)	21.3/3000 (29.0/3000)	24.6/3600 (33.5/3600)
	DIN70020	(ps/rpm)	15.4/3000 (21.0/3000)	18.4/3600 (25.0/3600)	17.3/3000 (23.5/3000)	20.2/3600 (27.5/3600)	21.0/3000 (28.5/3000)	24.3/3600 (33.0/3600)	26.5/3000 (36.0/3000)	31.3/3600 (42.5/3600)	23.2/3000 (31.5/3000)	26.8/3600 (36.5/3600)
	imum bare s	<u> </u>	3200	3800	3200	3800	3200	3800	3200	3800	3200	3800
	mum idling s	<u> </u>	50.0/0000	TO 0/0 / 00				00		,		<del>,                                    </del>
Maxi	imum torque	N·m/rpm kgf·m/rpm ft-lbs/rpm	53.8/2000 5.49/2000 39.71/2000	52.8/2400 5.38/2400 38.91/2400	60.6/2000 6.18/2000 44.7/2000	58.4/2400 5.95/2400 43.0/2400	72.7/2000 7.41/2000 53.60/2000	70.7/2400 7.21/2400 52.15/2400	91.5/2000 9.33/2000 67.48/2000	89.7/2400 9.15/2400 66.18/2400	80.8/2000 8.24/2000 59.60/2000	77.4/2400 7.89/2400 57.07/2400
Com	bustion Cha	amber					Spherical typ	oe (E-TVCS)				
Fuel	injection pu	mp	Bosch MD type mini pump									
	ernor					Cei	ntrifugal mecl	nanical gover	nor			
Direc	ction of rotat	tion				Counter-c	ockwise (vie	wed from flyw	/heel side)			
Injec	tion nozzle			Mini nozzle (DNOPD)  0.31 to 0.35   0.37 to 0.40   0.31 to 0.35								
			0.31 to 0.35 rad.	0.37 to 0.40 rad.	0.31 to 0.35 rad.	0.37 to 0.40 rad.	0.31 to 0.35 rad.	0.37 to 0.40 rad.	0.31 to 0.35 rad.	0.37 to 0.40 rad.	0.31 to 0.35 rad.	0.37 to 0.40 rad.
Injec	tion	Without timer	(18 to 20°) before T.D.C.	(21 to 23°) before T.D.C.	(18 to 20°) before T.D.C.	(21 to 23°) before T.D.C.	(18 to 20°) before T.D.C.	(21 to 23°) before T.D.C.	(18 to 20°) before T.D.C.	(21 to 23°) before T.D.C,	(18 to 20°) before T.D.C.	(21 to 23°) before T.D.C.
timin						0.16 to 0.19	0.14 to 0.17	0.16 to 0.19	0.14 to 0.17	0.16 to 0.19	0.14 to 0.17	
		With timer	rad. (8 to 10°) before T.D.C.	rad. (9 to 11°) before T.D.C.	rad. (8 to 10°) before T.D.C.	rad. (9 to 11°) before T.D.C.	rad. (8 to 10°) before T.D.C.	rad. (9 to 11°) before T.D.C.	rad. (8 to 10°) before T.D.C.	rad. (9 to 11°) before T.D.C.	rad. (8 to 10°) before T.D.C.	rad. (9 to 11°) before T.D.C.
Firing	g order			1-2	2-3				1-3-	-4-2		
	tion pressur					13.7		gf/cm <sup>2</sup> , 1991	psi)			-
Com	pression rat	io				1	22	:1				
	icating syste					F		ation by pump	)			
	ressure indi							ype switch				
	icating filter			B				er (cartridge t				
COOL	ing system			Presst	unzea radiato	<u> </u>				in the basic e	ngine)	
Start	ing system		12 V, (	).9 kW	12 V,	1.0 kW	<u>.</u>	ng with starte	12 v,	1.2 kw		
	ing support	device				By glo	ow plug in co	mbustion cha				
Bette					, equivalent		<u></u>			l, equivalent		
	amo for char	ging	12 V,	150 W				12 V, 3				
Fuel						Dies	el fuel No. 2	D (ASTM D				
Lubri	icating oil	405	MIL-L	46152, MIL-	-L-2104C, qu	ality better th			class	ter than CE (API)	Quality bett class	(API)
	icating oil	125 mm (4.92 in.)	5.1 L	. (5.39 U.S.qt	ts., 4.49 lmp.	qıs. <i>j</i>	6.0 L (6.34 U lmp.	qts.)	6.7 L (7.08 5.90 lm		6.0 L. (6.34 5.28 lm	ip.qts.)
capa		101 mm (3.97 in.)	4.0 L		ts., 3.52 imp.	qts.)	4.7 L (4.97 U Imp.	qts.)	_		4.7 L (4.97 4.14 lm	ıp.qts.)
Weig	ht (Dry)	kg (lbs)		93.0 (2	205.0)		110.0 (	242.5)	114.0	(251.3)	110.0 (	(242.5)

**SPECIFICATIONS** 

Mode	ei		D1105-B (E)	V1505-B (E)	D1105-T-B (E)	V1505-T-B (E)		
Num	ber of cylind	lers	3	4	3	4		
Туре	)			Vertical, water-cooled	, 4-cycle diesel engine			
Bore	×stroke	mm (in.)		78 × 78.4 (	3.07 × 3.09)			
Total	l displaceme	ent cm <sup>3</sup> (cu. in.)	1123 (68.53)	1498 (91.41)	1123 (68,53)	1498 (91.41)		
	SAE net cont.	kW/rpm (HP/rpm)	16.4/3000 (22.0/3000)	21.6/3000 (29.0/3000)	20.5/3000 (27.5/3000)	27.2/3000 (36.5/3000)		
Ver	SAE net intermitter		18.7/3000 (25.0/3000)	25.0/3000 (33.5/3000)	23.5/3000 (31.5/3000)	31.3/3000 (42.0/3000)		
Brake horsepower	SAE gross kW/rpm Intermittent (HP/rpn		20.9/3000 (28.0/3000)	28.0/3000 (37.5/3000)	26.1/3000 (35.0/3000)	34.7/3000 (46.5/3000)		
e hor	DIN6271-I	(ps/rpm)	16.2/3000 (22.0/3000)	21.3/3000 (29.0/3000)	20.2/3000 (27.5/3000)	26.8/3000 (36.5/3000)		
Brak	DIN6271-I	(ps/rpm)	17.6/3000 (24.0/3000)	23.5/3000 (32.0/3000)	22.4/3000 (30.5/3000)	29.8/3000 (40.5/3000)		
	DIN70020	kW/rpm (ps/rpm)	19.5/3000 (26.5/3000)	26.1/3000 (35.5/3000)	24.6/3000 (33.5/3000)	32.7/3000 (44.5/3000)		
	mum bare s	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·			00			
Minir	num idling s	peed rpm			0 950			
Maximum torque N·m/rpm kgf·m/rpm ft-lbs/rpm			68.3/2000 6.96/2000 50.3/2000	91.5/2000 9.33/2000 67.5/2000	86.0/2000 8.77/2000 63.4/2000	114.7/2000 11.7/2000 84.6/2000		
Com	bustion cha	mber		Spherical ty	oe (E-TVCS)			
Fuel	injection pu	mp		Bosch MD ty	pe mini pump			
Gove	emor				hanical governor			
Direc	ction of rotat	ion		Counter-clockwise (vie	wed from flywheel side)			
Injec	tion nozzle				(DNOPD)			
		Without timer	0.31 to 0.35 rad. (18 to 20°) before T.D.C.					
Injec	tion timing	With timer	0.14 to 0.17 rad. (8 to 10°) before T.D.C.	0.21 to 0.24 rad. (12 to 14*) before T.D.C.	0.14 to 0.17 rad. (8	to 10°) before T.D.C.		
Firing	g order		1-2-3	1-3-4-2	1-2-3	1-3-4-2		
Injec	tion pressur	8		13.73 MPa (140 I	gf/cm <sup>2</sup> , 1991 psi)			
Com	pression rat	io	22	:1		5:1		
	cating syste		<u> </u>		ation by pump			
Oil p	ressure indi	cating			ype switch			
	cating filter			<del> </del>	er (cartridge type)			
Cooli	ing system		Pressurized	radiator, forced circulation with v		basic engine)		
Start	ing system		12 V, 1.0 kW	Electric startir 12 V, 1.2 kW	ng with starter 12 V, 1.0 kW	12 V, 1.2 kW		
Start	ing support	davica	12 V, 1.0 KW		mbustion chamber	IL V, ILL AVV		
Bette			12 V, 65 AH, equivalent	12 V, 70 AH, equivalent	12 V, 65 AH, equivalent	12 V, 56 AH		
	mo for char	aina	12 V, 65 AH, equivalent 12 V, 70 AH, equivalent 12 V, 56 AH					
Fuel				Diesel fuel No. 2				
Lubricating oil			MIL-L-46152, MIL-L-2104C. au	ality better than CD class (API)	Quality better that	an CE class (API)		
	cating oil	125 mm (4.92 in.)	5.1 L (5.39 U.S.qts.,4.49 imp.qts.)	6.0 L (6.34 U.S.qts., 5.28 Imp.qts.)	5.1 L (5.39 U.S.qts., 4.49 Imp.qts.)	6.7 L (7.08 U.S.qts.,5.90 Imp.qts.)		
capa		101 mm (3.97 in.)	4.0 L (4.23 U.S.qts.,3.52 Imp.qts.)	4.7 L (4.97 U.S.qts.,4.14 Imp.qts.)	4.0 L (4.23 U.S.qts.,3.52 Imp.qts.)			
Mole	ht (Dry)	kg (lbs)	93.0 (205.0)	110.0 (242.5)	97,0 (213.8)	114.0 (251.3)		

# **SPECIFICATIONS**

Mod	èle		D905	-B (E)	D100	5-B (E)	V120	5-B (E)	V1205	-T-B (E)	V130	5-B (E)
Nom	bre de cylin	dres			3					4	-	
Тура	9											
			72×	73,6	76 ×	73,6	72 × 73,6				76×73,6	
		•	89	98	10	01		11	98		13	35
	Net	continue SAE, /tr/mn (HP/tr/mn)	12,7/3000 (17,0/3000)	15,3/3600 (20,5/3600)	14,2/3000 (19,0/3000)	16,8/3600 (22,5/3600)	17,2/3000 (23,0/3000)	20,1/3600 (27,0/3600)	21,6/3000 (29,0/3000)	25,7/3600 (34,5/3600)	19,0/3000 (25,5/3000)	22,4/3600 (30,0/3600)
freins	SAE, Net	intermittente //tr/mn (HP/tr/mn)	14,9/3000 (20,0/3000)	17,5/3600 (23,5/3600)	16,8/3000 (22,5/3000)	19,4/3600 (26,0/3600)	20,1/3000 (27,0/3000)	23,5/3600 (31,5/3600)	25,4/3000 (34,0/3000)	29,8/3600 (40,0/3600)	22,4/3000 (30,0/3000)	25,7/3600 (34,5/3600)
Puissance aux freins	SAE, brut	intermittente /tr/mn (HP/tr/mn)	16, <b>8/3000</b> (22,5/3000)	19,4/3600 (26,0/3600)	18,7/3000 (25,0/3000)	21,6/3600 (29,0/3600)	22,4 <b>/3</b> 000 (30, <b>0/3</b> 000)	26,1/3600 (35,0/3600)	28,0/3000 (37,5/3000)	32,8/3600 (44,0/3600)	25,0/3000 (33,5/3000)	28,7/3600 (38,5/3600)
uissa	DIN6271-I	NA /tr/mn (CV/tr/mn)	12,5/3000 (17,0/3000)	15,1/3600 ( <b>20,5/3600</b> )	14,0/3000 (19,0/3000)	16,5/3600 (22,5/3600)	16,9/3000 (23,0/3000)	19,9/3600 (27,0/3600)	21,3/3000 (29,0/3000)	25,4/3600 (34,5/3600)	18,8/3000 (25,5/3000)	22,1/3600 (30,0/3600)
а.		/tr/mn (CV/tr/mn)	14,3/3000 (19,5/3000)	16,5/3600 (22,5/3600)	15,8/3000 (21,5/3000)	18,4/3600 (25,0/3600)	19,1/3000 (26,0/3000)	22,1/3600 (30,0/3600)	24,3/3000 (33,0/3000)	28,3/3600 (38,5/3600)	21,3/30 <b>00</b> (29,0/30 <b>00</b> )	24,6/3600 (3 <b>3</b> ,5/3600)
	DIN70020 kW	/tr/mn (CV/tr/mn)	15,4/3000 (21,0/3000)	18,4/3600 (25,0/3600)	17,3/3000 (23,5/3000)	20,2/3600 (27,5/3600)	21, <b>0/3000</b> (28,5/3000)	24,3/3600 (33,0/3600)	26,5/3000 (36,0/3000)	31,3/3600 (42,5/3600)	23,2/3000 (31,5/3000)	26,8/3600 (36,5/3600)
			3200	3800	3200	3800	3200	3800	3200	3800	3200	3800
			53,8/2000 5,49/2000	52,8/2400 5,38/2400	60,6/2000 6,18/2000	58,4/2400 5,95/2400	72,7/2000 7,41/2000	70,7/2400 7,21/2400	91,5/2000 9,33/2000	89,7/2400 9,15/2400	80,8/2000 8,24/2000	77,4/2400 7,89/2400
				Sphérique (É-TVCS)								
							Bosch MD	Type Mini			*47	
Régu	ulateur						Mécanique	centrifuge			~.	
Sens	de rotation				En sens i	nverse des a	iguilles d'une	montre (en	regardant cô	té volant)	***	
Injec	teurs		injecteurs Mini (DNOPD)									
Cala	ge de	Sans la minuterie	0,31 à 0,35 • rad. (18 à 20°) avant PMH	0,37 à 0,40 rad. (21 à 23°) avant PMH	0,31 à 0,35 rad. (18 à 20°) avant PMH	0,37 à 0,40 rad. (21 à 23°) avant PMH	rad. (18 à 20°)	0,37 à 0,40 rad. (21 à 23°) avant PMH	0,31 à 0,35 rad. (18 à 20°) avant PMH	0,37 à 0,40 rad. (21 à 23°) avant PMH	rad. (18 à 20°)	0,37 à 0,40 rad. (21 à 23°) avant PMH
l'inje	ction	Avec la minuterie	0,14 à 0,17 rad. (8 à 10°) avant PMH	0,16 à 0,19 rad. (9 à 11°) avant PMH	0,14 à 0,17 rad. (8 à 10°) avant PMH	0,16 à 0,19 rad. (9 à 11°) . avant PMH	0,14 à 0,17 rad. (8 à 10°) avant PMH	0,16 à 0,19 rad. (9 à 11°) avant PMH	0,14 à 0,17 rad. (8 à 10°) avant PMH	0,16 à 0,19 rad. (9 à 11°) avant PMH	0,14 à 0,17 rad. (8 à 10°) avant PMH	0,16 à 0,19 rad. (9 à 11°) avant PMH
Ordre	e d'injection			1-2	2-3				1-3-	4-2		
	sion d'inject	ion	·							······································		
Taux	de compre	ssion			······		22	:1				
Lubri	ification											
Indic	ation de pre	ssion d'huile										
Filtre	de lubrifica	tion										
Refro	oidissement											
Dém	arrage	-									,	
Dispo	Dispositif auxiliaire au démarrage											
Alten	nateur					***************************************						
Circuit de charge												-
Carb	Carburant											
Huile	de lubrifica	tion	MIL-L-4	6152, MIL-L-2	2104C, qualit	é supérieure	e à la classe CD (API) Quali		Qualité sup classe C	Qualité supérieure à la classe CE (API)		érieure à la D (API)
	acité en	125 mm		5,1	L		6,0	) L	6,7	7 L	6,0	L
	ication	101 mm		4,0			4,7		_	_		'L
Poids	s		<u> </u>	93,0	) kg		110,	0 kg	114,	0 kg	110,	0 kg

Mod	èle		D1105-B (E)	V1505-B (E)	D1105-T-B (E)	V1505-T-B (E)		
Nom	bre de cylin	dres	3	4	3	4		
Туре	)			Vertical, à refroidissemen	t par eau, 4 temps, Diesel			
Alés	age x cours			78×	78,4			
Cylin	idrée totale	cm <sup>3</sup>	1123	1498	1123	1498		
	SAE, Net	e continue W/tr/mn (HP/tr/mn)	16,4/3000 (22,0/3000)	21,6/3000 (29,0/3000)	20,5/3000 (27,5/3000)	27,2/3000 (36,5/3000)		
freins	Net k	e intermittente SAE, W/tr/mn (HP/tr/mn)	18,7/3000 (25,0/3000)	25,0/3000 (33,5/3000)	23,5/3000 (31,5/3000)	31,3/3000 (42,0/3000)		
Puissance aux freins	brut	e intermittente SAE, W/tr/mn (HP/tr/mn)	20,9/3000 (28,0/3000)	28,0/3000 (37,5/3000)	26,1/3000 (35,0/3000)	34,7/3000 (46,5/3000)		
issan	DIN6271- k	NA W/tr/mn (CV/tr/mn)	16,2/3000 (22,0/3000)	21,3/3000 (29,0/3000)	20,2/3000 (27,5/3000)	26,8/3000 (36,5/3000)		
ਜੂ	DIN6271- k	NB W/tr/mn (CV/tr/mn)	17,6/3000 (24,0/3000)	23,5/3000 (32.0/3000)	22,4/3000 (30.5/3000)	29,8/3000 (40,5/3000)		
		W/tr/mn (CV/tr/mn)	19,5/3000 (26,5/3000)	26,1/3000 (35,5/3000)	24,6/3000 (33,5/3000)	32,7/3000 (44,5/3000)		
	me maximu			32	00	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·		
Régi	me minimu	m à vide tr/mn		850 à				
Couple maximum N·m/tr/mn (kgf·m/tr/mn)			68,3/2000 6,96/2000	91,5/2000 9,33/2000	86,0/2000 8,77/2000	114,7/2000 11,7/2000		
	nbre de cor			Sphérique	(E-TVCS)			
Pom	pe d'injection	on		Bosch MD		··········		
Régulateur			·	Mécanique		· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·		
Sens	de rotation	)	En	sens inverse des aiguilles d'une	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	ant)		
Injec	teurs		Injecteurs Mini (DNOPD)					
Cala	ge de	Sans la minuterie	0,31 à 0,35 rad. (18 à 20°) avant PMH					
l'inje	ction	Avec la limitalelle	0,14 à 0,17 rad. (8 à 10°) avant PMH			à 10°) avant PMH		
	e d'injectior		1-2-3	1-3-4-2	1-2-3	1-3-4-2		
	sion d'injec		13,73 MPa (140 kgf/cm²)					
	de compre	ssion	22			5:1 		
	ification		Forcée, par pompe					
		ession d'huile		Par contact				
	de lubrifica		Dadiatana ana ana	Filtre à élément pap		lo metaur de hess		
непо	oldissemen		Hadiateur sous pre	ssion, circulation forcée avec po Démarreur		le moteur de base)		
Dém	arrage		12 V, 1,0 kW	12 V, 1,2 kW	12 V, 1,0 kW	12 V, 1,2 kW		
Disp	ositif auxilia	ire au démarrage	······································	Par bougie de préchauffage, de	ans la chambre de combustion	<u> </u>		
Alter	nateur		12 V, 65 AH, ou équivalent	12 V, 70 AH, ou équivalent	12 V, 65 AH, ou équivalent	12 V, 56 AH		
Circuit de charge				12 V, 3	360 W	A		
Carb	urant			Gazole Nº 2-D	(ASTM D975)			
	de lubrifica fication	ationHuile de	MIL-L-46152, MIL-L-2104C, qu (Al		Qualité supérieure à	à la classe CE (API)		
	acité en	125 mm	5,1 L	6,0 L	5,1 L	6,7 L		
	cation	101 mm	4,0 L	4,7 L	4,0 L	*		
Poid	s (à sec)		93,0 kg	110,0 kg	97,0 kg	114,0 kg		

01640Z00110F

Zyline Typ			5000	-B (E)	יטוע	5-B (E)	(E) V1205-B (E) V1205-T-B (E) V1305-B (I		5-B (E)			
					3					4	-	
- 315						Vertikal, v	rassergekühl	ter Viertakt-d	ieselmotor		-	
Bohr	ung x Hub	mm	72×	73,6	76 ×	73,6	72×73,6			76 × 73,6		
Hubr	auminhalt	cm3	8	98	10	01	1198				13	35
	SAE Net continuierl kW		12,7/3000 (17,0/3000)	15,3/3600 (20,5/3600)	14,2/3000 (19,0/3000)	16,8/3600 (22,5/3600)	17,2/3000 (23,0/3000)	20,1/3600 (27,0/3600)	21,6/3000 (29,0/3000)	25,7/3600 (34,5/3600)	19,0/3000 (25,5/3000)	22,4/3600 (30,0/3600)
,,		erend <b>//U/Min</b> (HP/U/Min)	14,9/3000 (20,0/3000)	17,5/3600 (23,5/3600)	16,8/3000 (22,5/3000)	19,4/3600 (26,0/3600)	20,1/3000 (27,0/3000)	23,5/3600 (31,5/3600)	25,4/3000 (34,0/3000)	29,8/3600 (40,0/3600)	22,4/3000 (30,0/3000)	25,7/3600 (34,5/3600)
Bremsps		erend //U/Min (HP/U/Min)	16,8/3000 (22,5/3000)		18,7/3000 (25,0/3000)	21,6/3600 (29,0/3600)	22,4/3000 (30,0/3000)		28,0/3000 (37,5/3000)	32,8/3600 (44,0/3600)	25,0/3000 <sup>°</sup> (33,5/3000)	28,7/3600 (38,5/3600)
_		/U/Min (PS/U/Min)			14,0/3000 (19,0/3000)	16,5/3600 (22,5/3600)		19,9/3600 (27,0/3600)	21,3/3000 (29,0/3000)		18,8/3000 (25,5/3000)	22,1/3600 (30,0/3600)
ļ		//U/Min (PS/U/Min)		16,5/3600 (22,5/3600)	15,8/3000 (21,5/3000)	18,4/3600 (25,0/3600)		22,1/3600 (30,0/3600)	24,3/3000 (33,0/3000)	28,3/3600 (38,5/3600)	21,3/3000 (29,0/3000)	24,6/3600 (33,5/3600)
Mou	DIN7002 kW naldrehza	/U/Min (PS/U/Min)			17,3/3000 (23,5/3000)	20,2/3600 (27,5/3600)		24,3/3600 (33,0/3600)	26,5/3 <b>000</b> (36,0/ <b>3000</b> )	31,3/3600 (42,5/3600)	·	26,8/3600 (36,5/3600)
		thl U/Min ufdrehzahl U/Min	3200	3800	3200	3800	3200	3800	3200	3800	3200	3800
	maler-Drei	uidrenzani O/Min hmomentwert Min (kp·m/U/Min)	53,8/2000 5,49/2000	52,8/2400 5,38/2400	60,6/2000 6,18/2000	58,4/2400 5,95/2400	72,7/2000 7,41/2000	70,7/2400 7,21/2400	91,5/2000 9,33/2000	89,7/2400 9,15/2400	80,8/2000 8,24/2000	77,4/2400 7,89/2400
Verb	rennunask		5,49/2000	5,36/2400	0,10/2000	5,95/2400	Kugelförmi		9,00/2000	9,15/2400	6,24/2000	7,09/2400
		pritzpumpe					<del></del>	Typ Mini				
	zahlregler							er Fliehkraft			-#45	
	rirchtung				Entagger	dom Libroid			rádacita aus	gosobon)	4 60	
	<u> </u>		Entgegen dem Uhzeigersinn (von der Schwungradseite aus gesehen)  Mini Einspritzdüse (DNOPD)									
Einspritzdüse			0.31 his	0,31 bis 0,37 bis								
Finer	oritztakt •	ohne Spritzver- steller	0,35 rad. (18 bis 20°) vor O.T.	0,40 rad. (21 bis 23°) vor O.T.	0,35 rad. (18 bis 20°) vor O.T.	0,40 rad. (21 bis 23°) vor O.T.	0,35 rad. (18 bis 20°) vor O.T.	0,40 rad. (21 bis 23°) vor O.T.	0,35 rad. (18 bis 20°) vor O.T.	0,40 rad. (21 bis 23°) vor O.T.	0,35 rad. (18 bis 20°) vor O.T.	0,40 rad. (21 bis 23°) vor O.T.
шор	3112LANL	mit Spritzver- steller	0,14 bis 0,17 rad. (8 bis 10°) vor O.T.	0,16 bis 0,19 rad. (9 bis 11°) vor O.T.	0,14 bis 0,17 rad. (8 bis 10°) vor O.T.	0,16 bis 0,19 rad. (9 bis 11*) vor O.T.	0,14 bis 0,17 rad. (8 bis 10°) vor O.T.	0,16 bis 0,19 rad. (9 bis 11°) vor O.T.	0,14 bis 0,17 rad. (8 bis 10°) vor O.T.	0,16 bis 0,19 rad. (9 bis 11°) vor O.T.	0,14 bis 0,17 rad: (8 bis 10°) vor O.T.	0,16 bis 0,19 rad. (9 bis 11°) vor O.T.
Einsp	oritzfolge			1-2	2-3				1-3	4-2		
Einsp	oritzdruck					·	13,73 MPa (	140 kp/cm <sup>2</sup> )				
Verdi	ichtungsve	erhältnis					22	: 1		-		
Schm	nierungssy	stem				Drucks	chmierung dı	ırch Getriebe	pumpe			
Öldru	ıckanzeige						Elektrische	er Schalter				
Schm	nierungsöl	filter					<u>·</u>	ter (Patronen				
Kühlu	ungssystei	m		D	ruckkühler (2	Zwangsumlau	ıf mit Wasser	pumpe) (Nic	ht im Basism	otor enthalter	1)	
Anlas	Bsystem		12 V, (	),9 kW	12 V,	E 1,0 kW	lektrisch mit i	Zellenanlass		1,2 kw		
Anla6 Unter		vorrichtung				Durch G	ühkerze im \	erbrennungs/	kammer			
Batte	rie			12 V, 65 AH,	, gleichwertig				12 V, 70 AH,	gleichwertig		
Lichtr	maschine :	für Ladung	12 V,	150 W				12 V,	360 W			
Kraftstoff						Diesel	-Kraftstoff Nr	. 2-D (ASTM	D975)			
Schm	nierungsöl		MIL-L-	46152, MIL-L	-2104C, bass	sere Qualität	t als Klasse CD (API)		Bessere Qualität als Klasse CE (API)		Bassere C Klasse C	
	nierungs -	125 mm		5,	1 L		6,0	L	6,7	7 L	6,0	) L
ölmenge 101 mm				4,0	) L		4,7	7L	-	_	4,7	7 L
Gewicht (trocken) 93,0 kg 110,0 kg 114,0 kg 110,0 kg				O ka								

01640Z00090D


Mode	ell		D1105-B (E)	V1505-B (E)	D1105-T-B (E)	V1505-T-B (E)			
Zylin	derzahi		3	4	3	4			
Тур				Vertikal, wassergekühlt	ter Viertakt-Dieselmotor	<u></u>			
Bohr	ung x Hub	mm		78 ×	78,4	····			
Hubr	rauminhait	cm <sup>3</sup>	1123	1498	1123	1498			
	kV	o-PS kontinulérlich V/U/Min (HP/U/Min)	16,4/3000 (22,0/3000)	21,6/3000 (29,0/3000)	20,5/3000 (27,5/3000)	27,2/3000 (36,5/3000)			
	SAE Nett kV	o-PS Intermittierend V/U/Min (HP/U/Min)	18,7/3000 (25,0/3000)	25,0/3000 (33,5/3000)	23,5/3000 (31,5/3000)	31,3/3000 (42,0/3000)			
Bremsps	SAE Brutto-PS intermittierend kW/U/Min (HP/U/Min)		20,9/3000 (28,0/3000)	28,0/3000 (37,5/3000)	26,1/3000 (35,0/3000)	34,7/3000 (46,5/3000)			
Bre		V/U/Min (PS/U/Min)	16,2/3000 (22,0/3000)	21,3/3000 (29,0/3000)	20,2/3000 (27,5/3000)	26,8/3000 (36,5/3000)			
		V/U/Min (PS/U/Min)	17,6/3000 (24,0/3000)	23,5/3000 (32,0/3000)	22,4/3000 (30,5/3000)	29,8/3000 (40,5/3000)			
		V/U/Min (PS/U/Min)	19,5/3000 (26,5/3000)	26,1/3000 (35,5/3000)	24,6/3000 (33,5/3000)	32,7/3000 (44,5/3000)			
	maldrehzal			32					
Minin	mal-Leeriau	ıfdrehzahl U/Min		850 bi	,	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·			
Maxi		momentwert /Min (kp·m/U/Min)	68,3/2000 6,96/2000	91,5/2000 9,33/2000	86,0/2000 8,77/2000	114,7/2000 11,7/2000			
Verb	rennungsk	ammer		Kugelförmig	g (E-TVCS)				
Kraft	stoff-Einspi	ritzpumpe	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	Bosch MD Typ Mini					
Dreh	zahlregler			Mechanisch	er Fliehkraft				
Dreh	rirchtung		Entgege	en dem Uhrzeigersinn (von d	der Schwungradseite aus ge	esehen)			
Einsp	pritzdűse			Mini Einspritzd	lüse (DNOPD)				
		ohne Spritzver- steller	0,31 bis 0,35 rad. (18 bis 20°) Vor O.T.						
Finst	pritztakt	mit Spritzver- steller	0,14 bis 0,17 rad. (8 bis 10°) Vor O.T.	0,21 bis 0,24 rad. (12 bis 14°) Vor O.T.	0,14 bis 0,17 rad.(8 bis 10°) Vor O.T.				
Einsp	pritzfolge		1-2-3	1-3-4-2	1-2-3	1-3-4-2			
Einsp	pritzdruck			13,73 MPa (	140 kp/cm <sup>2</sup> )				
Verdi	ichtungsve	rhältnis	22	:1	22,5	5:1			
Schr	nierungssys	stem		Druckschmlerung du	ırch Getriebepumpe				
Öklru	ıckanzeige		Elektrischer Schalter						
Schr	nlerungsölfi	iter		Vollfluß-Papierfilt	ter (Patronentyp)				
Kühlı	ungssysten	n	Druckkühler	(Zwangsumlauf mit Wasser	pumpe) (Nicht im Basismoto	or enthalten)			
Anlai	Ocuetom			Elektrisch mit 2	Zellenanlasser				
MIRAL	Bsystem	ĺ	12 V, 1,0 kW	12 V, 1,2 kW	12 V, 1,0 kW	12 V, 1,2 kW			
Anla	B-Unterstüt	zungsvorrichtung		Durch Glühkerze im V	/erbrennungskammer				
Batte	rie		12 V, 65 AH, gleichwertig	12 V, 70 AH, gleichwertig	12 V, 65 AH, gleichwertig	12 V, 56 AH			
Lichtr	maschine f	ŭr Ladung		12 V, 3	360 W				
Kraftstoff				Diesel-Kraftstoff Nr.	. 2-D (ASTM D975)				
Schm	nierungsöl		MIL-L-46152, MIL-L-210 Klasse C		Bessere Qualität al	ls Klasse CE (API)			
Schr	nlerungs-	125 mm	5,1 L	6,0 L	5,1 L	6,7 L			
ölmer		101 mm	4,0 L	4,7 L	4,0 L				
-,,,,									


01640Z00120D


PERFORMANCE CURVES

# COURBES DE PERFORMANCE

# **LEISTUNGSKURVEN**

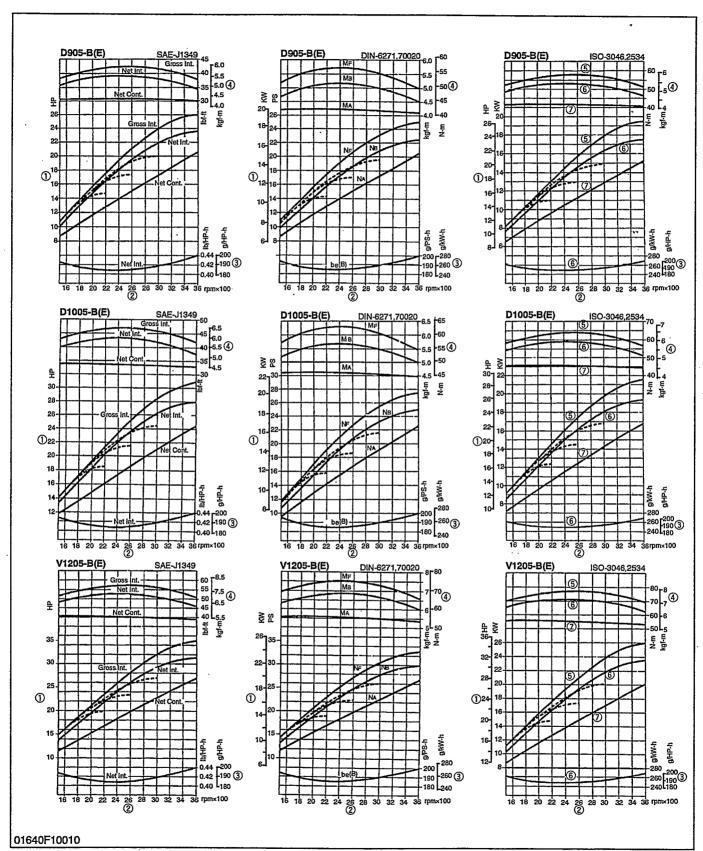

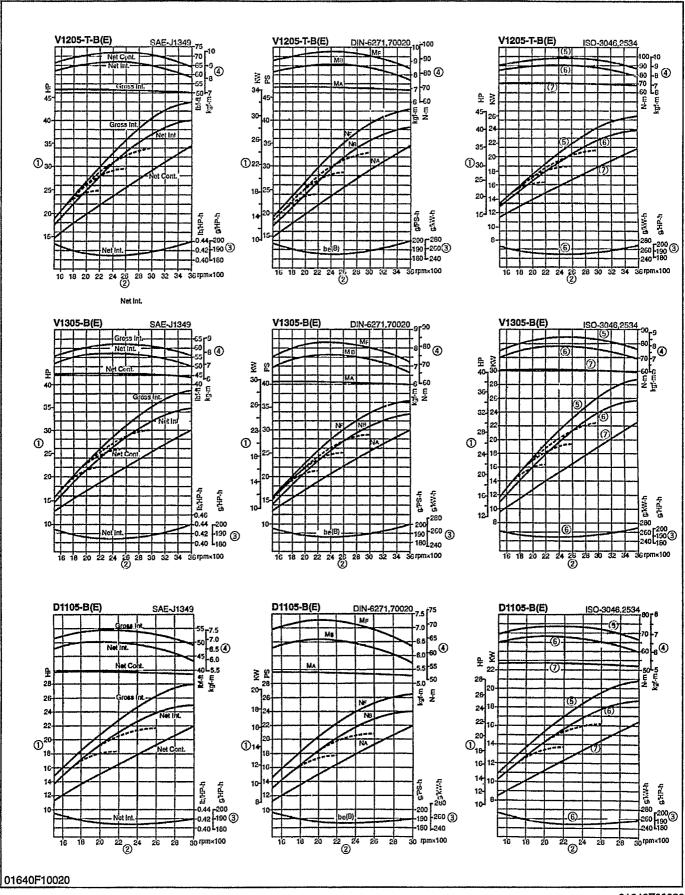

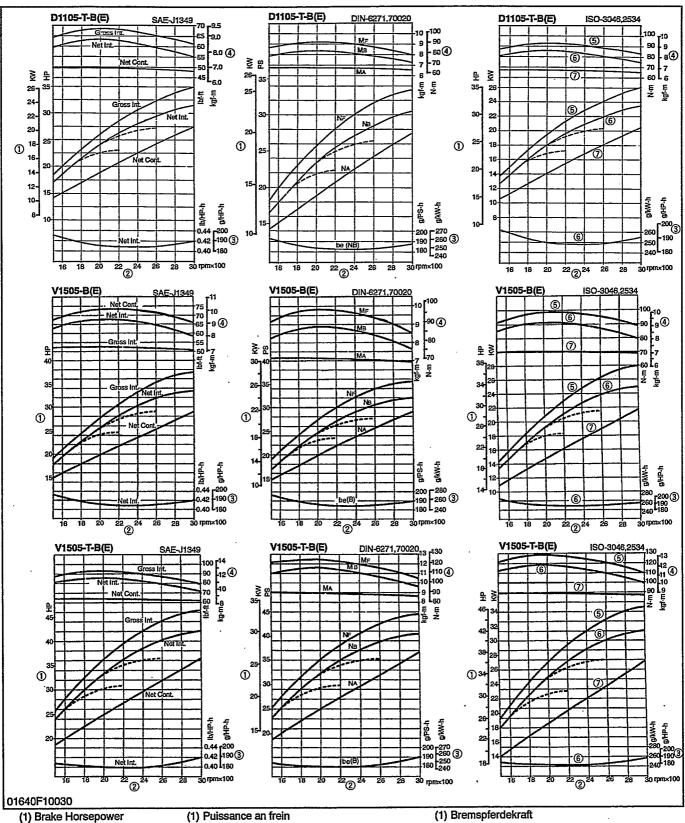

- (2) Engine Speed
- (3) Specific Fuel Consumption
- (4) Torque
- (5) Gross
- (6) Overload
- (7) Continuous


- (2) Vitesse de moteur
- (3) Consommation de combustible spécifique
- (4) Couple
- (5) Brut
- (6) Surcharge
- (7) Continu

- (2) Motorendrehzahl
- (3) Spezifischer Kraftstoffverbrauch
- (4) Drehmoment
- (5) Brutto
- (6) Überlast
- (7) Kontinuierlich

# **DIMENSIONS**


# **DIMENSIONS**

# **ABMESSUNGEN**

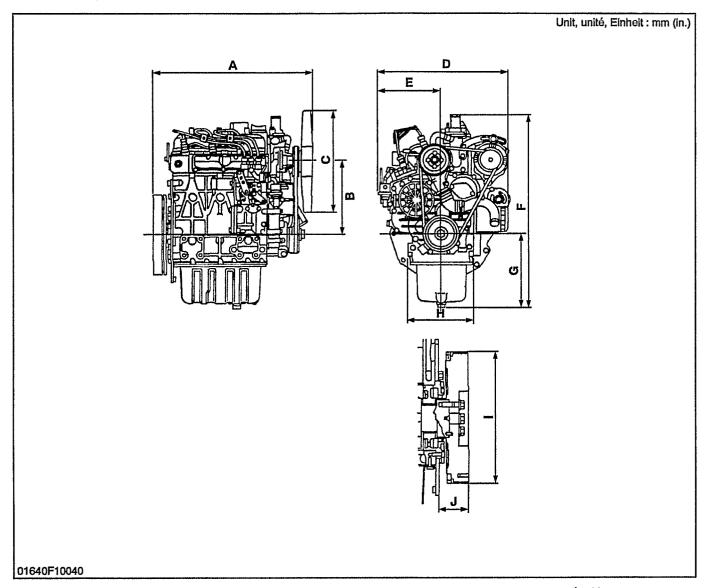

~ = to = à = bis

				~= t0 = a = t
	D905-B (E)	D1005-B (E)	D1105-B (E)	D1105-T-B (E)
Α	497.8 (19.60)	497.8 (19.60)	497.8 (19.60)	497.8 (19.60)
В	230 (9.06)	230 (9.06)	230 (9.06)	230 (9.06)
С	Ø320 (Ø12.60)	Ø330 (Ø12.99)	Ø330 (Ø12.99)	Ø330 (Ø12.99)
D	396 (15.59)	396 (15.59)	396 (15.59)	396 (15.59)
Е	194 (7.64)	194 (7.64)	194 (7.64)	194 (7.64)
F	608.7 (23.96)	608.7 (23.96)	608.7 (23.96)	608.7 (23.96)
G	233.5 (9.19)	233.5 (9.19)	233.5 (9.19)	233.5 (9.19)
Н	200 (7.87)	200 (7.87)	200 (7.87)	200 (7.87)
1	Ø251.12 ~ 250.81 (Ø9.887 ~ 9.874)	Ø251.12 ~ 250.81 (Ø9.887 ~ 9.874)	Ø 251.12 ~ 250.81 (Ø9.887 ~ 9.874)	Ø 251.12 ~ 250.81 (Ø9.887 ~ 9.874)
J	56 (2.20)	56 (2.20)	56 (2.20)	56 (2.20)

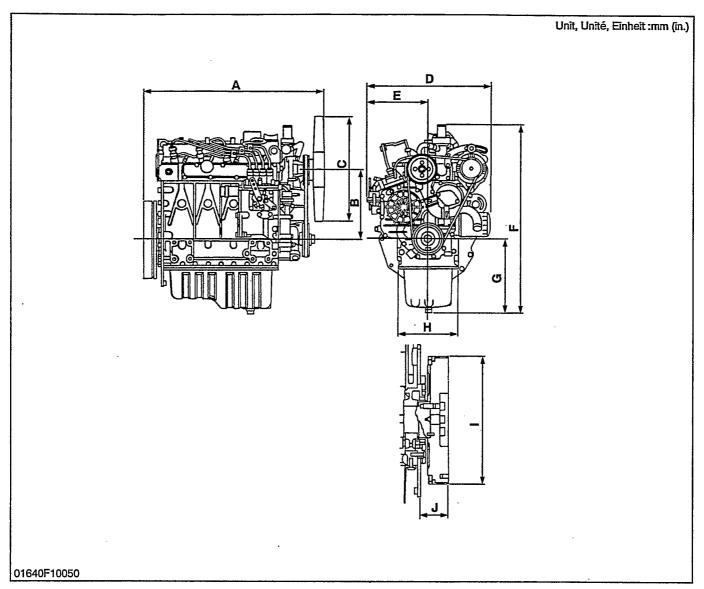

					~ = to = à = bis
	V1205-B (E)	V1205-T-B (E)	V1305-B (E)	V1505-B (E)	V1505-T-B (E)
Α	583.8 (22.98)	591.3 (23.28)	583.8 (22.98)	591.3 (23.28)	591.3 (23.28)
В	230 (9.06)	230 (9.06)	230 (9.06)	230 (9.06)	230 (9.06)
С	Ø350 (Ø13.78)	Ø370 (Ø14.57)	Ø350 (Ø13.78)	Ø370 (Ø14.57)	Ø370 (Ø14.57)
D	396 (15.59)	439 (17.28) -	396 (15.59)	396 (15.59)	439 (17.28)
E	194 (7.64)	194 (7.64)	194 (7.64)	194 (7.64)	194 (7.64)
F	613.7 (24.16)	613.7 (24.16)	613.7 (24.16)	613.7 (24.16)	613.7 (24.16)
G	238.5 (9.39)	238.5 (9.39)	238.5 (9.39)	238.5 (9.39)	238.5 (9.39)
Н	200 (7.87)	200 (7.87)	200 (7.87)	200 (7.87)	200 (7.87)
1	Ø251.12 ~ 250.81 (Ø9.887 ~ 9.874)				
J	56 (2.20)	56 (2.20)	56 (2.20)	56 (2.20)	56 (2.20)

	,		

# **MECHANISM**

# **CONTENTS**

F	FEATURE	M-1
1	ENGINE BODY	М-3
	[1] CYLINDER BLOCK	М-3
	[2] CYLINDER HEAD	
	[3] CRANKSHAFT	
	[4] PISTON AND PISTON RINGS	
	[5] CONNECTING ROD.	
	[6] ROCKER ARM	
	[7] CAMSHAFT	
	[8] FUEL CAMSHAFT	
	[9] FLYWHEEL	
2	LUBRICATING SYSTEM	3~ivi F F NA
4	[1] GENERAL	
	[2] OIL PUMP	
	[3] RELIEF VALVE	
	[4] OIL FILTER CARTRIDGE	
2	[5] OIL PRESSURE SWITCH	
5	COOLING SYSTEM	
	[1] GENERAL	M-17
	2] WATER PUMP	M-17
	[3] THERMOSTAT	
	[4] RADIATOR (not included in the basic engine)	
_	[5] RADIATOR CAP	
4	INTAKE / EXHAUST SYSTEM	
	[1] AIR CLEANER (not included in the basic engine)	
	[2] MUFFLER (not included in the basic engine)	
5	FUEL SYSTEM	
	[1] GENERAL	
	[2] INJECTION PUMP	M-25
	(1) Pump Element	M-27
	(2) Delivery Valve	M-27
	(3) Dumping Valve	M-29
	(4) Injection Control	M-29
	[3] INJECTION NOZZLE	M-31
	[4] FUEL FILTER (not included in the basic model)	M-31
	[5] GOVERNOR	
	[6] AUTOMATIC ADVANCE TIMER (not included in the basic model)	M-37
6	ELECTRICAL SYSTEM	M-41
	[1] CHARGING SYSTEM	
	(1) Alternator	
	(2) IC Regulator	
7	TURBO CHARGER SYSTEM	
	(1) Mechanism	
	(2) Turbine	
	(3) Compressor	
	(4) Bearing	M-40
	(5) Seals (Piston Rings)	M-51
	(b) Occas (i istori i iliiga)	ivi-O 1

# **MECANISME**

# **TABLE DES MATIERES**

F	CARACTERISTIQUES	M-2
1	CORPS DU MOTEUR	M-4
	[1] BLOC-MOTEUR	M-4
	[2] CULASSE	
	[3] VILEBREQUIN	M-6
	[4] PISTON ET SEGMENTS	M-6
	[5] BIELLES	M-8
	[6] CULBUTEURS	M-8
	[7] ARBRE A CAMES	8-M
	[8] ARBRE A CAME D'ALIMENTATION	M-10
	9 VOLANT	M-10
2	SYSTEM DE LUBRIFICATION	M-12
	[1] GENERALITES	M-12
	[2] POMPE A HUILE	M-14
	[3] SOUPAPE DE DECHARGE	M-14
	[4] CARTOUCHE DE FILTRE A HUILE	
	[5] MANOCONTACT DE PRESSION D'HUILE	M-16
3	SYSTEME DE REFROIDISSEMENT	M-18
	[1] GENERALITES	M-18
	[2] POMPE A EAU	
	[3] THERMOSTAT	
	[4] RADIATEUR (non compris dans le moteur de base)	
	[5] BOUCHON DU RADIATEUR	
1	ADMISSION ET ECHAPPEMENT	
	[1] FILTRE A AIR (non compris dans le moteur de base)	
	[2] POT D'ECHAPPEMENT (non compris dans le moteur de base)	M-24
	SYSTEME D'ALIMENTATION	
	[1] GENERALITES	
	[2] POMPE D'INJECTION	
	(1) Elément de pompe	
	(2) Clapet de refoulement	
	(3) Soupape de décharge	
	(4) Réglage d'injection	
	[3] INJECTEURS	
	[4] FILTRE A CARBURANT (non compris dans le modèle de base)	
	[5] REGULATEUR	M-34
	[6] MECANISME D'AVANCE AUTOMATIQUE	
	(non compris dans la modèle de base)	
6	SYSTEME ELECTRIQUE	
	[1] CIRCUIT DE CHARGE	
	(1) Alternateur	M-42
_	(2) Régulateur à circuit intégré	M-42
7	SYSTEME TURBOCHARGEUR	
	(1) Mécanisme	M-46
	(2) Turbine	M-48
	(3) Compresseur	M-48
	(4) Roulement	M-50
	(5) Joints d'étanchéité (Segments de piston)	M-52


# **MECHANISMUS**


# **VERZEICHNIS**

F.	MERKMALE	M-2
1	MOTORKÖRPER	M-4
	[1] ZYLINDERBLOCK	
	[2] ZYLINDERKOPF	M-4
	[3] KURBELWELLE	
	[4] KOLBEN UND KOLBENRINGE	M-6
	[5] PLEUELSTANGE	
	[6] KIPPHEBEL	
	[7] NOCKENWELLE	
	[8] KRAFTSTOFF-NOCKENWELLE	
	[9] SCHWUNGRAD	
2	SCHMIERUNGSSYSTEM	
	[1] ALLGEMEINES	
	[2] ÖLPUMPE	
	[3] ÜBERDRUCKVENTIL	
	[4] ÖLFILTERPATRONE	
	[5] ÖLDRUCKSCHALTER	iVI-10
2		
J	KÜHLUNGSSYSTEM	
	[1] ALLGEMEINES	
	[2] WASSERPUMPE	IVI-18
	[3] THERMOSTAT	M-20
	[4] KÜHLER (nicht im Basismotor enthalten)	M-20
	[5] KÜHLERVERSCHLUSSKAPPE	
4	ANSAUG-UND AUSPUFFSYSTEM	
	[1] LUFTRILTER (nicht im Basismotor enthalten)	
_	[2] AUSPUFFTOPF (nicht im Basismotor enthalten)	M-24
5	KRAFTSTOFF-SYSTEM	
	[1] ALLGEMEINES	
	[2] EINSPRITZPUMPE	
	(1) Pumpenelement	
	(2) Druckventil	
	(3) Ablaßventil	
	(4) Einspritzregelung	M-30
	[3] EINSPRITZDÜSE	
	[4] KRAFTSTOFFFILTER (nicht im Basismodell enthalten)	
	[5] DREHZAHLREGLER	M-34
	[6] AUTOMATISCHER VERSTELLER	
	(nicht im Basismodell enthalten)	М-38
6	ELEKTRISCHES SYSTEM	
	[1] LADESYSTEM	M-42
	(1) Wechselstromdynamo	M-42
	(2) IC-Regulers	
7	TURBOLADERSYSTEM	
_	(1) Mechanik	
	(2) Turbine	
	(3) Kompressor	M-48
	(4) Lager	M-50
	(5) Dichtringe (Kolhenringe)	M-52

DIESEL ENGINE 05 SERIES WSM, 01642

# **G** FEATURE

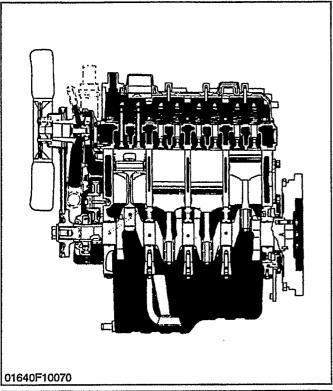

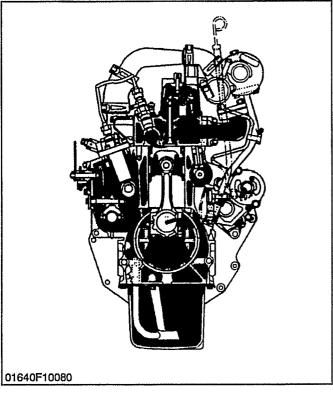

The 05 SERIES ENGINE are vertical, water-cooled, 4 cycle diesel engines.

They are incorporated KUBOTA's foremost technologies. With KUBOTA's E-TVCS (Three Vortex Combustion System), well-known Bosch MD type injection pump and the well-balanced designs, they give greater power, low fuel consumption, little vibration and quiet operation.

### **■** NOTE

 Since January 1994, E-TVCS has been used for the combustion chamber of our products instead of traditional N-TVCS.

E-TVCS was developed with an eye toward clean exhaust gas which is more environmentally freindly.

The combustion chamber models mentioned hereinafter refers to E-TVCS.

Model of combustion chamber:

**N-TVCS** 

(Engine Serial Number; 489290 or lower)

E-TVCS

(Engine Serial Number; 489291 or higher)

11900M10011

# **E** CARACTERISTIQUES

Les moteurs moteur (série à 05) sont des moteurs diesel à 4 temps, à cylindres verticaux et refroidissement par eau. Ils bénéficient des technologies les plus avancées de KUBOTA. Les E-TVCS (Three Vortex Combustion System) de KUBOTA, les pompes d'injection MD de Bosch type bien connues, et une conception bien équilibrée donnent à ces moteurs une puissance accrue, une consommation très basse, un faible niveau de vibrations et un fonctionnement silencieux.

### ■ NOTA

 La chambre d'explosion, auparavant modèle N-TVCS, des appareils produits depuis Janvier 1994 à été remplacée par le modèle E-TVCS, plus écologique et produisant des gaz d'échappement moins polluants.

Le modèle des chambres d'explosion suivantes sera indiqué par E-TVCS.

Modèle de la chambre d'explosion :

**N-TVCS** 

(Numéro de serie du moteur ; antérieur à 489290) E-TVCS

(Numéro de serie du moteur; postérieur à 489291)

# **II** MERKMALE

Bei den Motoren Serienmotor mit 05 handelt es sich um vertikale, wassergekühlte, Viertakt-Dieselmmotoren. Sie sind nach der neuesten Technologie KUBOTAS ausgelegt. Mit der Das E-TVCS (Three Vortex Combustion System) von KUBOTA, der bekannten Einspritzpumpe Typ MD von Bosch und der durchdachten, ausgewoggenen Konstruktion bieten sie höhere Leistung, geringen Kraftstoffverbrauch sowie vibrationsarmen und ruhigen Lauf.

### ANMERKUNG

 In allen ab 1. Januar 1994 produzierten Anlagen wurde der bisherige Brennkammertyp N-TVCS durch den neu entwickelten Typ E-TVCS ersetzt, der dank reinerer Abluft besonders umweltfreundlich ist.

Die folgenden Beschreibungen beziehen sich auf den Brennkammertype E-TVCS.

Brennkammertyp:

**N-TVCS** 

(Motorseriennummern 489290 und davor)


E-TVCS

(Motorseriennummern 489291 und danach)

11900M10011A

# **11** ENGINE BODY

# [1] CYLINDER BLOCK

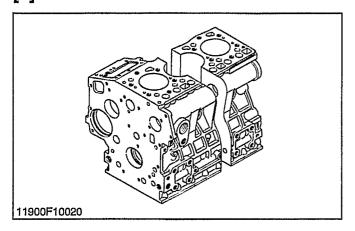


The engine has a high durability tunnel-type cylinder block in which the crank bearing component is a constructed body.


Furthermore, liner less type, allow effective cooling, less distortion, and greater wear-resistance.

The noise level is reduced to a minimum because each cylinder has its own chamber.

### 11900M10020

# [2] CYLINDER HEAD

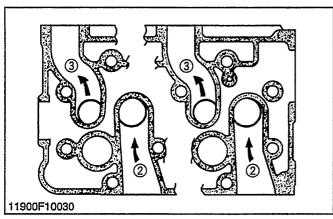

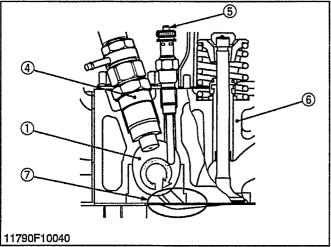


- (1) Combustion Chamber
- (2) Intake Port
- (3) Exhaust Port(4) Nozzle Assembly
- (5) Glow Plug
- (6) Cylinder Head
- (7) Depression
- (8) Compressed Air
- (A) Connect to Combustion Chamber

The cross-flow type intake / exhaust ports in this engine have their openings at both sides of the cylinder head. Because overlaps of intake / exhaust ports are smaller than in ports of other types which have openings on one side, the suction air can be protected from being heated and expanded by heated exhaust air. The cool, high density suction air has high volume efficiency and raises the power of the engine. Furthermore, distortion of the cylinder head by heated exhaust gas is reduced because intake ports are arranged alternately.

The combustion chamber is of KUBOTA's exclusive E-TVCS combustion chamber type. Suction air is whirled to be mixed effectively with fuel, prompting combustion and reducing fuel consumption.

In the combustion chamber are installed throttle type injection nozzle and rapid heating sheathed type glow plug. This glow plug assures easier than ever engine starts even at -15 °C (5 °F).

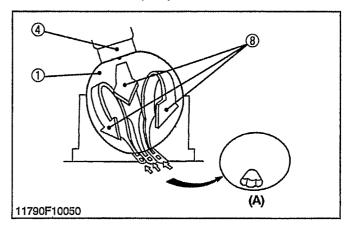

11900M10031

# 1 CORPS DU MOTEUR [1] BLOC-MOTEUR

Le bloc-moteur est de type tunnel avec portées de palier de vilebrequin intégrées. Ce bloc-moteur, de type sans-chemise, permet un refroidissement efficace, réduit le risque de déformation, et offre une meilleure résistance à l'usure; en outre, le fait que chaque cylindre est doté de sa propre chambre contribue au silence de fonctionnement du moteur.

# **MOTORKÖRPER**

# [1] ZYLINDERBLOCK

Der Motor ist mit einem hochstabilen, tunnelartig ausgelegten Zylinderblock ausgerüstet. Außerdem sorgen ohne Zylinderbüchen, Zylinderlaufbuchsen für eine wirksame Kühlung sowie für eine verminderte Verformung und eine höhere Verschlßifestigkeit. Da für jeden Zylinder eine eigene Kammer vorgesehen ist, wird die Lärmentwicklung auf ein Mindestmaß reduziert.

11900M10020A

# [2] CULASSE

Ce bloc-moteur comporte une culasse à flux transversal avec des lumières d'admission et d'échappement disposées de part et d'autre. Ce type de culasse minimise le chevauchement des orifices d'admission et d'échappement par rapport à des types de culasse avec orifices situés du même coté. Ainsi l'air frais est aspiré sans subir de modification de température liée à la proximité de l'orifice d'échappement et permet d'augmenter la puissance du moteur. De même cette disposition des lumières de minimiser les risques de déformation liées à la La chambre de combustion est une température. exclusivité KUBOTA (nouvelle chambre de combustion E-TVCS). L'air frais aspiré entre dans un zone de turbulence et se mélange efficacement avec le gazole améliorant ainsi la combustion et réduisant la consommation. La chambre de combustion comporte des injecteurs et des bougies de préchauffage. Ces bougies améliorent le démarrage à des températures pouvant descendre jusqu'à -15 °C.

- (1) Chambre de combustion
- (2) Lumière d'admission
- (3) Lumière d'échappement
- (4) Ensemble injecteur
- (5) Bougie de préchauffage
- (6) Culasse

- (7) Dépression
- (8) Air comprimé
- (A) Se reporter au schéma de la chambre de combustion

# [2] ZYLINDERKOPF


Die in Querstromausführung vorgesehenen Ein- und Auslaßschlitze sind beiderseits des Zylinderkopfes Da die Überlappungen der Ein- und angeordnet. Auslaßschlitze kleiner sind, als bei den Schlitzen anderer Ausführungen, die nur an einer Seite vorgesehen sind, wird eine Erwärmung der angesaugten Luft und eine Ausdehnung durch die erwärmten Abgase vermieden. Die kühle, hochdichte Ansaugluft trägt zu einer Verstärkung der Motorleistung bei. Außerdem wird die Gefahr einer Verformung des Zylinderkopfes durch eingeschränkt, erwärmte Abgase Ansaugöffnungen abwechselnd angeordnet sind. Die Verbrenungskammer ist als Das neue E-TVCS, von KUBOTA speziell entwickelte, Verbrennungskammer ausgelegt. Die angesaugte Luft wird durchwirbelt und sorgfältig mit dem Kraftstoff vermischt, wodurch die Verbrennung begünstigt und der Kraftstoffverbrauch eingeschränkt wird.

In der Verbrennungskammer ist die mit einer Drosselklappe versehene Einspritzdüse und die abgeschirmte, schnell heizende Glühkerze untergebracht. Diese Glühkerze sorgt für ein noch schnelleres Anspringen des Motors, selbst bei –15 °C.

- (1) Verbrennungskammer
- (2) Einlaßkanal
- (3) Auslaßkanal
- (4) Düsen
- (5) Glühkerze
- (6) Zylinderkopf
- (7) Vertiefung
- (8) Druckluft
- (A) Mit dem Brennraum Verbinden

11900M10031A

## [3] CRANKSHAFT

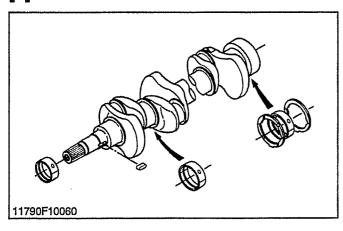

The crankshaft with the connecting rod converts the reciprocating motion of the piston into the rotating motion.


The crankshaft is made of tough special alloy steel, and the journals, pins and oil seal sliding portions are induction hardened to increase the hardness for higher wear resistance.


The front journal is supported by a solid type bearing, the intermediate journal by a split type, and the rear journal by a split type with thrust bearings.

The crankshaft is provided with an oil gallery, through which engine oil is fed to the crankpin portion, and lubricates it.

11790M10040

## [4] PISTON AND PISTON RINGS

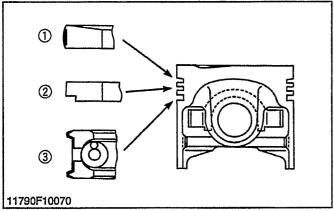

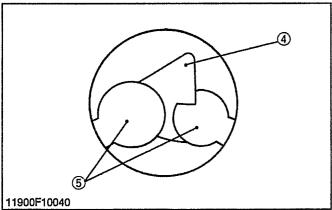

The piston has a slightly oval shape when cold (in consideration of thermal expansion) and a concave head.

Three rings are installed in grooves in the piston.

The top ring (1) is a keystone type, which can stand against heavy loads, and the barrel face on the ring fits well to the cylinder wall.

The second ring (2) is an undercut type, which effectively prevents the oil from being carried up.

The oil ring (3) has chamfered contact faces and an expander ring, which increase the pressure of the oil ring against the cylinder wall.

Several grooves are cut on the top land to help heat dissipate and to prevent scuffing.

- (1) Top Ring
- (4) Depression
- (2) Second Ring
- (5) Valve Recess

(3) Oil Ring

## [3] VILEBREQUIN

Le vilebrequin transforme avec la bielle le mouvement alternatif du piston en mouvement rotatif.

Le vilebrequin est en acier allié spécial et ses extremités, ses tourillons, et les zones de frottement (joint d'étanchéité) sont trempées par induction devenant ainsi plus résistantes à l'usure.

L'extrémité avant et chaque tourillon du vilebrequin comportent un palier (démontable en deux demiparties). L'extremité arrière du vilebrequin comporte également un palier de ce type avec des bagues butée.

Le vilebrequin comporte une canalisation d'huile qui permet la lubrification du tourillon.

## [4] PISTON ET SEGMENTS

Le piston a une forme légèrement ovale à froid (pour tenir compte de la température) avec une tête concave.

Le piston comporte trois segments glissés dans des gorges.

Le premier segment (1) ou segment de feu a une forme particulière pour s'appliquer parfaitement à la paroi du cylindre et supporter de fortes pressions.

Le deuxième segment (2) ou segment d'étanchéité assure l'étanchéité de la chambre de combustion.

Le troisième segment (3) ou segment racleur a une forme particulière pour s'appliquer parfaitement à la paroi du cylindre et éviter ainsi les remontées d'huile.

La tête du piston comporte plusieurs rainures pour améliorer la dissipation thermique et minimiser les problèmes liés à la friction.

- (1) Premier segment
- (4) Dépression
- (2) Deuxième segment
- (5) Enpreinte de soupape
- (3) Segment racleur

## [3] KURBELWELLE

Die Kurbelwelle mit der Pleuelstange wandelt die Hubkolbenbewegung in eine Drehbewegung um.

Die Kurbelwelle ist aus einer zähen Edelstahllegierung gefertigt und die Gleitlagersitze, Kurbel-zapfen und Öldichtungs-Gleitteile sind induktions-gehärtert, um die Verschleißfestigkeit zu erhöhen.

Gestützt wird der vordere Gleitlagersitz mit einer festen Lagerbuchse, der Zwischen-Gleitlagersitz mit einer geteilten Lagerbuchse und der hintere Gleitlagersitz mit einer geteilten mit Drucklager versehenen Lagerbuchse.

Die Kurbelwelle ist mit einem Saugraum ausgestattet, durch welchen das Motoröl zum Kurbelzapfenteil gespeist wird und diesen gleichzeitig ölt.

11790M10040A

## [4] KOLBEN UND KOLBENRINGE

Der Kolben weist bei Kälte eine leicht ovale Form (in Anbetracht der Wärmeausdehnung) auf und hat einen gewölbten Kopf.

Drei Ringe sitzen in den vorgesehenen Nuten des Kolbens.

Der Oberer Ring (1) ist ein Trapez-ring, welcher hohen Beanspruchungen standhalten kann, und die trommelförmige Spannfläche des Rings paßt sich gut in die Zylinder-wandung ein.

Der Zweiter Ring (2) ist ein unter-schnittener Ring, welcher einen Anstieg des Öls wirkungsvoll verhindert.


Der Ölabstreifring (3) hat diagonal abgeschrägte Kontaktflächen und besitzt einen Ausdehnungspring Icher den Druck des Ölabstreifrings an die Zylinderwandung erhöht.

Die Nuten sind in dem oberen Kolbenabschnitt eingeschnitten, um die Wärme zu und Abrieb zu verhindern.

- (1) Oberer Ring
- (4) Vertiefung
- (2) Zweiter Ring
- (5) Ventilaussparung
- (3) Ölabstreifring

11900M10041A

## [5] CONNECTING ROD

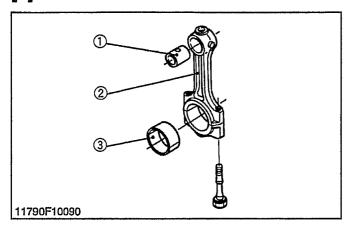


The connecting rod (2) is used to connect the piston with the crankshaft.

The big end of the connecting rod has a crankpin bearing (3) (split type) and the small end has a small end bushing (1) (solid type).

- (1) Small End Bushing
- (3) Crankpin Bearing
- (2) Connecting Rod

11790M10060

# [6] ROCKER ARM

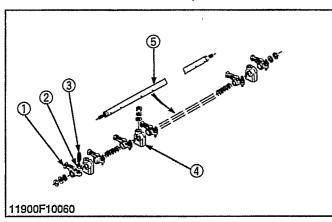


The rocker arm assembly includes the rocker arms (1), rocker arm brackets (4) and rocker arm shaft (5), and converts the reciprocating movement of the push rods to an open / close movement of the intake and exhaust valves.

Lubricating oil pressurized through the bracket to the rocker arm shaft, which serves as a fulcrum so that the rocker arm and the entire system are lubricated sufficiently.

- (1) Rocker Arm
- (4) Rocker Arm Bracket
- (2) Lock Nut
- (5) Rocker Arm Shaft
- (3) Adjusting Screw

11900M10070

# [7] CAMSHAFT

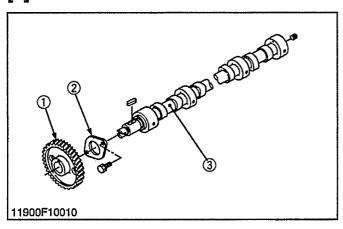

The camshaft (3) is made of special cast iron, and the journal and cam sections are chilled to resist wear.

The journal sections are force-lubricated.

- (1) Cam Gear
- (3) Camshaft
- (2) Camshaft Stopper

## [5] BIELLES

La bielle (2) relie le piston au vilebrequin. La tête de bielle comporte deux demi-coussinets (3) (type à fente) et le pied de bielle comporte une bague (1)

- (1) Bague de pied de bielle
- (3) Coussinet de tâte de bielle

(2) Bielle

## [5] PLEUELSTANGE

Die Pleuelstange (2) verbindet den Kolben mit der Der Pleuelstangenfuß besitzt eine Kurbenwelle. (geteilte) Pleuellagerschale (3) und der Pleuelstangenkopf eine (feste) Pleuelbuchse (1).

- (1) Pleuelbuchse
- (3) Pleuellagerschale
- (2) Pieuelstange

11790M10060A

## [6] CULBUTEURS

La rampe de culbuteurs comprend les culbuteurs (1), les supports de culbuteurs (4) et l'axe de culbuteurs (5).

La rampe transforme le mouvement alternatif des tiges de poussoirs en un mouvement d'ouverture/ fermeture des soupapes d'admission et d'échappement.

L'huile est envoyée sous pression au travers des supports pour lubrifier les culbuteurs et le système tout entier.

- (1) Culbuteur
- (4) Support de culbuteur

(3) Arbre à cames

- (2) Contre-écrou
- (3) Vis de réglage

[7] ARBRE A CAMES

(1) Pignon d'arbre à cames

(2) Bague butée d'arbre à cames

# [7] NOCKENWELLE

Die Nockenwelle (3) ist aus speziellem Gußeisen Die Zapfen- und Nockenabschnitte sind gehärtet und bieten eine erhöhte Verschleißfestigkeit. Die Zapfenabschnitte sind druckgeschmiert.

(1) Nockengetriebe

(3) Nockenwelle

(2) Nockenwellenbegrenzer

11900M10050A

# (5) Axe de culbuteurs

L'arbre à cames (3) est réalisé en fonte spéciale. Les tourillons et les cames sont trempés afin de résister

à l'usure. L'huile sous-pression lubrifie les paliers.

# [6] KIPPHEBEL

Die Kipphebelanordnung beinhaltet die Kipphebel (1), die Kipphebelböcke (4) und die Kipp-hebelachse (5). Sie sorgt für die Umsetzung der Hin- und Herbewegung der Stößelstangen in einer Auf/Zu-Bewegung der Einund Auslaßventile.

Das Schmierungsöl wird durch den Bock zur Kipphebelachse gepreßt, die als Drehpunkt dient, so daß die Kipphebel und das gesamte System ausreichend geschmiert werden.

(1) Kipphebel


(4) Kipphebelbock (5) Kipphebelachse


(2) Gegenmutter

(3) Stellschraube

11900M10070A

## [8] FUEL CAMSHAFT

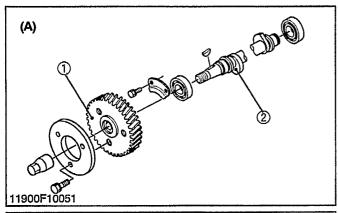

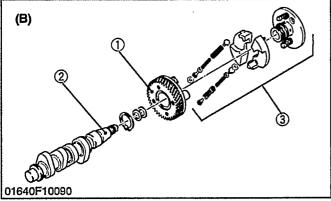


The fuel camshaft (2) controls the reciprocating movement of the injection pump.

The fuel camshaft is made of carbon steel and the cam sections are quenched and tempered to provide greater wear resistance.

- (1) Injection Pump Gear
- (2) Fuel Camshaft
- (3) Automatic Advance Timer (not included in the basic model)
- (A) Without Timer
- (B) With Timer

11900M10061

# [9] FLYWHEEL

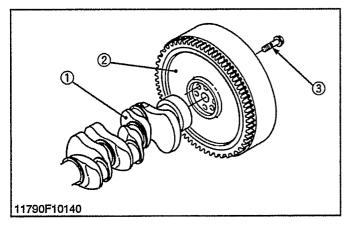

The flywheel stores the rotating force in the combustion stroke as inertial energy, reduces crankshaft rotating speed fluctuation and maintains the smooth rotating conditions.

The flywheel periphery is inscribed with the marks showing fuel injection timing angle lines and top dead center mark **TC**.

The flywheel has gear teeth around its outer rim, which mesh with the drive pinion of the starter.

- (1) Crankshaft
- (2) Flywheel
- (3) Flywheel Screw

## [8] ARBRE A CAME D'ALIMENTATION

L'arbre à came d'alimentation (2) commande le mouvement alternatif de la pompe d'injection. L'arbre à came d'alimentation est en acier allié et la section de came est trempée pour résister à l'usure.

- (1) Pignon de pompe d'injection
- (2) Arbre à cames de pompe d'injection
- (3) Mécanisme d'avance automatique (non compris dans le modèle de base)
- (A) Sans le mécanisme d'avance automatique
- (B) Avec le mécanisme d'avance automatique

# [8] KRAFTSTOFF-NOCKENWELLE

Die Kraftstoff-Nockenwelle (2) sorgt für die Steuerung der Hin. Sie ist mit einer Stahlkugel zur Steuerung des Reglers ausgerüstet. Die Kraftstoff-Nockenwelle ist aus Kohlenstoffstahl gefertigt. Die Nockenabschnitte sind vergütet und bieten eine erhöhte Veerschleißfestigkeit.

- (1) Einspritzpumpe
- (2) Kraftstoff-Nockenwelle
- (3) Automatischer versteller (nicht im Basis modell enthalten)
- (A) Ohne Spritzverseeller
- (B) Mit Spritzversteller

11900M10061A

## [9] VOLANT

Le volant d'inertie emmagasine l'energie de rotation fournie lors de la phase d'explosion, réduit les variations de vitesse du vilebrequin et assure une rotation sans àcoups.

La circonférence du volant d'inertie comporte le repère servant au réglage de l'injection de carburant et le repère correspondant au PMH **TC**.

La jante extérieure du volant est dentée pour permettre son entrainement par le démarreur.

- (1) Vilebrequin
- (3) Vis de bielle

(2) Volant

# [9] SCHWUNGRAD

Das Schwungrad speichert die Drehkraft des Verbrennungstakt als Masseträgheit und verringert die Umdrehungsschwankungen der Kurbelwelle. Daher sorgt es für gleichmäßiges Drehen des Motors.

Die Außenfläche des Schwungrads ist mit den Einstellmarkierungen für den Einspritzzeitpunkt FI und für den oberen Totpunkt **TC** versehen.


Am Außenkranz des Schwungrads sind Radzähne, die mit deden des Ausgleichkegelrads des Anlassers einrasten.

- (1) Kurbelwelle
- (3) Schwungrad Schrauden
- (2) Schwungrad

11900M10081A

# LUBRICATING SYSTEM

## [1] GENERAL

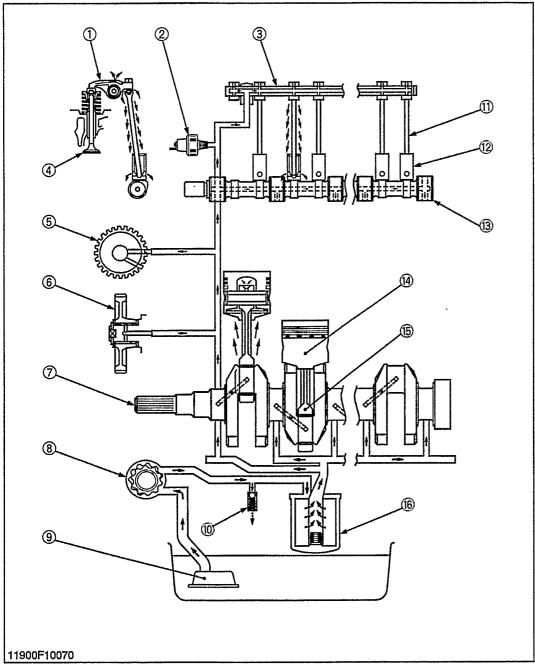

- Rocker Arm
- Oil Pressure Switch
- Rocker Arm Shaft (3)
- Valve
- Governor Shaft
- (6) Idle Gear
- Crankshaft
- Oil Pump
- Oil Strainer
- Relief Valve
- (11) Push Rod
- Tappet (12)
- (13)Camshaft
- (14) Piston
- (15) Connecting Rod
- (16) Oil Filter Cartridge

This engine's lubricating system consists of oil strainer (9), oil pump (8), relief valve (10), oil filter cartridge (16) and oil pressure switch (2).

The oil pump sucks lubricating oil from the oil pan through the oil strainer and the oil flows down to the filter cartridge, where it is further filtered. Then the oil is forced to crankshaft (7), connecting rods (15), idle gear

(6), governor shaft (5), camshaft (13) and rocker arm shaft (3) to lubricate each part.

Some part of oil, splashed by the crankshaft or leaking and dropping from gaps of each part, lubricates these parts: pistons (14), cylinders, small ends of connecting rods, tappets (12), push rods (11), inlet and exhaust valves (4) and timing gears.

# 2 SYSTEM DE LUBRIFICATION

## [1] GENERALITES

Le système de lubrification du moteur se compose d'une crépine (9), d'une pompe à huile (8), d'une soupape de décharge (10), d'un filtre à huile à cartouche (16) et d'un manocontact de pression d'huile (2). La pompe à huile aspire l'huile du carter et la force au travers de la cartouche filtre. L'huile est filtrée et ensuite, afin d'effectuer la lubrification de chaque composant, forcée vers le vilebrequin (7), les bielles (15), le pignon de renvoi (6), l'arbre de régulateur (5), l'arbre à cames (13) et l'axe de culbuteurs (3).

L'excédent d'huile provenant de l'arbre à cames ou des différentes pièces en mouvement lubrifie par gravité ou projection les composants suivants : pistons (14), cylindres, pieds de bielles et bielles, poussoirs (12), tiges de poussoirs (11), soupapes (4) d'admission et d'échappement et pignons de distribution.

- (1) Culbuteur
- (2) Manocontact de pression d'huile
- (3) Arbre de culbuteur
- (4) Soupape
- (5) Arbre de régulateur
- (6) Pignon de renvoi
- (7) Vilebrequin
- (8) Pompe à huile

- (9) Crépine
- (10) Soupape de décharge
- (11) Tige de poussoir
- (12) Poussoirs
- (13) Arbre à cames
- (14) Piston
- (15) Bielle
- (16) Cartouche de filtre à huile

# **2** SCHMIERUNGSSYSTEM

## [1] ALLGEMEINES


Dieses Motorschmierungssystem umfaßt den Ölfilter (9), die Ölpumpe (8), das Überdruckventil (10), die Ölfilterpatrone (16) und den Ölschalter (2). Die Ölpumpe asugt das Schmierungsöl aus der Ölwanne durch den Ölfilter an. Das Öl fließt sodann in die Filterpatrone, wo es weiter gefiltert wird. Anschließend wird das Öl zur Kurbelwelle (7) sowie zu den Pleuelstangen (15), dem Leerlaufgetriebe (6), der Reglerwelle Nockenwelle (13) und der Kipphebelachse (3) gepreßt und sorgt für dir Schmierung eines jeden dieser Teile. Ein Teil des Öls, der von der Kurbelwelle abgeschleudert wird oder an den Zwischenräumen der Teile austritt und heruntertropft, übernimmt die Schmierung dieser Teile: Kolben (14), Zylinder, Pleuelstangenkopf, Stößel (12), Stößlstangen (11), Ein- und Auslaßventile (4) und Steuerungen.

- (1) Kipphebel
- (2) Ölschalter
- (3) Kipphebelachse
- (4) Ventile
- (5) Regierwelle
- (6) Leerlaufgetriebe
- (7) Kurbelwelle
- (8) Ölpumpe

- (9) Ölfilter
- (10) Überdruckventil
- (11) Stößelstange
- (12) Stößel
- (13) Nockenwelle
- (14) Kolben
- (15) Pleuelstange
- (16) Ölfilterpatrone

11900M10090A

## [2] OIL PUMP

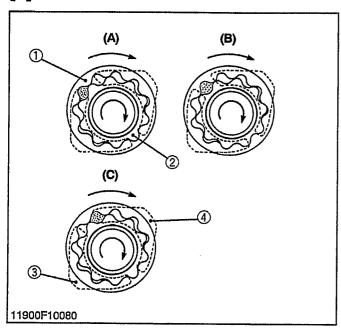

The oil pump in this engine is a trochold pump.

Inside the pump body, the 10 lobe inner rotor (2) is eccentrically engaged with the 11 lobe outer rotor (1). The inner rotor is driven by the crankshaft, which in turn rotate the outer rotor.

When the inner rotor rotates, the outer rotor also rotates in the same direction. The two rotors have differences in lobe number and center, which generates space between lobes as shown in the figure.


At position (A), there is little space between lobes in the inlet port. As the rotor rotates towards position, the space between the lobes becomes larger, creating a negative pressure which sucks in oil.

Outside the inlet port, as shown in position (B), the space between the lobes becomes gradually smaller, and oil pressure increases. At position (C), oil is discharged from the outlet port.

- (1) Outer Rotor
- (3) Inlet Port
- (2) Inner Rotor
- (4) Outlet Port

11900M10101

## [3] RELIEF VALVE

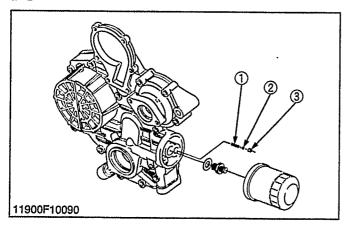

The relief valve prevents the damage of the lubricating system due to high oil pressure. This relief valve is a ball type direct acting relief valve, and is best suited for low pressures.

When oil pressure exceeds the upper limit, the ball (2) is pushed back by the pressure oil and the oil escapes.

(1) Spring

- (3) Valve Seat
- (2) Steel Ball

## [2] POMPE A HUILE

La pompe à huile de ce moteur est du type cycloïde. A l'intérieur du corps de pompe un rotor intérieur à 10 lobes (2) est lié de façon excentrique à un rotor extérieur à 11 lobes (1). Le rotor intérieur est entrainé par le vilebrequin et entraine à son tour le rotor extrérieur.

Quand le rotor intérieur est en rotation, le rotor extérieur tourne dans le même sens.

Les deux rotors n'ont pas le même nombre et le même centre et cela produit un espace entre les lobes comme indiqué sur le schéma.

En position (A) il a un petit espace entre les lobes et la lumière d'entrée. Lorsque le rotor tourne vers la position (B) l'espace entre les lobes s'accroit, créant une dépression qui aspire l'huile.

La lumière d'entrée dépassée l'espace entre les lobes diminue progressivement et la pression de l'huile augmente. En position (C) l'huile est refoulée vers la lumière de sortie.

(1) Rotor extérieur

(3) Orifice d'admission

(2) Rotor intérieur

(4) Orifice de refoulement

# [3] SOUPAPE DE DECHARGE

La soupape de décharge évite les détériorations du circuit de lubrification dues à une pression excessive de l'huile.

Cette soupape est du type direct à bille (type bien adapté aux basses pressions).

Lorsque la pression d'huile dépasse la limite supérieure, la bille (2) est repoussée par la pression de l'huile et l'huile ainsi peut s'échapper.

(1) Ressort

(2) Bille d'acier

(3) Siège de soupape

## **[2] ÖLPUMPE**

Die in diesem Motor vorgesehene Ölpumpe ist als Trochoidpumpe ausgelegt.

Innerhalb des Pumpengehäuses ist das inneres 10-Flügelrad (2) exzentrisch mit dem äu-eres 11-Flügelrad (1) gekoppelt. Das innere Flügelrad wird die Kurbelwelle angetrieben, die ihrerseits für die Umdrehung des äußeren Flügelrades sorgt.

Wenn das innere Flügelrad dreht, so dreht auch das äußere Flügelrad in gleicher Richtung.

Die beiden Flügelräder verfügen über unterschiedliche Anzahl an Flügeln, sowieüber einen unterschiedlichen Mittel-punkt, der für einen Abstand zwischen den Flügeln, wie in der Abbildung gezeigt, In position (A) ist nur ein geringer Abstand zwischen den Flügeln am Einlaßschlitz vorhanden. Wenn das Flügelrad in Position dreht, so vergrößert sich der Abstand zwischen den Flügeln und schafft einen Negativdruck, durch den das Öl angesaugt wird.

Außerhalb des Einlaßschlitzes wird der Abstand zwischen den Flügeln, wie in Position (B) gezeigt, allmählich geringer und der Öldruck steigt an. Position (C) wird das Öl über den Auslaßschlitz abgeführt.

(1) Äußeres Flügelrad

(3) Einlaßöffnung

(2) Inneres Flügelrad

(4) Anshlußstück

11900M10101A

# [3] ÜBERDRUCKVENTIL


Das Überdruckventil verhindert eine Beschädig-ung Schmierungssystems infolge hohen Öldrucks. Dieses Überdruckventil ist als unmittelbar wirkendes Kugelventil ausgelegt und insbesondere für niederen Druck geeignet.


Wenn der Öldruck die obere Grenze überschreitet, wird die Kugel (2) durch den Öldruck zurück-geschoben, so daß das Öl austritt.

(1) Feder (2) Stahlkugel (3) Ventilsitz

11900M10111A

# [4] OIL FILTER CARTRIDGE

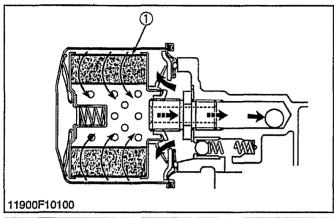

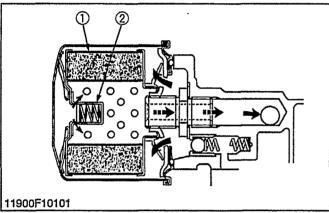


Impurities in engine oil can cause to wear and seize components as well as impairing the physical and chemical properties of the oil itself. Impurities contained in force-fed engine oil are absorbed on the filter paper for removal as they pass through the filter element (1).

When the filter element is clogged and the oil pressure in inlet line builds up by 98 kPa (1.0 kgf/cm², 14 psi) more than the outlet line, the bypass valve (2) opens and the oil flows from inlet to outlet bypassing the filter element.

- (1) Filter Element
- (2) Bypass Valve

11900M10120

# [5] OIL PRESSURE SWITCH

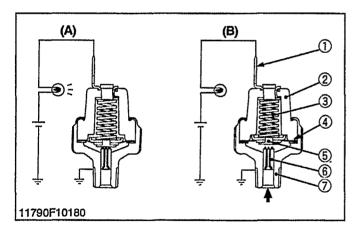

The oil pressure switch is mounted on the cylinder block, to warn the operator that the lubricating oil pressure is poor.

If the oil pressure falls below 49 kPa (0.5 kgf/cm², 7 psi), the oil warning lamp will light up, warning the operator. In this case, stop the engine immediately and check the cause of pressure drop.

- (1) Terminal
- (2) Insulator
- (3) Spring
- (4) Rubber Gasket
- (5) Contact Rivet
- (6) Contact
- (7) Oil Switch Body

(A) At Oil Pressures of 49 kPa (0.5 kgf/cm², 7 psi) or Less

(B) At Proper Oil Pressure

## [4] CARTOUCHE DE FILTRE A HUILE

Les impuretés si elles se mélangent à l'huile moteur. risquent de provoquer une usure prématurée et un grippage des éléments, et de causer une dégradation physique et chimique de l'huile. Les impuretés contenues dans l'huile moteur en circuit forcé sont absorbées par le papier filtrant où elles sont retenues, lorsqu'elles traversent l'élément de filtre (2).

Lorsque l'élément de filtre est colmaté et que la pression d'huile dans le conduit d'entrée dépasse 98 kPa (1,0 kgf/cm<sup>2</sup>) par rapport à la sortie, la soupape de dérivation (1) s'ouvre et l'huile passe de l'entrée à la sortie en évitant l'élément colmaté.

(1) Soupape de dérivation

(2) Elément de filtre

# [4] ÖLFILTERPATRONE

Verunreinigungen im Motoröl, können zu Verschleiß Festfressen von Teilen sowie zu einer und physikalischen und chemischen Beeinträchtigung des Öls führen. Verunreinigungen, die in dem unter Druck zugeführtem Motoröl enthalten sind, werden auf dem Filterpapier bei Durchgang durch den Filtereinsatz (2) absorbiert und entfernt.

Wenn der Filtereinsatz verstopft ist und der Öldruck in der Zuleitung um 98 kPa (1,0 kp/cm²) im Verhältnis zur Ausgangsleitung ansteigt, öffnet das Umlaufventil (1) und das OI fließt unter Umgehung des Filtereinsatzes vom Eingang zum Ausgang.

(1) Umlaufventil

(2) Filtereinsatz

11900M10120A

## [5] MANOCONTACT DE PRESSION D'HUILE

Le manocontact de pression d'huile, monté sur le bloc-cylindres, est destiné à prévenir l'opérateur lorsque la pression d'huile de lubrification est trop basse.

Si la pression tombe en-dessous de 49 kPa (0,5 kgf/ cm<sup>2</sup>), le témoin de pression d'huile s'allumera, ce qui prévient l'opérateur. Dans ce cas, immédiatement le moteur à l'arrêt et rechercher la cause de la chute de pression.

- (1) Borne
- (2) Isolant
- (3) Ressort
- (4) Joint en caoutchouc
- (5) Doigt de contact
- (6) Contact
- (7) Corps de manocontact
- (A) Lorsque la pression d'huile est de 49 kPa (0,5 kgf/cm<sup>2</sup>), ou moins
- (B) Lorsque la pression d'huile est adéquate

# [5] ÖLDRUCKSCHALTER

Der Öldruckschalter ist auf dem Zylinderblock angeordnet und zeigt einen Abfall des Schmierungsöldruckes an.

Wenn der Öldruck unter 49 kPa (0,5 kp/cm²) abfällt, leuchtet die Öldruck-warnlampe auf, wodurch die Bedienungsperson gewarnt wird. In diesem Fall ist der Motor sofort einzuschaltenund die Ursache des Druckabfalls zu überprüfen.

- (1) Klemme
- (2) Isolierstoff
- (3) Feder
- (4) Gummischeibe
- (5) Kontaktniet
- Kontakt
- (7) Ölschalterkörper


(A) Bei Oldruck 49 kPa (0,5 kp/ cm<sup>2</sup>) oder weniger

(B) Bei richrigem Öldruck

11790M10152A

# **B** COOLING SYSTEM

## [1] GENERAL

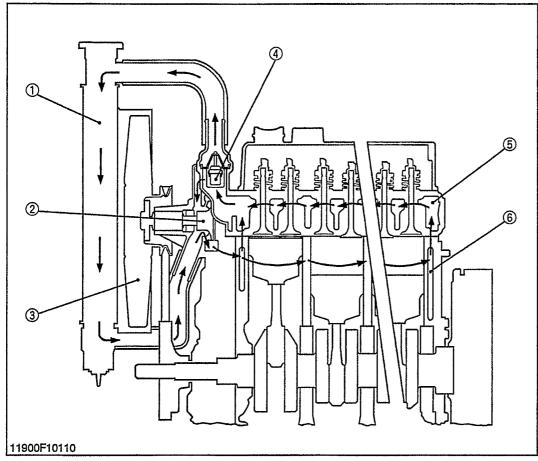

- (1) Radiator
- (2) Water Pump
- (3) Suction Fan
- (4) Thermostat
- (5) Cylinder Head
- (6) Cylinder Block


The cooling system consists of a radiator (1) (not included in the basic engine), centrifugal water pump (2), suction fan (3) and thermostat (4).

The water is cooled through the radiator core, and the fan set behind the radiator pulls cooling air through the core to improve cooling.

The water pump sucks the cooled water, forces it into the cylinder block and draws out the hot water. Then the cooling is repeated. Furthermore, to control temperature of water, a thremostat is provided in the system. When the thermostat opens, the water moves directly to radiator, but when it closes, the water moves toward the water pump through the bypass between thremostat and water pump. The opening temperature of thermostat is approx. 71 °C (160 °F).

11900M10131

# [2] WATER PUMP

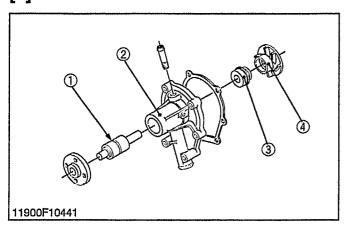

The water pump is driven by the crankshaft via a V belt. Water cooled in the radiator is sucked into the water pump from its lower portion and is sent from the center of the water pump impeller (4) radially outward into the water jacket in the crankcase.

- (1) Bearing Unit
- (2) Water Pump Body
- (3) Mechanical Seal
- (4) Water Pump Impeller

# 3 SYSTEME DE REFROIDISSEMENT

## [1] GENERALITES

Le système de refroidissement se compose d'un radiateur (1) (non compris dans le moteur de base), d'une pompe à eau centrifuge (2), d'un ventilateur aspirant (3) et d'un thermostat (4).

L'eau est refroidie en passant dans les éléments du radiateur, et le ventilateur placé derrière le radiateur aspire l'air de refroidissement à travers les éléments, pour améliorer le refroidissement.

La pompe à eau aspire l'eau refroidie, la force dans le bloc-moteur et refoule l'eau réchauffée. Ce cycle de refroidissement est alors répété. Pour réguler la température de l'eau, un thermostat est monté dans le système. Lorsque le thermostat s'ouvre, l'eau est dirigée directement vers le radiateur; lorsqu'il est fermé, l'eau se dirige vers la pompe à eau, par la dérivation qui se trouve entre le thermostat et la pompe à eau. La température d'ouverture du thermostat est de 71 °C environ.

(1) Radiateur

(4) Thermostat

(2) Pompe à eau

(5) Culasse

(3) Ventilateur aspirant

(6) Bloc-moteur

# **B** KÜHLUNGSSYSTEM

## [1] ALLGEMEINES

Das Kühlungssystem umfaßt einen Kühler (1) (nicht im Basismotor enthalten), eine Zentrifugalwasserpumpe (2), ein Saugventilator (3) und einen Thermostat (4).

Das Wasser wird im Radiatorkern abgekühlt und die Kühluft durch den Radiatorkern mit Hilfe des hinter dem Kühler angeordneten Ventilators abgezogen. Hierdurch wird eine bessere Kühlung erzielt.

Die Wasserpumpe saugt das gekühlte Wasser an, drückt es in den Motorblock und zieht das heiße Wasser heraus.

Dann wird der Kühlvorgang wiederholt. Zur Überwachung der Wasser-temperatur ist außerdem ein Thermostats in diesem Kreislauf vorgesehen. Bei Öffnung des Thermostats wird das Wasser direkt zum Kühler geführt. Wenn der Thermostat schließt, wird das Wasser der Wasserpumpe über die Umgehungsleitung zwischen Thermostat und Wasserpumpe zugeführt. Die Öffnungstemperatur des Thermostats beträgt etwa 71 °C.

(1) Kühler

(4) Thermostat

(2) Wasserpumpe(3) Saugventilator

(5) Zylinderkopf

(6) Motorblock

11900M10131A

# [2] POMPE A EAU

La pompe à eau est entraînée par le vilebrequin par l'intermédiaire d'une courroie trapézoidale. L'eau refroidie dans le radiateur est aspirée dans la pompe à eau à partir de la partie inférieure du radiateur et renvoyée depuis le centre de la turbine (4) vers l'extérieur, dans la chemise de refroidissement du blocmoteur.

- (1) Palier
- (2) Corps de pompe à eau
- (3) Joint mécanique
- (4) Turbine de pompe à eau


# [2] WASSERPUMPE

Die Wasserpumpe wird durch die Kurbelwelle über einen Keilriemen angetrieben. Das im Kühler abgekühlte Wasser wird im unteren Teil der Wasserpumpe angesaugt und von der Mitte des Flügelrades (4) der Wasserpumpe ausradial in den Wasserkühlmantel des Kurbelgehäuses geführt.

- (1) Lagereinheit
- (3) Mechanische Dichtung
- (2) Wasserpumpengehäuse
- (4) Wasserpumpenflügelrad

11900M10141A

## [3] THERMOSTAT

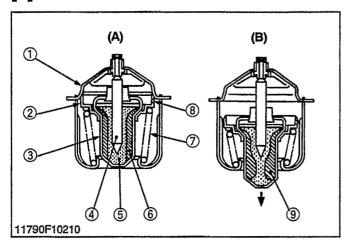

The thermostat maintains the cooling water at correct temperature. KUBOTA's engine uses a wax pellet type thermostat. Wax is enclosed in the pellet. The wax is solid at low temperatures, but turns liquid at high temperatures, expands and opens the valve.

### (A) At low temperature (lower than 71 °C, 160 °F)

As the thermostat is closed, cooling water circulates in the engine through the water return pipe without running to the radiator.

Air in the water jacket escapes to the radiator side through leak hole (8) of the thermostat.

#### (B) At high temperature (higher than 71 °C, 160 °F)

When the temperature of cooling water exceeds 71 °C (160 °F), wax in the pellet turns liquid and expands. Because the spindle (4) is fixed, the pellet (3) is lowered, the valve (2) is separated from the seat (1), and then cooling water is sent to the radiator.

(1) Seat

(6) Wax (Solid)

(2) Valve

(7) Spring

(3) Pellet


(8) Leak Hole

(4) Spindle

- (9) Wax (Liquid)
- (5) Synthetic Rubber

11790M10182

# [4] RADIATOR (not included in the basic engine)

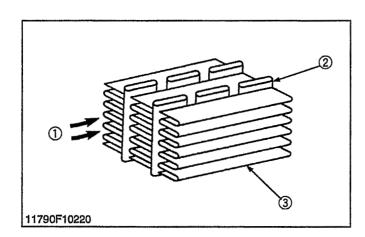

The radiator core consists of water carrying tubes (2) and fins (3) at a right angle to the tubes (2). Heat of hot water in the tubes is radiated from the tube walls and fins. KUBOTA's engine uses corrugated fin type core which has a light weight and high heat transfer rate. Clogging is minimized by the louverless corrugated fins.

- (1) Cooling Air
- (3) Fin

(2) Tube

## [3] THERMOSTAT

Le thermostat maintient l'eau de refroidissement à une température correcte. Les moteurs KUBOTA sont équipés de thermostat à dilatation, comprenant une partie contenant de la cire. La cire est solide à basse température et se liquifie à température élevée, gonfle et ouvre le clapet.

#### (A) A basse température (en-dessous de 71 °C).

Lorsque le thermostat est fermé, l'eau de refroidissement circule dans le moteur par le conduit de retour, sans passer par le radiateur. L'air qui se trouve dans la chemise de refroidissement s'échappe du côté radiateur par le trou d'échappement (8) du thermostat.

#### (B) A haute température (au-dessus de 71 °C).

Lorsque la température de l'eau de refroidissement dépasse 71 °C, la cire dans la pastille se liquifie et gonfle. Comme la tige (4) est fixe, la pastille (3) s'abaisse, le clapet (2) est séparé du siège (1) et au est dirigée vers le radiateur.

(1) Siège

(6) Cire (solide)

(2) Clapet

(7) Ressort

(3) Pastille

(8) Trou d'échappement

(4) Tige

(9) Cire (liquide)

(5) Elastomère

# [4] RADIATEUR (non compris dans le moteur de base)

Les éléments du radiateur sont composés de tubes à eau et d'ailettes (3) montées perpendiculairement sur les tubes (2). La chaleur de l'eau dans les tubes est dissipée dans les parois des tubes et les ailettes. Sur le moteur KUBOTA, on trouve des éléments à ailettes légères et présentant un taux d'échange thermique très élevé. Les risques d'obstruction sont réduits au minimum parce que les ailettes n'ont pas de fentes.

(1) Air de refroidissement

(3) Ailette

(2) Tube

## [3] THERMOSTAT

Der Thermostat sorgt für die richtige Temperatur des Kühlwassers. Für den KUBOTA Motor wird ein Wachskugel-Thermostat benutzt, wobei das Wachs in der Kugel eingeschlossen ist. Das Wachs ist bei niedriger Temperatur fest, wird jedoch bei hoher Temperatur flüssig, dehnt sich aus und öffnet das ventil.

#### (A) Bei niedriger Temperatur (unter 71 °C).

Bei geschlossenem Thermostat wird das Kühlwasser durch den Wasserrücklaufschlauch in Umlauf gesetzt, ohne zum Kühler zu flie-en. Die im Wassermantel enthaltene Luft tritt durch die Auslaßöffnung (8) des Thermostats zur Kühlerseite hin aus.

#### (B) Bei hoher Temperatur (über 71 °C).

Wenn die temperatur des Kühlwassers 71 °C überschreitet, verflüssigt sich das in der Kugel enthaltene Wachs und dehnt sich aus. Da die Spindel (4) feststehend ist, sinkt die Kugel (3) nach unten. Das Ventil (2) wird von der Platte (1) getrennt und das Kühlwasser zum Kühler hin geleitet.

(1) Platte

(6) Wachs (fest)

(2) Ventil

(7) Feder

(3) Kugel

(8) Auslaßöffnung

(4) Spindel

(9) Wachs (flüssig)

(5) Sythetischer Gummi

11790M10182A


# [4] KÜHLER (nicht im Basismotor enthalten)

Der Kühlerblock umfaßt die Rohre und die Rippen (3), die im rechten Winkel zu den Rohren (2) angeordnet sind. Die Wärme des Warmwassers in den Rohren wird über die Rohrwände und Rippen ansgestrahlt. Für den KUBOTA Motor wird ein gewellter Rippenblock benutzt, der leichtgewichtig ist und eine hohe Wärmeübertragung bietet. Eine Verstopfung wird durch die gewellten, schlitzfreien Rippen weitgehend ausgeschlossen.

(1) Kühlluft (2) Rohr (3) Rippe

11790M10191A

## [5] RADIATOR CAP

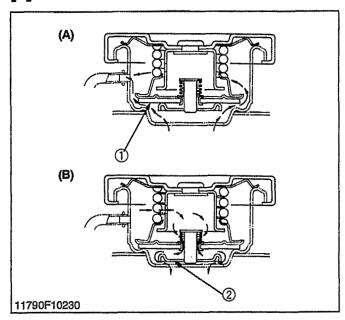

The radiator cap is for sustaining the internal pressure of the cooling system at the specified level 88 kPa (0.9 kgf/cm², 13 psi) when the engine is in operation. The cap consists of a pressure valve (1) a vacuum valve (2), valve springs, gasket, etc.

Cooling water is pressurized by thermal expansion of steam, and as its boiling temperature rises, generation of air bubbles will be suppressed. (Air bubbles in cooling water lowers the cooling effect.)

- (1) Pressure Valve
- (2) Vacuum Valve
- (A) When radiator internal pressure is high
- (B) When radiator internal pressure is negative

## [5] BOUCHON DU RADIATEUR

Le bouchon de radiateur est destiné à maintenir la pression interne du circuit de refroidissement à une valeur spécifiée de 88 kPa (0,9 kgf/cm²) lorsque le moteur est en fonctionnement. Le bouchon de radiateur comprend un clapet à pression (1), un clapet de dépression (2), des ressorts de soupape, un joint, etc.

Le liquide de refroidissement est pressurisé par dilatation thermique de la vapeur. Et, lorsque sa température d'ébullition augmente, la génération de bulles d'air est supprimée. (Les bulles d'air dans l'eau de refroidissement réduisent l'effet de refroidissement.)

- (1) Clapet à pression
- (2) Clapet à dépression
- (A) Lorsque la pression interne du radiateur est haute
- (B) Lorsque la pression interne du radiateur est négative

# [5] KÜHLERVERSCHLUSSKAPPE

Mit der Kühlerverschlußkappe wird bei laufendem Motor der Innendruck der Kühlanlage am vorgeschriebenen Pegel von 88 kPa (0,9 kp/cm²) erhalten. Die Kappe besteht aus einem Druckventil (1), einem Unterdruckventil (2), Ventilfedern, Dichtungen usw.


Das Kühlwasser wird durch die thermische Volumenausdehnung des Wasserdampfes unter Druck gesetzt und bei steigender Siedetemperatur wird die Erzeugung von Luftblasen unterdrückt. (Im Kühlwasser vorhandene Luftblasen verringern die Kühlwirkung.)

- (1) Druckventil
- (2) Vakuumventil
- (A) Wenn der Innendruck im Kühler hoch ist
- (B) Wenn ein Unterdruck im Kühler vorhanden ist

11790M10201A

# 4 INTAKE / EXHAUST SYSTEM

# [1] AIR CLEANER (not included in the basic engine)

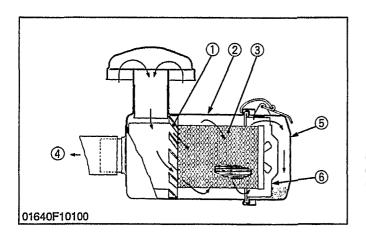


The air cleaner is a dry-cyclone type for easy maintenance. Sucked air is caused to flow in a whirling way with fin (1). As a result, heavier dust particles circulate around the circumference and enter the holes in the baffle cover (6) and accumulate in the dust cup (5). Minute dust, while circulating in the air flow, is absorbed by the element (3) and thus prevented from entering the engine.

(1) Fin

- (4) To Cylinder
- (2) Air Cleaner Body
- (5) Dust Cup
- (3) Air Filter Element
- (6) Baffle Cover

01640M10010

# [2] MUFFLER (not included in the basic engine)

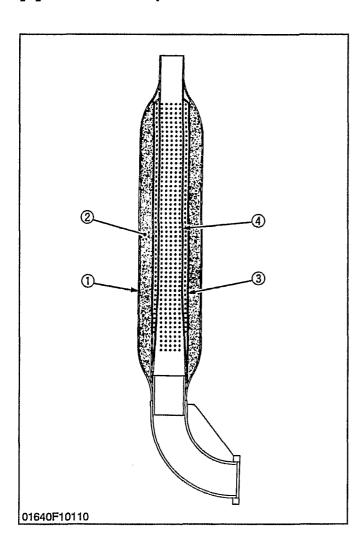

High temperature and high pressure exhaust gas is intermittently discharged by fuel combustion generating pressure waves inside the exhaust pipe which will result in noise.

The muffler is used to reduce this noise.

This muffler consists of a perforated inner tube (4) and outer tube (3), glass wool (2), main body (1), etc. The glass wool placed between the outere tube and main body, absorbs the exhaust noise of higher frequency.

- (1) Main Body
- (3) Outer Tube
- (2) Glass Wool
- (4) Inner Tube

# 4 ADMISSION ET ECHAPPEMENT

# [1] FILTRE A AIR (non comprise dans le moteur de base)

Le filtre à air de type sec à cyclone permet un entretien facile. L'air aspiré est mis en turbulence par une ailette (1). Dès lors, les particules de poussière les plus lourdes circulent autour de la circonférence et pénètrent dans les passages du couvercle à chicanes (6) pour s'accumuler dans la cuvette à poussière (5). La poussière fine qui circule dans le courant d'air est absorbée par l'élément (3), ce qui lui barre le chemin vers le moteur.

(1) Ailette

.

(2) Corps de filtre à air

(4) Vers le cylindre(5) Cuvette à poussière

(3) Elément de filtre à air

(6) Couvercle à chicanes

# [2] POT D'ECHAPPEMENT (non compris dans le moteur de base)

Les gaz à haute pression et haute température engendrés par la combustion sont envoyés de manière intermittente dans le tuyau d'échappement, ce qui engendre des variations de pression se traduisant par du bruit.

Le pot d'échappement sert à réduire ce bruit.

Le pot d'échappement se compose d'un tuyau interne perforé (4) et d'un tuyau externe perforé (3), de laine de verre (2), d'un corps principal (1), etc. La laine de verre placée entre le tuyau externe et le corps principal absorbe les fréquences les plus élevées du bruit d'échappement.

(1) Corps principal

(3) Tuyau externe

(2) Laine de verre

(4) Tuyau interne

# 4 ANSAUG-UND AUSPUFFSYSTEM

# [1] LUFTRILTER (nicht im Basismotor enthalten)

Der Luftfilter arbeitet nach dem Fliehkraftsystem und bietet eine mühelose Wartung. Der angesaugte Luftstrom wird durchgewirbelt und an einer Rippe (1) vorbeigeführt. Demzufolge werden schwerere Staubpartikel am Rand in Umlauf gesetzt und den Öffnungen des Ablenkbleches (6) zugeführt, wo sie in der Staubschale (5) abgelagert werden. Feiner im Luftstrom enthaltener Staub wird im Einsatz (3) gesammelt, der verhindert, da- der Staub in den Motor gelangt.

(1) Rippe

(4) Zum Zvlinder

(2) Luftfilterkörper

(5) Staubschale

(3) Lufttiltereinsatz

(6) Ablenkblech

01640M10010A

# [2] AUSPUFFTOPF (nicht im Basismotor enthalten)

Die heißen Hochdruckabgase werden stoßweise über Druckwellen durch die Kraftstoffverbrennung in das Auspuffrohr abtransportiert. Hierdurch entstehen Druckwellen innerhalb des Auspuffrohres, die eine Geräuschentwicklung bewirken.

Durch den Auspufftopf wird diese Geräuschentwicklung eingeschränkt.

Der Auspufftopf besteht aus dem mit Löchern versehenen inneren (4) und äußeren Rohr (3), der Glaswolle (2), dem Hauptkörper (1), usw. Die zwischen dem äußeren Rohr und dem Hauptkörper angeordnete Glaswolle absorbiert die höheren Frequenzen der Auspuffgeräusche.

(1) Hauptkörper

(3) Äußeres Rohr


(2) Glaswolle

(4) Inneres Rohr

01640M10020A

# 5 FUEL SYSTEM

## [1] GENERAL

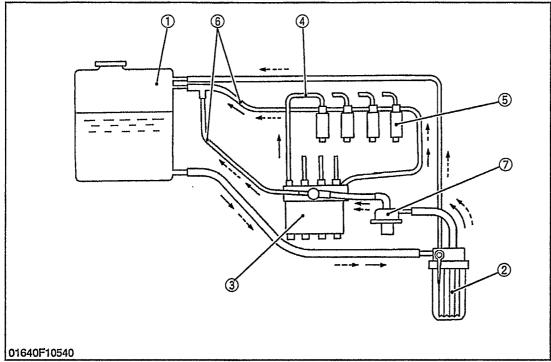

- (1) Fuel Tank
- (2) Fuel Filter
- (3) Injection Pump
- (4) Injection Pipe
- (5) Injection Nozzle
- (6) Fuel Overflow Pipe
- (7) Fuel Feed Pump


Fuel from the fuel tank (1) passes through the fuel filter (2), and then enters the injection pump (3) after impurties such as dirt, water, etc. are removed.

The fuel pressurized by the injection pump to the opening pressure (13.73 to 14.71 MPa, 140 to 150 kgf/cm<sup>2</sup>, 1991 to 2133 psi), of the injection nozzle (5) is injected into the combustion chamber.

Part of the fuel fed to the injection nozzle (5) lubricates the moving parts of the plunger inside the nozzle, then returns to the fuel tank through the fuel overflow pipe (6) from the upper part of the nozzle holder.

11900M10151

# [2] INJECTION PUMP

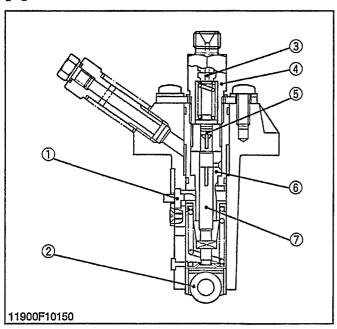

A Bosch MD type mini pump is used for the injection pump. It is small, lightweight and easy to handle.

The plunger (7) with a left-hand lead reciprocates via the tappet roller (2) by means of the fuel camshaft, causing the fuel to be delivered into the injection nozzle.

- (1) Control Rack
- (5) Delivery Valve
- (2) Tappet Roller
- (6) Cylinder
- (3) Dumping Valve
- (7) Plunger
- (4) Delivery Valve Holder

# 5 SYSTEME D'ALIMENTATION

## [1] GENERALITES

Le carburant parvient du réservoir (1), passe par le filtre à carburant (2) et pénètre dans la pompe d'injection (3) une fois que les impuretés telles que poussière, eau, etc. ont été séparées.

Le carburant est pressurisé dans la pompe d'injection à la valeur de la pression d'ouverture de l'injecteur (13,73 à 14,71 MPa, 140 à 150 kgf/cm², 137,3 à 147,1 bar).

L'injecteur (5) introduit le carburant dans la chambre de compression. Une partie du carburant parvenant à l'injecteur (5) lubrifie les pièces mobiles du plongeur à l'intérieur de l'injecteur, puis retourne au réservoir par l'intermédiaire du tuyau de trop-plein (6) qui est situé sur la partie supérieure du porte-injecteur.

- (1) Réservoir de carburant
- (2) Filtre à carburant
- (3) Pompe d'injection
- (4) Tuyau d'injection
- (5) Injecteur

- (6) Tuyau de trop-plein de carburant
- (7) Pompe d'alimentation de combustible

# **5** KRAFTSTOFF-SYSTEM

## [1] ALLGEMEINES

Der Kraftstoff flie-t vom Tank (1) durch den Kraftstofffilter (2) hindurch und dann in die Einspritzpumpe (3), nachdem Verunreinigungen durch Schmutz, Wasser usw. herausgefiltert worden sind.

Der Kraftstoff wird durch die Einspritzpumpe auf den Abspritzdruck (13,73 bis 14,71 MPa, 140 bis 150 kp/cm²) der Einspritzdüse gebracht und wird dann von der Einspritzdüse (5) in die Verbrennungs-kammer eingespritzt.

Ein Teil des der Einspritzdüse (5) zugeführten Kraftstoffs wird zur Schmierung des sich bewegenden Kolbens in der Einspritzdüse verwendet und dann über die Überlaufleitung (6), die oben an der Einspritzdüsenhalterung angeschlossen ist, an den Kraftstofftank zurückgegeben.

- (1) Kraftstofftank
- (2) Kraftstofffilter
- (5) Einspritzdüse(6) Überlaufleitung
- (3) Einspritzpumpe
- (7) Kraftstoff-Förderpumpe
- (4) Einspritzleitung

11900M10151A

## [2] POMPE D'INJECTION

On utilise une mini-pompe d'injection, modèle Bosch MD. Elle est petite, légère et facilement manœuvrable.

Le piston (7), présentant un pas la à droite, va et vient avec le galet de poussoir (2) par l'intermédiaire de la came de carburant de l'arbre à cames. Le carburant est alors fourni à l'injecteur.

- (1) Tige de réglage
- (2) Galet de poussoir
- (3) Soupape de décharge
- (4) Tubulure de refoulemen
- (5) Clapet de refoulement
- (6) Cylindre
- (7) Piston

# [2] EINSPRITZPUMPE


Eine Bosch MD Minipumpe dient als Einspritzpumpe. Sie zeichnet sich durch ihre geringe Größe, ihr geringes Gewicht und leichte Handhabung aus.

Der Kolben (7) wird über die Stößelrolle (2) durch die Einspritzungsnocke auf der Nockenwelle hinund herbewegt, wodurch der Einspritzdüse Kraftstoff zugeführt wird.

- (1) Regelstange
- (5) Druckventil
- (2) Stößelrolle
- (6) Zylinder
- (3) Ablaßventil(4) Druckventilhalter
- (7) Kolben

11900M10170A

### (1) Pump Element

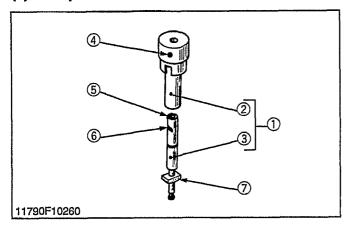

The pump element (1) is consist of the plunger (3) and cylinder (2).

The sliding surfaces are super-precision machined to maintain injection pressure at engine low speeds. Since the driving face (7) fits in the control sleeve, the plunger (3) is rotated by the movement of the control rack to increase or decrease of fuel delivery.

As described above, the plunger (3) is machined to have the slot (5) and the control groove (6).

- (1) Pump Element
- (5) Slot
- (2) Cylinder


(6) Control Groove

(3) Plunger

- (7) Driving Face
- (4) Feed Hole

11790M10231

### (2) Delivery Valve

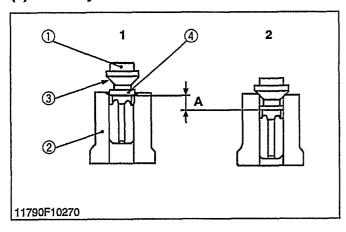

The delivery valve consists of the delivery valve (1) and delivery valve seat (2).

The delivery valve performs the following functions.

#### 1. Reverse flow preventing function

If the fuel flow reverse from the injection nozzle side when the plunger lowers, the time lag between the next delivery start and the nozzle injection start increases. To avoid this, the delivery chamber to injection pipe interruption by delivery valve (1) prevents this reverse flow, thus keeping fuel always filled in the nozzle and pipe.

#### 2. Suck-back function

After completing the fuel delivery, the delivery valve lowers, and the relief plunger (4) end contacts the delivery valve seat (2). The valve further lowers until its seat surface (3) seats firmly the delivery valve seat. During this time, the amount of fuel corresponding to (A) is sucked back from inside the injection pipe, the pressure inside the pipe is reduced, thus leading to an improved injection shut off and preventing after leakage dribbling.

- (1) Delivery Valve
- (3) Seat Surface
- (2) Delivery Valve Seat
- (4) Relief Plunger

Das Pumpenelement (1) besteht aus einem Kolben

Die Gleitflächen sind besonder feinbearbeitet, um

aufrechtzuerhalten. Da der Antriebsflansch (7) in die

Regelhülse einpaßt, wird der Kolben (3) durch die

Bewegung der Regelstange gedreht, und dadurch wird

ausgeführt, daß er eine Längsnut (5) und eine Regelnut

Wie vorstehend beschrieben, ist der Kolben (3) derart

die Kraftstofförderung erhöht bzw. vermindert.

Einspritzdruck bei niedriger Motordrehzahl

## (1) Elément de pompe

L'élément de pompe (1) comporte un piston (3) et un cylindre (2).

Les surfaces de glissement sont usinées avec précision pour maintenir la pression d'injection au régime lent du moteur. Etant donné que le doigt de commande (7) s'emboîte dans le manchon de contrôle, le piston (3) est tourné par le mouvement de la tige crémaillère pour augmenter ou diminuer le débit de refoulement de carburant.

Comme décrit ci-dessus, le piston (3) est usiné pour présenter la rainure verticale (5) et la rainure de contrôle (6).

(1) Elément de pompe

(2) Cylindre (3) Piston

(6) Rainure de contrôle (7) Doigt de commande

(4) Orifice d'admission

#### (2) Zylinder (5) Rainure verticale

(1) Pumpenelement

(1) Pumpenelement

(3) und einem Zylinder (2).

(5) Längsnut

(3) Kolben (6) Regelnut

(6) besitzt.

(7) Antriebsflansch

(4) Zufuhröffnung

11790M10231A

## (2) Clapet de refoulement

La clapet de refoulement comporte un clapet (1) et un siège de clapet (2).

La clapet de refoulement remplit les fonctions suivantes.

#### 1. Fonction anti-retour

Si le carburant retourne de l'injecteur lorsque le piston descend, le temps depuis le commencement du refoulement suivant jusqu'au début d'injection est prolongé. Afin d'éviter un tel phénomène, l'écoulement de la chambre de refoulement au tuyau d'injection est interrompu par le clapet de refoulement, permettant ainsi de maintenir le carburant dans l'injecteur et le tuyau.

#### 2. Fonction aspiration

Après le refoulement de carburant, le clapet descend, et la collerette cylindrique (4) entre en contact avec le siège de clapet (2). Le clapet descend davantage jusqu'à ce que sa surface de siège (3) se colle contre le siège de clapet. Pendant ce temps, le volume de carburant correspondant à (A) est aspiré depuis l'intérieur du tuyau d'injection et la pression interne du tuvau est réduite, permettant ainsi d'améliorer l'arrêt d'injection et de prévenir un débordement de carburant.

(1) Clapet de refoulement

(2) Siège de clapet

- (3) Surface de siège
- (4) Collerette cylindrique

### (2) Druckventil

Das Druckventil besteht aus dem Druckventil (1) und dem Druckventilsitz (2).

Das Druckventil funktiolniert wie folgt.

#### 1. Verhinderung eines Gegenstroms

Wird der Kraftstoffluß aus der Einspritzdüsenseite bei Senken des Kolbens umgekehrt, erhöht sich der Zeitabstand zwischen dem Beginn der nächsten Zuführung und dem Beginn der Düsenein-spritzung. Um dies zu vermeiden, unterbricht das Druckventil den Durchfluß zwischen dem Druck-raum und Einspritzrohr und verhindert dadurch einen Gegenstrom, so daß die Düse und das Rohr stets mit Kraftstoff gefüllt ist.


#### 2. Rücksaugfunktion

Nach erfolgter Kraftstofförderung senkt sich das Druckventil und der Kopf des Entlastungskolbens (4) kommt mit dem Druckventilsitz (2) in Berührung. Das Ventil sinkt weiter, bis seine Sitzfläche (3) fest am Druckventilsitz aufsitzt. Während dieser Zeit wird die Kraftstoffmenge (A) aus dem Inneren Einzspritzrohrs zurückge-saugt, der Druck im Rohr fällt ab, eine verbesserte Einspritzabsperrung erfolgt und ein Leckagetröpfeln wird verhindert.

- (1) Druckventil
- (3) Sitzfläche
- (2) Druckventilsitz
- (4) Entlastungskolben

11790M10241A

### (3) Dumping Valve

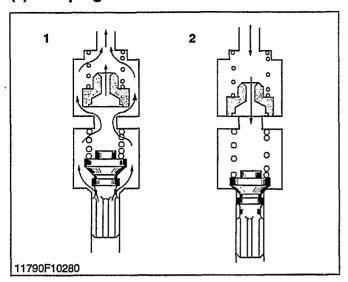

#### 1. At fuel injection

Since dumping valve is pushed up to press the spring, fuel is pressure-fed to injection nozzle the same as without dumping valve.


### 2. At suck-back

At suck-back by delivery valve after fuel injection fuel returns through dumping valve orifice. Generally second injection is apt to occur by reflex pressure due to reaction of sudden pressure drop when changing into suck-back by delivery valve from high injection pressure.

As a result of preventing this second injection perfectly by dumping valve and dissolving nozzle clogging, durability of injection nozzle is improved.

11790M10251

## (4) Injection Control

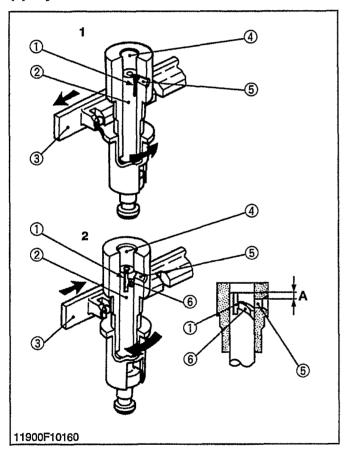

#### 1. No fuel delivery

At the engine stop position of the control rack (3), the lengthwise slot (1) on the plunger (2) aligns with the feed hole (5). And the delivery chamber (4) is led to the feed hole during the entire stroke of the plunger.

The pressure in the delivery chamber does not build up and no fuel can be forced to the injection nozzle.

#### 2. Fuel delivery

The plunger (2) is rotated (see figure) by the control rack (3)

When the plunger is pushed up, the feed hole (5) is closed. The pressure in the delivery chamber (4) builds up and forcefeeds the fuel to the injection nozzle until the control groove (6) meets the feed hole (5).

The amount of the fuel corresponds to the distance "A".

(1) Slot

- (4) Delivery Chamber
- (2) Plunger
- (5) Feed Hole
- (3) Control Rack
- (6) Control Groove

## (3) Soupape de décharge

#### 1. A l'injection de carburant

Comme la soupape de décharge est repoussée vers le haut pour comprimer le ressort, le carburant est alimenté sous pression dans la tubulure d'injection (de manière identique à un processus sans soupape de décharge).

#### 2. A l'aspiration en retour

A l'aspiration en retour de la soupape de refoulement après l'injection de carburant, le carburant retourne par l'orifice de soupape de décharge. D'une manière générale une deuxième injection peut se présenter à cause de la pression de réaction due à une brusque chute de pression (passage de haute pression en aspiration de retour de la soupape de décharge).

La durabilité de la tubulure d'injection est améliorée en évitant l'encrassement et grâce à la prévention de la deuxième injection avec la soupape de décharge.

## (4) Réglage d'injection

#### 1. Sans refoulement de carburant

En position d'arrêt de la barre de contrôle (3), la rainure (1) se trouvant le long du piston (2) s'aligne avec l'orifice d'alimentation (5) et la chambre de refoulement (4) est reliée à l'orifice d'alimentation lors de la course entière du piston. La pression dans la chambre de refoulement ne s'accumule pas et le carburant ne peut pas être refoulé ainsi vers l'injecteur.

#### 2. Refoulement de carburant

Le piston (2) est entraîné (voir figure) par la barre de contrôle (3). Quand le piston est poussé vers le haut, l'orifice d'alimentation (5) est fermé. La pression dans la chambre de refoulement (4) s'accumule et refoule le carburant vers l'injecteur jusqu'à ce que la rainure guide (6) entre en contact avec l'orifice d'alimentation (5).

La quantité de carburant correspond à la distance "A".

- (1) Rainure
- (2) Piston
- (3) Barre de contrôle
- (4) Chambre de refoulement
- (5) Orifice d'alimentation
- (6) Rainure guide

#### (3) Ablaßventil

#### 1. Kraftstoffeinspritzung (Rücksaugung)

Da das Auslaßventil nach oben gedrückt wird, um die Feder zusammenzudrücken, wird der Kraftstoff unter Druck in die Einspritzdüse gepre't (gleich wie ohne Ablaßventil).

#### 2. Ansaugvorgang

Beim Ansaugen durch das Ausflußventil nach der Kraftstoffeinspritzung fließt Kraftstoffdurch die Öffnung im Auslaßventil zurück. Im Allgemeinen neigt der Mechanismus zu einer zweiten Einspritzphase durch die Reaktion des plötzlichen Druckabfalls (Differenz von Ansaug-Ausflußventildruck und hohem Einspritzdruck) Durch Verhinderung dieser zweiten Einspritzphase hervorgerufen durch das Zusetzen des.

11790M10251A

### (4) Einspritzregelung

#### 1. Keine Kraftstoff-Förderung

Wenn sich die Regelstange Anschlagstellung beim Abstellen des Motors befindet. richtet sich der Längsnut (1) auf dem Tauchkolben (2) mit der Zulauföffnung (5) aus. Während des ganzen Hubs des Tauchkolbens bleibt der Längsnut ohne Abdeckung in dieser Stellung, womit die Förderkammer (4) immer zur Zulauföffnung führt. Es kann sich also kein Druck in der Druckkammer bilden, und somit wird kein Kraftstoff zur Einzpritzdüse gedrückt.

#### 2. Kraftstoff-Förderung

Wenn der Tauchkolben (2) durch die Regelstange (3) gedreht wird (siehe Abbildung) und er durch den Nocken hochgetrieben wird, ist die Zulauföffnung (5) völlig abgeschlossen. Ein Druck in der Druckkammer (4) baut sich auf und dieser drückt den Kraftstoff zur Einspritzdüse, bis die Regelnut (6) mit der Zulauföffnung (5) zusammentrifft, und der Druck dadurch wieder absinkt.

eingespritzte Kraftstoffmenge entspricht demzufolge der Strecke "A".

(1) Längsnut

(4) Druckkammer

(2) Tauchkolben


(5) Zulauföffnung

(3) Regelstange

(6) Regelnut

11900M10181A

# [3] INJECTION NOZZLE

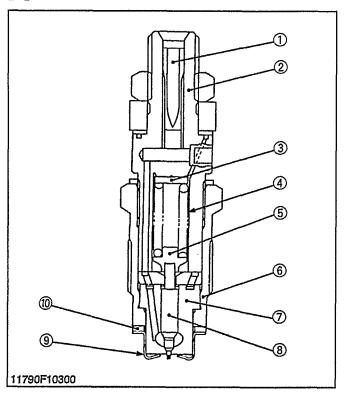

This nozzle is throttle-type. The needle valve (8) is pushed against the nozzle body (7) by the nozzle spring via the push rod (5). Fuel pressurized by the injection pump pushes the needle valve up and then is injected into the sub-combustion chamber.


Excessive flow passes from nozzle holder center through the eye joint and the fuel overflow pipe to the fuel tank.

The injection pressure is 13.73 to 14.71 MPa (140 to 150 kgf/cm<sup>2</sup>, 1991 to 2133 psi), and is adjusted with adjusting washers (3).

- (1) Bar Filter
- (6) Retaining Nut
- Nozzie Holder Body
- (7) Nozzle Body
- Adjusting Washer (3)
- (8) Needle Valve (9) Heat Seal
- Nozzle Spring
- Push Rod
- (10) Gasket

11790M10272

# [4] FUEL FILTER (not included in the basic model)

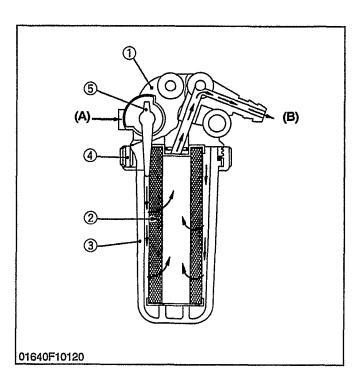

Each moving part of the injection pump and nozzle is extremely precision machined, and clearances of their sliding parts are extremely small. Fuel itself serves as lubricating oil. For this reason, it is extremely important to completely remove water and dirt contained in fuel.

This fuel filter, which uses very fine filter paper, serves to separate and filter dirt in fuel and water accumulated in the tank.

Air vent plug is fitted to the cock body. Before starting or after disassembling and reassembling, loosen this plug and bleed the air in the fuel system.

- (1) Cock Body
- (A) Inlet
- Filter Element
- (B) Outlet
- Filter Cup
- Retaining Ring
- (5) Fuel Cock

# [3] INJECTEURS

Les injecteurs sont du type à jet étrangleur. Le clapet d'injecteur (8) est repoussé contre le corps d'injecteur (7) par le ressort d'injecteur, par l'intermédiaire de la tige de poussoir (5). Le carburant sous pression provenant de la pompe d'injection repousse vers le haut le clapet d'injecteur et est ensuite injecté dans la chambre de préçombustion.

Le carburant excédentaire passe du centre du porteinjecteur, par le joint d'injecteur et par le conduit de retour d'injecteur, pour revenir au réservoir de carburant.

La pression d'injection est de 13,73 à 14,71 MPa (140 à 150 kgf/cm<sup>2</sup>), et est réglée à l'aide de rondelles de réglage (3).

- (1) Filtre à barres
- (2) Corps du porte-injecteur
- (3) Rondelle de réglage
- (4) Ressort de l'injecteur
- (5) Tige de poussoir
- (6) Ecrou de fixation
- (7) Corps de l'injecteur
- (8) Pointeau
- (9) Thermosoudure
- (10) Garniture

# [3] EINSPRITZDÜSE

Die Einspritzdüse ist mit einer Drosselklappe ausgerüstet. Das Nadelventil (8) wird gegen den Düsenkörper (7) von der Düsenfeder über die Stößelstange (5) gedrückt. Der durch die Einspritzpumpe unter Druck gesetzte Kraftstoff schiebt das Nadelventil nach oben und wird dann in die untere Verbrennungskammer eingespritzt.

Der übermäßige Kraftstoff fließt von der Mitte des Düsenbehälters durch den Stangenkopf und das Kraftstoffüberlaufrohr zum Kraftstoffbehälter. Der Einspritzdruck beträgt 13,73 bis 14,71 MPa (140 bis 150 kp/cm²) und wird durch Stellscheiben (3) eingestellt.

- (1) Stabfilter
- (2) Einspritzdüsenhalter
- (3) Einstellscheibe
- (4) Einspritzdüsenfeder
- (5) Stößel

- (6) Haltemutter
- (7) Einspritzdüsengehäuse
- (8) Nadelventil
- (9) Hitzebeständiger Abdichtring
- (10) Abdichtung

11790M10272A

# [4] FILTRE A CARBURANT (non compris dans le modèle de base)

Chaque pièce mobile de la pompe d'injection et de l'injecteur est usinée avec précision, et les jeux de leurs parties glissantes sont extrêmement faibles. Le carburant lui-même sert d'huile lubrifiante. Pour cette raison, il est extrêmement important d'éliminer l'humidité et les souillures contenues dans le carburant.

Ce filtre à carburant dont l'élément est en papier très fin est destiné à capter les souillures dans le carburant et l'eau accumulée dans le réservoir.

Le bouchon de vidange d'air est fixé sur le corps de robinet. Avant le démarrage et après le démontage ou le remontage, desserrer ce bouchon pour purger l'air du circuit de carburant.

(A) Entrée

(B) Sortie

- (1) Corps de robinet
- (2) Elément de filtre
- (3) Cuve de filtre
- (4) Bague d'arrêt
- (5) Robinet

# [4] KRAFTSTOFFFILTER (nicht im Basismodell enthalten)

Sämtliche bewegte Teile der Einspritzpumpe und Düse sind besonders feinbearbeitet und das Spiel der verschiebbaren Teile ist sehr gering. Der Kraftstoff selbst dient als Schmieröl. Aus diesem Grund ist es besonders wichtig, daß das Wasser und die Verunreinigungen die im Kraftstoff enthalten sind restlos entfernt werden.

Dieser Filter verwendet ein sehr feines Filterpapier und dient dazu, die Verunreinigungen im Kraftstoff und das im Behälter angehäufte Wasser zu filtrieren bzw. abzuscheiden.


Die Entlüftungsschraube ist am Kraftstoffhahn-körper angebracht. Vor dem Anlassen, oder vor Demontage bzw. Zusammenbau ist diese Schraube zu lösen und das Kraftstoffsystem zu entlüften.

- (1) Kraftstoffhahnkörper
- (2) Filtereinsatz
- (A) Einlaßöffnung (B) Auslaßöffnung
- (3) Filterschale
- (4) Klammering
- (5) Kraftstoffhahn

01640M10030A

DIESEL ENGINE 05 SERIES WSM, 01640

## [5] GOVERNOR

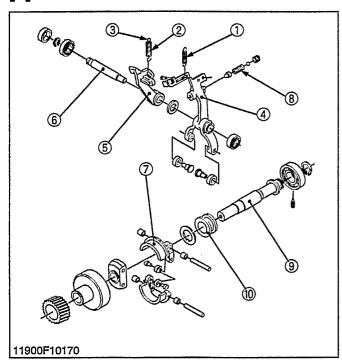

This mechanism maintains engine speed at a constant level even under fluctuating loads, provides stable idling and regulates maximum engine speed by controlling the fuel injection rate.

This engine uses a mechanical governor that controls the fuel injection rate at all speed ranges (from idling to maximum speed) by utilizing the balance between the flyweight's centrifugal force and spring tension.

A governor shaft for monitoring engine speed is independent of the injection pump shaft and rotates at twice the speed of conventional types, providing better response to load fluctuation and delivering greater engine output.

- (1) Start Spring
- (2) Governor Spring 1
- (3) Governor Spring 2
- (4) Fork Lever 1
- (5) Fork Lever 2
- (6) Fork Lever Shaft
- (7) Flyweight
- (8) Torque Spring
- (9) Governor Shaft
- (10) Governor Sleeve

## [5] REGULATEUR

Ce mécanisme maintient constant le régime du moteur même à des charges fluctuantes, procure un ralenti stable et contrôle la vitesse maximale du moteur tout en réglant le taux d'injection.

Ce moteur utilise un régulateur de vitesse mécanique qui règle le taux d'injection sur toute la gamme de vitesses (allant du ralenti à la vitesse maximale) grâce à l'équilibre entre la force centrifuge de la masselotte et la tension du ressort.

Un arbre du régulateur pour le contrôle du régime de moteur est indépendant de l'arbre de la pompe à injection et tourne à une vitesse double de celle d'un modèle conventionnel, d'où une meilleure réponse aux variations de charge et une plus grande puissance de moteur.

- (1) Ressort de démarrage
- (2) Ressort de régulateur 1
- (3) Ressort de régulateur 2
- (4) Levier à chape 1
- (5) Levier à chape 2
- (6) Axe de levier à chape
- (7) Masselotte
- (8) Ressort de torsion
- (9) Arbre de régulateur
- (10) Manchon de régulateur

## [5] DREHZAHLREGLER


Diese Vorrichtung erhaltet die Motordrehzahl auch unter schwankenden Belastungsbedingungen bei gleicher Höhe aufrecht, gewährt einen stabilen Lehrlauf und regelt die maximale Motordrehazahl durch Regelung der Kraftstoff-Einspritzmenge.


Dieser Motor verfügt über einen mechanischen Regler, der die Kraftstoff-Einspritzmenge bei allen Drehzahlen (vom Leerlauf bis zur Höchstgeschwindigkeit) durch Ausnutzung des Gleichgewichts zwischen der Schwungrad-Fliehkraft und Federspannungskraft regelt.

Die Reglerwelle zur Überwachung der Motordrehzahl funktioniert unabhängig von der Einspritspumpenwelle und dreht sich doppelt so schnell wie die herkömmlichen Ausführungen. Dadurch wird das Ansprechen bei Belastungsschwankungen verbessert und eine höhere Motorleistung abgegeben.

- (1) Anlaßfeder
- (2) Reglerfeder 1
- (3) Reglerfeder 2
- (4) Gabelhebel 1
- (5) Gabelhebel 2
- (6) Gabelhebelachse
- (7) Schwungrads
- (8) Drehmomentfeder
- (9) Reglerwelle
- (10) Reglerbüchse

11900M10190A

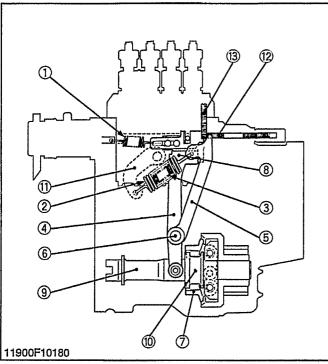

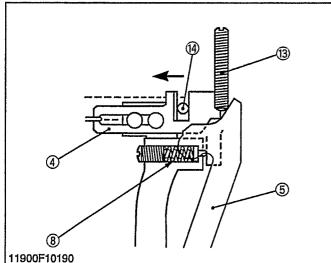

#### At Start

As no centrifugal force is applied to flyweight (7), low tension of start spring (1) permits control rack to move to the starting position, supplying the amount of fuel required to start the engine.

#### At Idling

Setting speed control lever (11) to the idling position during engine rotation permits the low tension of governor spring 2 (3), start spring (1) and idle limit spring (12) to balance the centrifugal force of flyweight (7) without activating high tension governor spring 1 (2). In this way, the fuel injection rate can be controlled to ensure stable idling.

### At High Speed Running with Overload

Governor spring 1 (2) and 2 (3) control the fuel injection rate. To maintain the required engine speed, fuel is supplied according to the speed control lever setting and load by balancing the tension of governor springs 1 and 2 with the centrifugal force of flyweight (7).

In addition, idle limit spring (12) provides stable engine rotation.

#### During Overload

At load increases, the engine speed decreases, reducing the flyweight's centrifugal force. Governor springs 1 (2) and 2 (3), therefore, pull fork levers 1 (4) and 2 (5), increasing the fuel injection rate and maintaining engine speed.

If engine speed decreases due to a further increase in load, fork lever 2 (5) will come in contact with the fuel limit bolt, stopping a further increase in the fuel injection rate.

Torque spring (8) incorporated in fork lever 1 (4) moves the lever in the direction of fuel injection rate increase, thereby boosting torque and providing greater engine output.

- (1) Start Spring
- (2) Governor Spring 1
- (3) Governor Spring 2
- (4) Fork Lever 1
- (5) Fork Lever 2
- (6) Fork Lever Shaft
- (7) Flyweight

- (8) Torque Spring
- (9) Governor Shaft
- (10) Governor Sleeve
- (11) Speed Control Lever (12) Idle Limit Spring
- (13) Fuel Limit Adjust Bolt
- (14) Control Rack Pin

#### Au démarrage

Aucune force centrifuge n'étant appliquée à la masselotte (7), la tension du ressort de démarrage (1) est faible, ce qui permet à la crémaillère de se déplacer à la position de démarrage, fournissant une quantité d'essence requise pour le lancement du moteur.

#### Au raienti

Le réglage du levier de régulation de vitesse (11) à la position du ralenti pendant la rotation du moteur permet d'établir l'équilibre entre la force centrifuge de la masselotte (7) et les tensions exercées par le ressort de régulateur 2 (3), le ressort de démarrage (1) et le ressort limiteur de ralenti (12), sans mettre en action le ressort de régulateur à haute tension 1 (2). De la sorte, le taux d'injection peut être contrôlé de manière à atteindre un régime de ralenti stable.

#### Marche à régime élevée avec surcharge

Les ressorts de régulateur, 1 (2) et 2 (3), contrôlent le taux d'injection d'essence. Pour maintenir le régime de moteur requis, l'essence est fournie selon la position du levier de régulation de vitesse et la charge en équilibrant la tension des ressorts de régulateur 1 et 2 avec la force centrifuge de la masselotte (7).

De plus, le ressort limiteur de ralenti (12) procure une rotation stable du moteur.

#### En surcharge

Avec augmentation de la charge, le régime du moteur diminue, réduisant la force centrifuge de la masselotte. Les ressorts de régulateur, 1 (2) et 2 (3) tirent, de ce fait, les leviers de fourchette 1 (4) et 2 (5), augmentant le taux d'injection d'essence et maintenant le régime du moteur. Quand le régime du moteur est encore baissé par la charge croissante, le levier de fourchette 2 (5) entre en contact avec la vis de réglage limite d'essence, empêchant une hausse supplémentaire du taux d'injection.

Le ressort de torsion (8) incorporé dans le levier de fourchette 1 (4) déplace le levier dans la direction de la hausse du taux d'injection, d'où l'augmentation du couple et de la puissance du moteur.

- (1) Ressort de démarrage
- (2) Ressort de régulateur 1
- (3) Ressort de régulateur 2
- (4) Levier à chape 1
- (5) Levier à chape 2
- (6) Axe de levier à chape
- (7) Masselotte
- (8) Ressort de torsion
- (9) Arbre de régulateur

- (10) Manchon de régulateur
- (11) Levier de régulation de vitesse
- (12) Ressort limiteur de ralenti
- (13) Vis de réglage limite d'essence
- (14) Axe de crémaillère de pilotage

#### Beim Start

Da auf das Schwungrad (7) keine Fliehkraft ausgeübt wird, kann die Reglerzahnstange durch die niedrige Spannung der Anlaßfeder (1) zur Anlaßposition bewegt werden und die zum Anlassen des Motors benötigte Kraftstoffmenge wird zugeführt.

#### Bei Leerlauf

Wenn der Drehzahlsteuerhebel (11) bei laufendem Motor in die Leerlauf-Position gesetzt wird, ermöglicht die niedrige Spannung der Reglerfeder 2 (3), Anlaßfeder (1) und Leerlaufbegrenzungsfeder (12) die Fliehkraft des Schwungrads (7) im Gleichgewicht halten, ohne dabei die Hochspannungs-Reglerfeder 1 (2) zu betätigen. Dadurch kann die Kraftstoff-Einspritzmenge geregelt und ein stabiler Leerlauf gewährleistet werden.

#### Bei hoher Drehzahl mit Überlast

Reglerfeder 1 (2) und 2 (3) regeln die Kraftstoff-Einspritzmenge. Um die benötigte Motordrehzahl aufrechtzuerhalten, wird durch die Ausgeglichenheit der von Reglerfedern 1 und 2 erzeugten Spannung einerseits und der Fliehkraft des Schwungrads (7) anderseits Kraftstoff gemäß der Einstellung des Drehzahlreglerhebels und der Belastung zugeführt.

Außerdem gewährt die Leerlaufbegrenzungsfeder (12) einen stabilen Motorlauf.

#### ■ Bei Überlastung

Wird die Belastung erhöht, erniedrigt sich die Motordrehzahl und dadurch die Schwungrad-Fliehkraft. Infolgedessen werden Gabelhebel 1 (4) und 2 (5) durch Reglerfedern 1 (2) und 2 (3) gezogen, die Kraftstoff-Einspritzmenge erhöht sich und die Motordrehzahl bleibt aufrechterhalten. Wenn sich die Motordrehzahl wegen einer zusätzlichen Belastungsteigerung erniedrigt, kommt Gabelhebel 2 (5) mit dem Kraftstoffbegrenzungsstift in Berührung und verhindert eine weitere Erhöhung der Kraftstoff-Einspritzmenge.


Die in Gabelhebel 1 (4) eingebaute Drehmomentfeder (8) bewegt den Hebel in Richtung der Einspritzmengenerhöhung, die Drehkraft wird entsprechend verstärkt und die Motorleistung erhöht.


- (1) Anlaßfeder
- (2) Reglerfeder 1
- (3) Reglerfeder 2
- (4) Gabelhebel 1
- (5) Gabelhebel 2(6) Gabelhebelachse
- (7) Schwungrads
- (8) Drehmomentfeder
- (9) Reglerwelle
- (10) Reglerbüchse
- (11) Drehzahlsteuerhebel
- (12) Leerlaufbegrenzungsfeder
- (13) Kraftstoffbegrenzungs-Einstellbolzen
- (14) Regelstangenbolzen

11900M10200A

DIESEL ENGINE 05 SERIES WSM, 01641

## [6] AUTOMATIC ADVANCE TIMER (not included in the basic model)

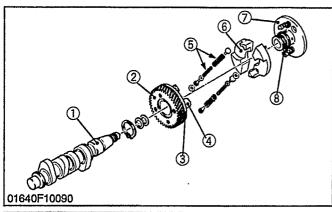

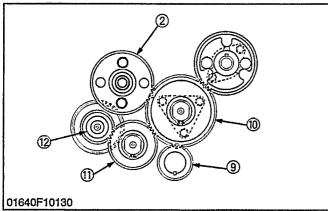

Fuel fed by the injection pump passes through the injection pipe to the injection nozzle. The time required for fuel to flow from the injection pump to the nozzle is almost constant, irrespective of enginespeed. The time required for injected fuel to ignite, burn and reach the maximum pressure is also virtually constant, irrespective of engine speed. Therefore, as engine speed increases, ignition timing is delayed, and vice verse. If fuel injection timing is fixed, it is impossible to provide optimum injection timing at each engine speed. To solve this problem, an automatic injection advance timer is used to control fuel injection timing automatically. This engine uses a mechanical timer for this purpose which utilizes the balance between the flyweight's centrifugal force (generated by engine rotation) and spring tension.

The structure of the timer is as illustrated in the figure.

Hub bolt (8) is inserted into the hole located on one side of flyweight (6). Hub (7) is secured to fuel cemshaft (1) by key and nut. Driving plate (3) is bolted to injection pump gear (2). Driving bolt (4) securing driving plate (3) is in contact with the curved surface of flyweight (6). Timer spring (5) is installed between driving bolt (4) and hub bolt (8).

Therefore, torque is transmitted from the crankshaft to the fuel camshaft via the follwoing route:

Crank gear (9)  $\rightarrow$  Idle gear 1 (10)  $\rightarrow$  Injection pump gear (2)  $\rightarrow$  Driving plate (3)  $\rightarrow$  Driving bolt (4)  $\rightarrow$  Flyweight (6)  $\rightarrow$  Hub bolt (8)  $\rightarrow$  Hub (7)  $\rightarrow$  Fuel camshaft (1)

- (1) Fuel Camshaft
- (2) Ineiction Pump Gear
- (3) Driving Plate
- (4) Driving Bolt
- (5) Timer Spring
- (6) Flyweight

- (7) Hub
- (8) Hub Bolt
- (9) Crank Gear
- (10) Idle Gear 1
- (11) Idle Gear 2
- (12) Governor Gear

# [6] MECANISME D'AVANCE AUTOMATIQUE (non compris dans la modèle de base)

Le gazole fourni par la pompe à injection s'écoule vers l'injecteur à travers la tubulure d'injection. Le temps nécessaire, pour le gazole, pour parcourir la pompe à injection vers l'injecteur est presque constant, quelque soit le régime du moteur. Le temps nécessaire pour permettre au gazole de s'enflammer, d'effectuer une combustion complète et d'atteindre la pression maximale est aussi pratiquement constant, quelque soit le régime moteur. Par conséquent, au fur et à mesure de l'augmentation du régime moteur, l'injection est retardée. Comme le temps requis pour l'injection de gazole est fixe, il est impossible de l'optimiser pour chaque vitesse de rotation du moteur. Pour résoudre ce problème, un mécanisme d'avance automatique d'injection est utiliser pour controler l'injection. moteur utilise un dispositif mécanique basé l'équilibre entre la force centrifuge de la masselotte (produite par la rotation du moteur) et la tension des ressorts.

Les différents constituants de l'avance sont présentés sur la figure.

Le boulon de moyeu (8) est vissé dans le trou pratiqué sur une face de la masselotte (6). Le moyeu (7) est fixé à l'arbre à cames d'admission (1) à l'aide d'une clavette et d'un écrou. Le plateau menant (3) est boulonné au pignon de pompe à injection (2). Le boulon d'attaque (4) qui retient le plateau menant (3) est en contact avec la surface courbe de la masselotte (6). Le ressort (5) de l'avance est installé entre le boulon d'attaque (4) et le boulon de moyeu (8).

De ce fait, le couple est transmis du vilebrequin à l'arbre à cames d'admission en passant par :

Pignon de distribution (9) → Pignon intermédiaire 1 (10) → Pignon de pompe à injection (2) → Plateau menant (3) → Boulon d'attaque (4) → Masselotte (6) → Boulon de moyeu (8) → Moyeu (7) → Arbre à cames d'admission (1)

- (1) Arbre à cames d'admission
- (2) Pignon de pompe à injection
- (3) Plateau menant
- (4) Boulon d'attaque
- (5) Ressort d'avance
- (6) Masselotte

- (7) Moyeu
- (8) Boulon de moyeu
- (9) Pignon de régulateur
- (10) Pignon intermédiaire 1
- (11) Pignon intermédiaire 2
- (12) Pignon de régulateur

# [6] AUTOMATISCHER VERSTELLER (nicht im Basismodell enthalten)

Der aus der Einspritzpumpe gespeiste Kraftstoff wird über die Einspritzleitung zur Einspritzdüse geführt. Die für die Zuführung des Kraftstoffs aus der Einspritzpumpe bis zur Düse benötigte Zeit bleibt fast konstant und unabhängig von der Motordrehzahl. Entzündung und Verbrennung des Kraftstoffs und zur Erreichung des Höchstdrucks erforderliche Zeit bleibt ebenfalls praktisch konstant und unabhängig von der Motordrehzahl. Bei erhöhter Motordrehzahl wird daher die Zündverstellung verzögert, und umgekehrt. einer festen Einspritzverstellung ist es nicht möglich eine optimale Einspritzverstellung bei allen Motordrehzahlen zu gewähren. Zur Lösung dieses Problems wird ein automatischer Einspritzversteller eingesetzt, der die Kraftstoff-Einspritzverstellung automatisch regelt. diesem Zweck verfügt dieser Motor über einen mechanischen Versteller, der das Gleichgewicht zwischen der (durch Motorumdrehung erzeugten) Schwungrad-Fliehkraft und der Federkraft ausnutzt.

Der Aufbau des Verstellers ist in der Abbildung dargestellt. Der Nabenbolzen (8) wird in das auf der einen Seite des Schwungrads (6) vorgesehene Loch eingefügt. Die Nabe (7) wird mit Feder und Mutter an Kraftstoff-Nockenwelle (1) befestiat. Mitnehmerscheibe das (3)wird Einspritzpumpenzahnrad (2) festgeschraubt. Der Mitnehmerbolzen (4) der die Mitnehmerscheibe (3) befestiat berührt die gekrümmte Fläche Schwungrads (6). Die Verstellerfeder (5) wird zwischen Mitnehmerbolzen (4) und Nabenbolzen (8) angebracht.


Die Drehkraft wird folglich von Kurbelwelle zur Kraftstoff-Nockenwelle über den folgenden Weg übertragen:

Kurbeltriebe (9) → Leerlaufgetriebe 1 (10) → Einspritz-pumpenzahnrad (2) → Mitnehmerscheibe (3) → Mitnehmerbolzen (4) → Schwungrad (6) → Nabenbolzen (8) → Nabe (7) → Kraftstoff-Nockenwelle (1)

- (1) Kraftstoff-Nockenwelle
- (2) Einspritzpumpengetriebe
- (3) Mitnehmerscheibe
- (4) Mitnehmerbolzen
- (5) Verstellerfeder
- (6) Schwungrads
- (7) Nabe
- (8) Nabenbolzen
- (9) Kurbelgetriebe
- (10) Leerlaufgetriebe 1
- (11) Leerlaufgetriebe 2
- (12) Reglergetriebe

01640M10040A

**DIESEL ENGINE** 

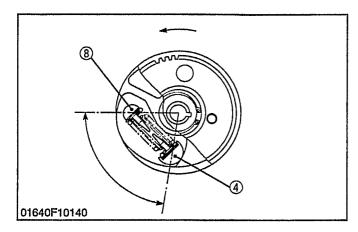


#### During low-speed travel

As the centrifugal force applied to flyweight (6) is small, spring force presses the flyweight inward, permitting driving bolt (4) to come in contact with flyweight at the position shown in the figure.

(4) Driving Bolt

(8) Hub Bolt

01640M10050

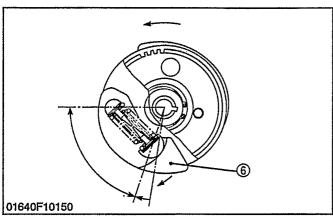

### During medium- to high-speed travel

As engine speed increases, the centrifugal force applied to flyweight (6) increases, expanding it around hub bolt (8) in the direction of the arrow, thereby rotating the position (where driving bolt (4) is in contact with flyweight (6)) through angle 0 as shown in the figure.

Therefore, since the fuel camshaft rotates from injection pump gear (2) in the rotational direction through angle 0, injection timing is advanced.

(6) Flyweight

#### En parcours à petite vitesse

Quand la force centrifuge exercée sur la masselotte (6) est faible, l'effort des ressorts repousse la masselotte à l'intérieur, avec laquelle le boulon d'attaque (4) entre en contact à la position indiquée sur la figure.

(4) Boulon d'attaque

(8) Boulon de moyeu

#### Bei Fahren mit niedriger Geschwindigkeit

Da die auf das Schwungrad (6) ausgeübte Fliehkraft gering ist, wird das Schwungrad durch die Federkraft nach innen gedrückt und der Mitnehmerbolzen (4) kann infolgedessen das Schwungrad auf der in der Abbildung gezeigten Stelle berühren.

(4) Mithehmerbolzen

(8) Nabenbolzen

01640M10050A

#### En parcours à moyenne ou grande vitesse

Avec le régime du moteur, la force centrifuge agissant sur la masselotte (6) augmente, dilatant celleçi autour du boulon de moyeu (8) dans la direction de la flèche; la position (à laquelle le boulon d'attaque (4) est en contact avec la masselotte (6) ) présente alors un déplacement angulaire 0 comme indiqué sur la figure.

Par conséquent, l'arbre à cames d'admission tourne du pignon de pompe à injection (2) dans la direction de rotation traversant l'angle 0 en avançant l'injection.

(6) Masselotte

# Bei Fahren mit mittlerer und hoher Geschwindigkeit

· Wenn sich die Motordrehzahl erhöht, wird auch die auf das Schwungrad (6) ausgeübte Fliehkraft erhöht, das Schwungrad erweitert sich in Pfeilrichtung um den Nabenbolzen (8) herum und dreht die Stelle (an der der Mitnehmerbolzen (4) mit dem Schwungrad (6) in Berührung ist) um Winkel 0 wie in der Abbildung gezeigt.

Da sich die Kraftstoff-Nockenwelle durch das Einspritzpumpenzahnrad (2) in die Drehrichtung um Winkel 0 dreht, wird die Einspritzverstellung nach vorn verstellt.


(6) Schwungrads

01640M10060A

## 6 ELECTRICAL SYSTEM

### [1] CHARGING SYSTEM

### (1) Alternator

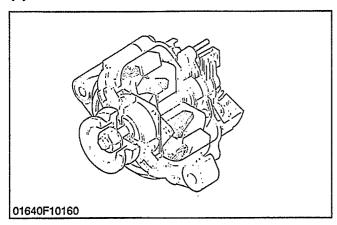


A compact alternator with an IC regulator is used, having the following characteristics:

- Approximately 26 % lighter and 17 % smaller than a standard alternator.
- Cooling performance and safety have been improved by combining the cooling fan with the rotor and incorporating the fan / rotor unit inside the alternator.
- IC regulator is fitted inside the alternator.
- The rectifier, IC regulator and similar components are easy to remove, making it easier to service the alternator.

01640M90010

### (2) IC Regulator

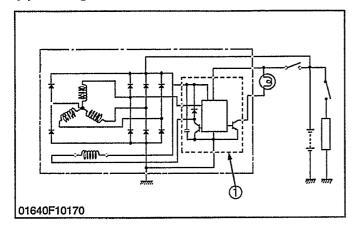

An IC regulator uses solid state transistors, chips or othere semiconductor elements instead of the relays in a conventional regulator. Stable characteristics are achieved by cutting off the field current.

IC regulators have the following characteristics:

- The control voltage does not change over time, so the need for readjustment is eliminated. Since there are no moving parts, IC regulators are extremely durable and resistant to vibration.
- The overheat compensation characteristics ensure that the control voltage is reduces as the temperature rises, so the battery is charged at just the right level.

The internal circuitry of the IC regulator is shown in the diagram. It consists of a hybrid IC incorporating a monolighic IC. (The internal circuitry of the monolithic IC is extremely complex, so it is shown as simply "M.IC circuit".

Tr1 acts as the contacts controlling the field current, and Tr2 acts as the charge lamp relay controlling the flashing of the charge lamp.

The M.IC circuit controls **Tr1** and **Tr2**, and monitors the alternator output voltage, and detacts any drop in **L** terminal voltage or breaks in the rotor coil.

(1) IC Regulator

01640M90020

## 6 SYSTEME ELECTRIQUE

### [1] CIRCUIT DE CHARGE

### (1) Alternateur

L'alternateur utilisé est un alternateur compact avec un régulateur à CI intégré, qui a les caractéristiques suivantes:

- Il est de 26 % plus léger et de 17 % plus compact par rapport à l'alternateur standard.
- L'efficacité de refroidissement et la sécurité sont améliorées en incorporant dans l'alternateur, le ventilateur de refroidissement et le rotor qui sont réunis en un ensemble.
- Le régulateur à CI est intégré dans l'alternateur.
- Le redresseur, le régulateur à CI et les composants similaires sont faciles à déposer, ce qui facilite l'entretien de l'alternateur.

### (2) Régulateur à circuit intégré

Le régulateur à CI utilise des transistors, puces ou autres éléments semiçonducteurs à la place de relais montés dans un régulateur conventionnel. Il permet d'atteindre la meilleurs caractéristique dans la coupure du courant de champ.

Le régulateur à CI possède les caractéristiques suivantes :

- La tension de commande ne change pas dans le temps et le réajustement n'est pas donc nécessaire.
   La durabilité et la résistance aux vibrations sont extrêmement améliorées, car il n'y a aucune pièce mobile.
- Grâce aux caractéristiques de compensation de surchauffe, d'après lesquelles la tension de commande est réduite avec la hausse de température, la batterie et toujours chargée à un niveau adéquat.

Le circuit interne du régulateur à CI est tel qu'indiqué sur le diagramme. Il est composé d'un circuit hybride comportant un CI monolithe. (Le circuit interne du CI monolithe est très complexe et donc indiqué tout simplement "Circuit CI.M".)

Tr1 sert de contact pour contrôler le courant de champ et Tr2 sert de relais pour faire clignoter la lampe témoin de charge.

Le circuit CI.M contrôle Tr1 et Tr2 et surveille la tension de sortie de l'alternateur et détecte toute chute de la tension à la borne T ou la rupture de la bobine rotorique.

### (1) Régulateur à circuit intégré

## 6 ELEKTRISCHES SYSTEM

### [1] LADESYSTEM

### (1) Wechselstromdynamo

Eine kompakte Lichtmaschine mit einer integrierten Reglerschaltung verwendet, die die folgenden Merkmale besitzt:

- Ungefähr 26 % leichter und 17 % kleiner als eine herkömmliche Lichtmaschine.
- Durch die Verbindung des Lüfters mit dem Läufer und dem Einbau der Lüfter/Läufer-Einheit in die Lichtmaschine wurde die Kühlleistung und Sicherheit verbessert.
- Die integrierte Reglerschaltung ist in der Lichtmaschine untergebracht.
- Gleichrichter, integrierte Reglerschaltung und ähnliche Komponenten können leicht ausgebaut werden und erleichtern somit die Instandhaltung der Lichtmaschine.

01640M90010A

### (2) IC-Regulers

Die integrierte Reglerschaltung verwendet Festkörper-Transistoren, Chips und andere Halbleiterelemente anstelle von Relais, die bei den herkömmlichen Reglern verwendet werden.

Die stabilen Eigenschaften werden durch Abschaltung des Feldstroms erzielt.

Die integrierten Reglerschaltungen zeichnen sich durch die folgenden Merkmale aus :

- Die Steuerspannung ändert sich nicht mit der Zeit und ein Nachstellung ist daher nicht erforderlich. Da es keine bewegliche Teile gibt, sind die integrierten Reglerschaltungen äußerst dauerhaft und gegen Erschütterungen beständig.
- Die Überhitzungausgleichseigenschaften gewährleisten einen Abfall der Steuerspannung bei steigernder Temperatur, so daß die Batterie genau beim richtigen Pegel aufgeladen wird.

Die interne Schaltung der integrierten Reglerschaltung ist im Schaltplan dargestellt. Sie besteht aus einer integrierten Schaltung vereinigt ist. (Die interne Schaltung der monolithisch integrierten Schaltung ist äu-erst kompliziert und wird daher einfach als "M.IS-Schaltung" bezeichnet.


Tr1 wirken als Kontakte zu Steuerung des Feldstroms und Tr2 wirkt als Ladelampenrelais, das das Blinken der Ladelampe steuert.

Die M.IS-Schaltung steuert **Tr1** und **Tr2** und überwacht die Ausgangsspannung der Lichtmaschine, und erkennt einen Abfall in der Spannung an der **L**-Klemme bzw. unterbricht die Läuferspule.

#### (1) IC-Regulers

01640M90020A

## TURBO CHARGER SYSTEM

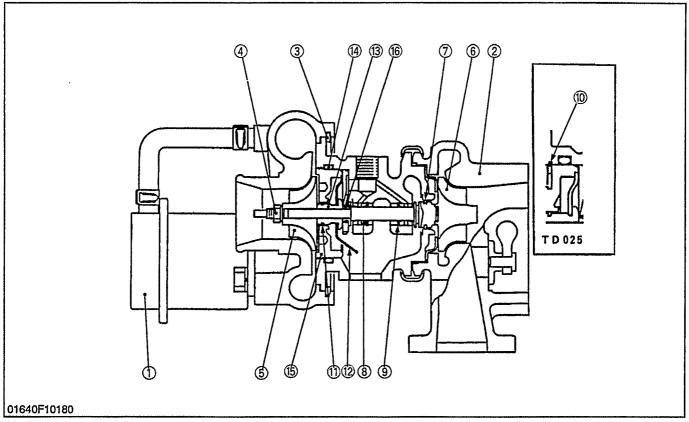

- (1) Actuator
- Turbine Housing
- (3) Snap Ring
- (4) Lock Nut

- Compressor Wheel
- Turbine Wheel (6)
- (7) Piston Ring
- (8) Bearing

- (9) Snap Ring
- (10) Snap Ring (TD205)
- (11) Piston Ring (12) Oil Deflector
- (13) Thrust Sleeve
- (14) O-ring
- (15) Thrust Bearing
- (16) Thrust Ring

This turbo charger consists basically of a centrifugal compressor mounted on a common shaft with a double flow turbine driven by exhaust gas from the engine.

The turbo charger is capable of supplying far more air to the engine than for a non-supercharged engine, which is without such a charger.

In applications where the boost pressure is relatively low, the turbo charger is capable of reducing the smoke

concentration, the concentration in the cylinder, fuel consumption, and deterioration in performance at elevated terrain by increasing the amount of air to the engine.

In applications where the boost pressure is high, the charger is capable of providing a large increase in engine output by increasing the amount of air into the engine, in addition to the above mentioned advantages.

01640M10070

# **Z** SYSTEME TURBOCHARGEUR

Ce turboçompresseur est essentiellement composé d'un compresseur centrifuge monté sur un arbre commun avec une turbine à double flux entraînée du gaz d'échappement du moteur.

Ce turboçompresseur permet d'alimenter le moteur en un plus grand volume d'air.

Dans les applications de οù la pression suralimentation est relativement basse. le turbocompresseur capable réduire est ·de la concentration de la fumée, la concentration dans le cylindre, la consommation du carburant et la dégradation des performances en altitude en faisant augmenter le volume d'air fourni au moteur.

Outre les avantages énumérés ci-dessus, le turboçompresseur garantit une puissance croissante du moteur en lui fournissant un plus grand volume d'air dans les applications où la pression de suralimentation est élevée.

- (1) Régulateur
- (2) Carter de turbine
- (3) Circlip
- (4) Contre-écrou
- (5) Roue de compresseur
- (6) Roue de turbine
- (7) Segment
- (8) Palier

- (9) Circlip
- (10) Circlip
- (11) Segment
- (12) Déflecteur de huile
- (13) Manchon de butée
- (14) Joint torique
- (15) Palier de butée
- (16) Bague de butée

## **TURBOLADERSYSTEM**

Dieser Turbolader besteht wesentlich aus einem Kreiselverdichter der mit einer mit Motorabgas betriebenen Doppelflußturbine auf einer gemeinsamen Welle angebrachten ist.

Der Turbolader kann zum diesem Motor viel mehr Luft zuführen als zu einem nicht aufgeladenen Motor, der keinen Lader besitzt.

Bei Anwendungen, wo der Aufladedruck relativ niedrig ist, kann der Turbolader durch Erhöhung der Luftzuführung zum Motor die Rauchkonzentration, die Konzentration im Zylinder, den Kraftstoffverbrauch und die Leistungs-verschlechterung auf hohen Geländen herabsetzen.


Zusätzlich zu den oben ewähnten Vorteilen, kann der Lader bei Anwendungen mit hohem Ladederuck durch die erhöhte Luftzuführung zum Motor die Motorieistung wesentlich erhöhen.

- (1) Schalter
- (2) Turbinegehäuse
- (3) Sicherungsring
- (4) Sicherungsmutter
- (5) Kompressorrad
- (6) Turbinerad
- (7) Kolbenring
- (8) Lager

- (9) Sicherungsring
- (10) Sicherungsring
- (11) Kolbenring
- (12) Ölstaubbech
- (12) Olstaubbech (13) Druckbuchse
- (14) O-Ring
- (15) Drucklager
- (16) Schulaufnahmering

01640M10070A

### (1) Mechanism

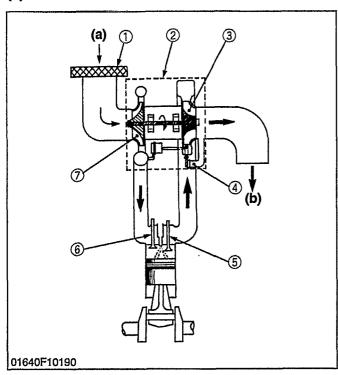

### Turbocharger Works

While the engine is running, exhaust gas passes through the exhaust manifold to rotate the turbine wheel (3) of the turbocharger (2) at high speed.

Rotation of the turbine wheel rotates the compressor wheel (7) at the same speed because both wheels are on the same shaft. As the compressor wheel rotates, air is sucked in, compressed, and sent into the cylinder.

The higher density of the compressed air per cylinder volume results in increased output compared with non-turbocharged engines of the same displacement.

### Advantages

Turbocharged engine have the following advantages:

- 1. Despite the increase in output, there is little increase in friction loss. Therefore, good mechanical efficiency is insured.
- 2. During overlap (when both the suction and exhaust valves are open), compresed air forces out exhaust gas and fills the cylinder with fresh air. This increases combustion efficiency.
- 3. Improvements in mechanical and combustion efficiency lead to a lower fuel consumption.
- (1) Air Cleaner
- (2) Turbocharger
- (3) Turbine Wheel
- (4) Waste Gate Valve
- (5) Exhaust Valve
- (6) Intake Valve
- (7) Compressor Wheel
- (a) Air
- (b) Exhaust Gas

01640M10080

### (1) Mécanisme

### Mise en action du turbocompresseur

Pendant que le moteur est en train de fonctionner, les gazd'échappement passent à travers le collecteur pour fairetourner à grande vitesse la roue motrice de la turbine (3) du turbocompresseur (2).

La rotation de la roue motrice de la turbine fait tourner laroue du compresseur (7) à la même vitesse car les deux rouessont sur le même arbre. Dès que la roue du compresseurtourne, l'air est aspiré, comprimé, et envoyé dans lecylindre.

La densité plus élevée de l'air comprimé par volume decylindre provient d'une puissance augmentée comparée avecles moteurs qui ne sont pas turbocompressés avec la mêmecylindrée.

### Avantages

Les moteurs à turbocompresseur présentent les avantagessuivants:

- 1. Malgré l'accroissement de la puissance, il y a peud'augmentation dans la perte par frottement. Parconséguent, une bonne efficacité mécanique est assurée.
- 2. Pendant une juxtaposition (quand la soupape d'aspirationet la soupape d'échappement sont toutes deux ouvertes)l'air comprimé refoule au dehors les gaz d'échappement etrempli le cylindre avec de l'air frais. Ceci permetd'augmenter l'efficacité de la combustion.
- 3. Les améliorations apportées dans l'efficacité mécaniqueet celle de la combustion conduisent à une plus faibleconsommation de carburant.
- (1) Filtre à air
- (2) Turbocompresseur
- (3) Roue motrice de la turbine
- (4) Vanne de déperdition
- (5) Soupape d'échappement
- (6) Soupape d'admission
- (7) Roue du compresseur
- (a) Air
- (b) Gaz d'échappement

### (1) Mechanik

#### Funktionsweise des Turboladers

Bei laufendem Motor werden die Auspuffgase über den Auspuffkrümmer mit hoher Geschwindigkeit auf das Turbinenrad (3) des Turboladers (2) geleitet.

Da das Kompressorrad (7) und das Turbinenrad auf der gleichen Welle montiert sind, drehen sich diese beiden 'Räder mit der gleichen Geschwindigkeit, bedingt durch die Rotation des Turbinenrads. Durch die Drehung des Kompressorrads wird Frischluft angesaugt, verdichtet und zu den Zylindern weitergeleitet.

Die höhere Dichte der Ansaugluft im Zylinder resultiert in einer gesteigerten Ausgangsleistung im Vergleich zu Motoren mit dem gleichen Hubraum, die aber nicht mit einem Turbolader ausgerüstet sind.


#### ■ Vorteile


Motoren mit Turbolader weisen die folgenden Vorteile auf:

- 1. Trotz erhöhter Ausgangsleistung tritt nur eine geringe Steigerung der Reibungsverluste ein. Aus diesem Grund verfügen diese Motoren über einen guten mechanischen Wirkungsgrad.
- 2. Während der Überschneidungsphase (wenn sowohl die Einlaß- als auch die Auslaßventile geöffnet sind), werden die Auspuffgase durch die komprimierte Ansaugluft herausgedrückt und die Zylinder mit Frischluft gefüllt. Dies verbessert die Wirksamkeit des Verbrennungsvorgangs.
- 3. Verbesserungen in mechanischer und verbrennungstechnischer Hinsicht machen sich in einem reduzierten Kraftstoffverbrauch bemerkbar.
- (1) Luftfilter
- (6) Einlaßventil
- (2) Turbolader
- (3) Turbinenrad
- (7) Kompressorrad
- (4) Ladedruck-Regelventil (5) Auslaßventil
- (a) Frischluft (b) Auspuffgase

01640M10080A

### (2) Turbine

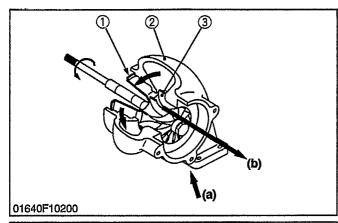

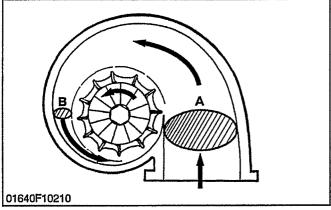

This is a radial flow turbine.


The turbine wheel assembly (3) uniting the turbine wheel and shaft is designed to balance even at high speeds.

The turbine housing (2) has a vartex gas passage. As the passage becomes smaller (from "A" to "B"), the gas flow rate increases so that the turbine is rotated at high speeds.

The turbine back plate (1) prevents the bearing housing and bearing (floating metal) inside from being directly exposed to the heat of the exhaust gas on the turbine wheel side.

- (1) Turbine Back Plate
- (a) From Cylinder
- (2) Turbine Housing
- (b) To Exhaust Muffler
- (3) Turbine Wheel Assembly

## (3) Compressor

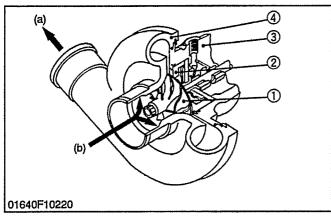

A radial flow compressor is used.

The compressor consists of a cast compressor wheel (1), bearing housing (3), insert (2), compressor cover (4).

Air is sucked at high speed by the compressor wheel. As it passes through the spiral passage in the housing, its speed is reduced to the proper level and forced into the cylinder.

The compressor wheel is a precision-cast component, which maintains the proper balance even at high speeds. Its blades are curved backward to ensure the highest performance.

The compressor housing is designed to regulate the air flow drawn by the wheel and increase its pressure.

- (1) Compressor Wheel
- (2) Insert
- (3) Bearing Housing
- (4) Compressor Cover
- (a) To Cylinder
- (b) From the Air Cleaner

01640M10100

01640M10090

### (2) Turbine

Ceci est une turbine à admission radiale.

L'ensemble de la roue motrice de la turbine (3) unissant laroue de la turbine et l'arbre est conçu pour s'équilibrer, même à des vitesses élevées.

L'enveloppe de la turbine (2) a un passage pour les gaz ausommet. Du fait que ce passage devient plus étroit (de "A" à "B"), la vitesse d'écoulement des gaz augmente de tellefaçon que la turbine tourne à des vitesses élevées.

La plaque d'appui de la turbine (1) empàche le logement dupalier et le palier même (métal flottant), se trouvant àl'intérieur, d'être directement exposés à la chaleur des gazd'échappement sur le côté de la roue motrice de la turbine.

- (1) Plaque d'appui de la turbine
- (a) A partir du cylindre
- (2) Enveloppe de la turbine
- (3) Ensemble de la roue motrice de la turbine
- b) Au silencieux
  - d'échapement

### (2) Turbine

Diese Turbine ist als Radialturbine ausgelegt.

Die Turbinenrad-Einheit (3), die aus Turbinenrad und Welle besteht, ist präzise ausbalanciert, um selbst bei hohen Drehzahlen einen ruhigen Lauf zu garantieren.

Das Turbinengehäuse (2) ist mit einem Wirbel-Gaskanal versehen. Da sich der Querschnitt des Kanals verengt (von "A" bis "B"), steigert sich die Durchflußgeschwindigkeit der Auspuffgase, was eine hohe Umdrehungsgeschwindigkeit der Turbine gewährleistet.

Die Turbinen-Schutzplatte (1) verhindert, da. das im Innern befindlich Lagergehäuse und das Lager (freibewegliche Lagerschalen) vor der direkten Hitzeabstrahlung der Auspuffgase auf der Turbinenrad-Seite geschützt werden.

- (1) Turbinen-Schutzplatte
- (a) Vom Zylinder
- (2) Turbinengehäuse
- (b) Zum Schalldämpfer
- (3) Turbinenrad-Einheit

01640M10090A

### (3) Compresseur

Un compresseur centrifuge radial est utilisé.

Le compresseur se compose d'une roue de compresseur coulée(1), d'un logement de palier (3), d'une garniture intérieure(2) et d'un carter de compresseur (4).

L'air est aspiré à une vitesse élevée par la roue ducompresseur. Dès qu'il passe à travers le passage en spiralesitué dans le logement, sa vitesse diminue à un niveauapproprié et il est forcé dans le cylindre.

La roue du compresseur est une pièce coulée de précision quimaintient un équilibre approprié même à des vitessesélevées. Ses pales sont recourbées vers l'arrière pourassurer la puissance la plus élevée possible.

Le logement du compresseur est conçu pour régler le débitd'air aspiré par la roue et augmenter sa pression.

- (1) Roue du compresseur(2) Garniture intérieure
- (a) Au cylindre
- (3) Logement du palier
- (4) Carter du compresseur
- (b) A partir du filtre à air

## (3) Kompressor

Dieser Kompressor ist als Radialkompressor ausgelegt.

Der Kompressor enthält ein gegossenes Kompressorrad (1), das Lagergehäuse (3), die Lagerschale (2) und die Kompressorabdeckung (4).

Das Kompressorrad saugt die Außenluft mit hoher Geschwindigkeit an. Nachdem die Frischluft den spiralförmigen Luftkanal des Gehäuses passiert hat, wird die Ansauggeschwindigkeit reduziert; danach wird der Luftstrom in den Zylinder gedrückt.


Das Kompressorrad ist ein gegossenes Präzisionsteil, das auch bei hohen Drehzahlen genau ausbalanciert sein muß. Die Schaufeln sind nach hinten umgebogen, um eine optimale Leistung zu gewährleisten.

Das Kompressorgehäuse ist so konstruiert, daß der vom Kompressorrad angesaugte Luftstrom korrekt reguliert und der Druck erhöht wird.

- (1) Kompressorrad
- (a) Zum Zylinder (b) Vom Luftfilter
- (2) Lagerschale
- (3) Lagergehäuse
- (4) Kompressorabdeckung

01640M10100A

### (4) Bearing

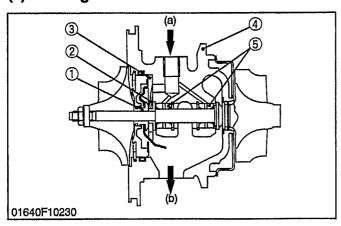

The shaft rotates at a very high speed-tens of thousands of revolutions per minute. To withstand high speeds, the bearings (5) use floating metals. These bearings float on a film oil between the shaft and bearing housing (4) and rotate to reduce the sliding velocity.

The shaft also receives thrust (in the axial direction) on the compressor side from both the turbine and compressor wheels. This load is borne by the thrust bearing (3) fitted between the thrust sleeve (1) and thrust ring (2) which is secured to the shaft and turns together with the shaft.

Lubricating oil fed from the engine's oil pump enters the bearing section through the top of the bearing housing and passes through the internal passages, lubricating the bearings. After that, it returns to the engine from the bottom of the bearing housing.

- (1) Thrust Sleeve
- (2) Thrust Ring
- (3) Thrust Bearing
- (4) Bearing Housing
- (5) Bearing

- (a) From Engine Oil Pump
- (b) To the Engine

01640M10110

### (4) Roulement

Le palier tourne à une très grande vitesse (des dizaines de milliers de tours par minute). Pour supporter de telles vitesses, les roulements (5) utilisent des métaux flottants.

Ces roulements flottent sur une mince couche d'huile entre le palier et le logement du palier (4) et tournent pour diminuer la vitesse de glissement.

Le palier reçoit aussi une poussée (dans la direction axiale) sur le côté du compresseur, à la fois de la turbine et des roues du compresseur. Cette charge est supportée par le palier de butée (3), ajusté entre la chemise de butée (1) et la bague de butée (2), qui est fixé au palier et tourne en même temps qu'avec le palier.

L'huile de lubrification fournie à partir de la pompe à huile du moteur pénètre dans le section des roulements par l'intermédiaire de la partie supérieure du logement du palier et passe à travers des passages internes, lubrifiant les roulements. Après cela, elle revient au moteur à partir de la partie inférieure du logement du palier.

- (1) Chemise de butée
- (2) Bague de butée
- (3) Palier de butée
- (4) Logement du palier
- (5) Roulement
- (a) A partir de la pompe à huile du moteur
- (b) Au moteur

### (4) Lager

Die Kompressorwelle rotiert mit einer Geschwindigkeit von mehreren tausend Umdrehungen pro Minute. Um diesen hohen Drehzahlen widerstehen zu können, sind die Lager (5) mit freibeweglichen Lagerschalen versehen. Diese Lagerschalen schwimmen auf einem zwischen Welle Lagergehäuse (4) vorhandenen dünnen Ölfilm. und rotieren daher ebenfalls. wodurch Reibungswiderstand reduziert wird.

An der Kompressorseite wirken (in Längsrichtung) Axialkräfte sowohl vom Turbinen- als auch Kompressorrad auf die Welle ein. Dieser Druck wird vom Drucklager (3) aufgenommen, das sich zwischen der Druckhülse (1) und dem Druckring (2) befindet. Der Druckring ist auf der Welle montiert und dreht sich zusammen mit der Kompressorwelle.

Das von der Ölpumpe geförderte Schmieraöl gelangt durch die Einlaßöffnung im oberen Bereich des Lagergehäuses und über die internen Ölkanäle zu den Lagern, wo es die Schmierung der betreffenden Teile sicherstellt. Danach wird das Schmieröl vom unteren Bereich des Lagergehäuses wieder zum Motor zurückgeleitet.


- (1) Druckhülse
- (2) Druckring
- (3) Drucklager
- (4) Lagergehäuse
- (5) Lager


(a) Von der Ölpumpe des Motors

(b) Zum Motor

01640M10110A

### (5) Seals (Piston Rings)

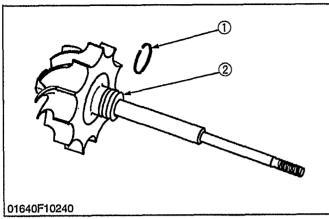

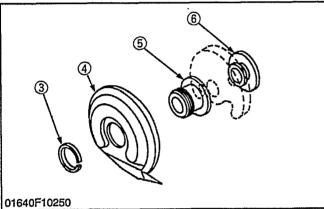

When lubricating oil leaks on the turbine or compressor wheel side, it will adhere to the wheel or housing. the oil may then be contaminated with dust or carbon. Such contamination will destroy the balance of the rotating shaft and prevent normal operation.

To prevent this problem, lubricating oil is sealed by the follwoing parts:

On the turbine wheel side

- \* A piston ring (1) is placed over the shaft.
- \* The shaft itself has an oil fling portion (2). On the compressor wheel side
- \* A piston ring (3) is placed over the thrust sleever (5).
- \* The oil deflector (4), which is placed on the thrust sleeve (5), prevents oil from leaking to the piston ring side.

In addition, oil is prevented from leaking to the outside by a seal ring (square rubber ring) placed between the center housing and the back plate.

- (1) Piston Ring (on the Turbine Side)
- (2) Oil Fling Portion
- (3) Piston Ring (Compressor Side)
- (4) Oil Deflector
- (5) Thrust Sleeve
- (6) Thrust Ring

01640M10120

### (5) Joints d'étanchéité (Segments de piston)

Lorsque l'huile de lubrification coule sur la turbine ou le côté de la roue du compresseur, elle adhérera à la roue ou au logement. L'huile peut alors être souillée par du carbone ou de la poussière. Un tel encrassement détruira l'équilibe de l'arbre de rotation et empêchera donc un fonctionnement normal.

Pour Witer ce problème, l'huile de lubrification est rendue Uanche par les pièces suivantes:

Sur le côté de la roue motrice de la turbine

- \* Un segment d'étanchéité (1) est placé sur l'arbre.
- \* L'arbre lui-même a une partie étanche rejetant l'huile (2).

Sur le côté de la roue du compresseur

- \* Un segment de piston (3) est installé sur la chemise de butée (5).
- \* Le déflecteur d'huile (4), qui est placé sur la chemise de butée (5), empàche l'huile de s'écouler sur le côté du segment de piston.

En outre, l'huile est empêchée de s'écouler à l'extérieur grâce à une bague d'étanchéité (bague en caoutchouc carrée) placée entre le logement central et la plaque d'appui.

- (1) Segment de piston (sur le côté de la turbine)(2) Partie étanche rejetant l'huile
- (4) Déflecteur d'huile(5) Chemise de butée
- (5) (
  - (6) Baque de butée
- (3) Segment de piston (côté du compresseur)

(2) Ölschleuderbereich

### (5) Dichtringe (Kolbenringe)

Wenn Motoröl infolge einer Undichtigkeit auf das Kompressor- oder Turbinenrad gelangt, haftet das Öl am Laufrad oder Gehäuse an. In diesem Fall kann der Ölfilm durch Staub oder Verbrennungsrückstände verschmutzt werden. Dies bewirkt, daß das Gleichgewicht der Kompressorwelle verlorengeht und ein normaler Betrieb nicht mehr gewährleistet ist.

Um dies zu vermeiden, werden zur Abdichtung des Ölkreislaufs die folgenden Teile verwendet:

Auf der Turbinenrad-Seite

- \* Ein Kolbenring (1) ist auf der Welle montiert.
- \* Die Welle ist mit einem Ölschleuderbereich (2) versehen.

Auf der Kompressorrad-Seite

- \* Ein Kolbenring (3) ist auf der Druckhülse (5) montiert.
- \* Das ôlablenkblech (4) an der Druckhülse (5) verhindert, daß Motoröl auf die Kolbenring-Seite gelangt.

Außerdem befindet sich zwischen dem Mittelgehäuse und der Schutzplatte eine Dichtring (Gummiring mit Viereckprofil), der einen Ölverlust nach außen verhindert.

(1) Kolbenring (auf der Turbinenrad-Seite)

(4) Ölablenkblech

rad-Seite) (5) Druckhülse ch (6) Druckring

(3) Kolbenring (Kompressor-Seite)

01640M10120A

# SERVICING

# **CONTENTS**

G		:NERAL		
	[1]	ENGINE IDENTIFICATION		
		(1) Model Name and Engine Serial Number		S-1
		(2) Cylinder Number		S-1
	[2]	GENERAL PRECAUTION		S-3
	[3]	TIGHTENING TORQUES		
		(1) Tightening torques for special use screws, bolts and nuts		S-5
		(2) Tightening torques for general use screws, bolts and nuts		S-5
	[4]	TROUBLESHOOTING		S-8
	Ī5Ì	SERVICING SPECIFICATIONS	S	3-19
		(1) Engine Body	S	3-19
		(2) Lubricating System		
		(3) Cooling System		
		(4) Fuel System		
		(5) Electrical System	S	3-27
	[6]	MAINTENANCE CHECK LIST	S	-44
		CHECK AND MAINTENANCE		
		(1) Daily Check Points		
		(2) Check Point of Every 50 hours		
		(3) Check Points of Every 100 hours		
		(4) Check Point of Every 800 hours		
		(5) Check Point of 1500 hours (Serial No: ~489290)	S	3-59
	[8]	SPECIAL TOOLS		
1	EN	GINE BODY	S	3-73
		ECKING AND ADJUSTING		
	DIS	SASSEMBLING AND ASSEMBLING	S	3-75
	[1]	DRAINING WATER AND OIL	S	3-77
		EXTERNAL COMPONENTS		
	[3]	CYLINDER HEAD AND VALVES	S	3-79
	[4]	GEAR CASE	S	3-83
	[5]	PISTON AND CONNECTING ROD	S	3-95
	[6]	FLYWHEEL AND CRANKSHAFT	S-	101
		RVICING		
		CYLINDER HEAD		
		TIMING GEAR AND CAMSHAFT		
		PISTON AND CONNECTING ROD		
	[4]	CRANKSHAFT		
	[5]	CYLINDER	S-	137
2	LU	BRICATING SYSTEM	S-	141
	CH	ECKING:	S-	141
		RVICING		
	[1]	OIL PUMP	S-	141
3		OLING SYSTEM		
		ECKING		
	[1]	FAN BELT	S-	145
	[2]	RADIATOR	S-	145
	DIS	SASSEMBLING AND ASSEMBLING	S-	147

S-151
S-151
S-151
S-155
S-157
S-157
S-159
S-161
S-161
S-161
S-163
S-163
S-163
S-165
S-171
S-171
S-175
S-181
S-181
S-185
·

.

.

.

•

# **ENTRETIEN**

# **TABLE DES MATIERS**

G		NERALITES	
•	[1]	IDENTIFICATION DU MOTEUR	S-2
		(1) Modèle et numéro de fabrication du moteur	S-2
		(2) Numéros des cylindres	S-2
	[2]	PRECAUTIONS GENERALITES	S-4
	[3]	COUPLES DE SERRAGE	S-6
		(1) Couples de serrage pour vis, boulons et écrous d'une	
		utilisation particulière	S-6
		(2) Couples de serrage pour vis, boulons et écrous	
		d'utilisation générale	S-6
	[4]	DEPANNAGE	S-11
	151	CARACTERISTIQUES D'ENTRETIEN	S-28
		(1) Moteur	
		(2) Système de lubrification	S-32
		(3) Système de refroidissement	
		(4) Système d'alimentation	
		(5) Système électrique	S-34
	[6]	LISTE DES VERIFICATIONS D'ENTRETIEN	S-45
		VERIFICATION ET ENTRETIEN	
		(1) Points de vérificationi journalière	S-48
		(2) Point de vérification (toutes les 50 heures)	
		(3) Points de vérification (toutes les 100 heures)	
		(4) Point de vérification (toutes les 800 heures)	S-58
		(5) Point de vérification (toutes les 1500 heures)	S-60
		(Número de serie moteur : ~ 489290)	
	[8]	OUTILS SPECIAUX	S-60
		PRPS DU MOTEUR	
		RIFICATION ET REGLAGE	
	DE	MONTAGE ET MONTAGE	S-76
	[1]	VIDANGE D'EAU ET D'HUILE	S-78
		COMPOSANTES EXTERNES	
		CULASSE ET SOUPAPES	
		CARTER DE DISTRIBUTION	
		PISTONS ET BIELLES	
		VOLANT ET VILEBREQUIN	
		TRETIEN	
	[1]	CULASSE	S-106
		PIGNON DE DISTRIBUTION ET ARBRE A CAME	
		PISTON ET BIELLE	
		VILEBREQUIN	
_		CYLINDRE	
2		STEM DE LUBRIFICATION	
		RIFICATION	
		TRETIEN	
		POMPE A HUILE	
3	SY	STEM DE REFROIDISSEMENT	S-146
	VΕ	RIFICATION	S-146

	[1] COURROIE DE VENTILATEUR	S-146
	[2] RADIATEUR	S-146
	DEMONTAGE ET MONTAGE	S-148
4	SYSTEME D'ALIMENTATION	S-152
,	VERIFICATION ET REGLAGE	S-152
	[1] POMPE D'INJECTION	S-152
	[2] INJECTEURS	S-156
	DEMONTAGE ET MONTAGE	
•	[1] POMPE D'INJECTION	
	[2] INJECTEURS	S-160
5	SYSTEME ELECTRIQUE	
	VERIFICATION	S-162
	VERIFICATION[1] DEMARREUR	S-162
	[2] BOUGIE DE PRECHAUFFAGE	0-102 S-164
	DEMONTAGE ET MONTAGE	
	[1] DEMARREUR	0-10 <del>4</del> Q 164
	[2] ALTERNATEUR	0-104 C 166
	VERIFICATION	3-100 C 170
	[1] DEMARREUR	0-172
	[2] ALTERNATEUR	5-1/6
б	SYSTEME TURBOCHARGER	5-182
•	VERIFICATION	
	DEMONTAGE ET MONTAGE	S-186

•

# **WARTUNG**

## **VERZEICHNIS**


G	ALI	LGEMEINES	S-2
_		MOTOR KENNZEICHNUNG	
		(1) Modellbezeichnung und Motor-Seriennummer	S-2
		(2) Zylinderzahl	S-2
	[2]	ALLGEMEINE VORKEHRUNGEN	S-4
		ANZUGSDREHMOMENTE	
		(1) Anzugsdrehmomente für spezielle Schrauben,	
		Bolzen und Muttern	S-7
		(2) Anzugsdrehmomente für allgemeine Schrauben,	
		Bolzen und Muttern	S-7
	[4]	STÖRUNGSSUCHE	
		WARTUNGSDATEN	
		(1) MOTORKÖRPER	
		(2) Schmierungssystem	
		(3) Kühlungssystem	
		(4) Kraftstoffsystem	
		(5) Electrischessystem	
	[6]	WARTUNGS-CHECKLISTE	S-46
		ÜBERPRÜFUNG UND WARTUNG	
	F. 3	(1) Tägliche Überprüfungspunkte	
		(2) Überprüfungspunkt nach allen 50 Stunden	S-50
		(3) Überprüfungspunkte nach allen 100 Stunden	S-52
		(4) Überprüfungspunkt nach allen 800 Stunden	S-58
		(5) Überprüfungspunkt nach allen 1500 Stunden	
		(Seriennummer des Motors : ~ 489290)	
	[8]	SPEZIALWERKZEUGE	
		OTORKÖRPER	
_	ÜB	ERPRÜFUNG UND EINSTELLUNG	S-74
	AU	SBAU UND EINBAU	S-76
	[1]	ABLASSEN VON WASSER UND ÖL	S-78
		ÄUSSERE BAUTEILE	
	[3]	ZYLINDERKOPF UND VENTILE	S-80
		GETRIEBEGEHÄUSE	
	151	KOLBEN UND PLEUELSTANGE	S-96
	[6]	SCHWUNGRAD UND KURBELWELLE	S-102
		ARTUNG	
	[17	ZYLINDERKOPF	S-106
	[2]	STEUERUNG UND NOCKENWELLE	S-116
		KOLBEN UND PLEUELSTANGE	
		KURBELWELLE	
		ZYLINDER	
2		HMIERUNGSSYSTEM	
		ERRÜFUNG	
		ARTUNG	
		ÖLPUMPE	
3	ΚÜ	HLUNGSSYSTEM	S-146
	ÜB	ERPRÜFUNG	S-146

	[1] LÜFTERRIEMEN	S-146
	[1] LÜFTERRIEMEN[2] KÜHLER	S-146
	AUSBAU UND EINBAU	S-148
4	KRAFTSTOFFSYSTEM	S-152
	ÜBERPRÜFUNG UND EINSTELLUNG	S-152
	[1] EINSPRITZPUMPE	S-152
	[2] EINSPRITZDÜSE	S-156
	AUSBAU UND EINBAU	
	[1] EINSPRITZPUMPE	
	[2] EINSPRITZÜSE	
5		S-162
	ÜBERPRÜFUNG	S-162
	[1] ANLASSER	
	[2] GLÜHKERZE	S-164
	AUSBAU UND EINBAU	S-164
	[1] ANLASSER	
	[2] WECHSELSTROM-LICHTMASCHINE	S-166
	ÜBERPRÜFUNG	
	[1] ANLASSER	S-172
	[2] WECHSELSTROMLICHT-MASCHINE	S-176
6	TURBOLADERSYSTEM	S-182
	ÜBERPRÜFUNG	S-182
	AUSBALL UND FINBALL	

## **G GENERAL**

## [1] ENGINE IDENTIFICATION


### (1) Model Name and Engine Serial Number

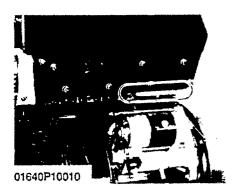

When contacting the manufacturer, always specify your engine model name and serial number.

01640\$10010

## (2) Cylinder Number

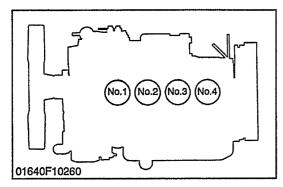

The cylinder numbers of 05 SERIES diesel engine are designated as shown in the figure.

The sequence of cylinder numbers is given as No. 1, No. 2, No. 3 and No. 4 starting from the gear case side.

## **G GENERALITES**

### [1] IDENTIFICATION DU MOTEUR

# (1) Modèle et numéro de fabrication du moteur

Si l'on consulte le constructeur, ne pas manquer d'indiquer le modèle et le numéro de fabrication du moteur.

## **G** ALLGEMEINES

### [1] MOTOR KENNZEICHNUNG

### (1) Modellbezeichnung und Motor-Seriennummer

Wenn Sie sich mit dem Hersteller in Verbindung setzen, geben Sie stets die Modellbezeichnung und Seriennummer Ihres Motors an.

01640S10010A

### (2) Numéros des cylindres

Les numéros des cylindres des moteurs diesel (série à 05) sont indiqués comme le montre la figure.

L'ordre des numéros des cylindres est le suivant: N° 1, N° 2, N° 3, N° 4, en commençant du côté du carter de distribution.


### (2) Zylinderzahl

Die Zylinderzahl der Dieselmotoren Serienmotor mit 05 sind wie in der Abbildung gezeigt.

Die Reihenfolge der Zylinderzahl ist mit Nr.1, Nr.2, Nr.3 und Nr.4 von der Getriebegehäuseseite aus angegeben.

01640S10020A

### [2] GENERAL PRECAUTION

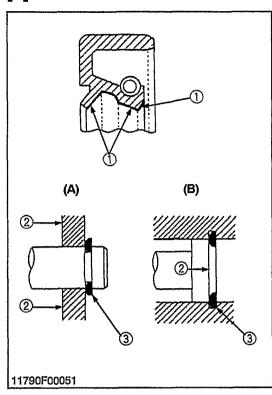

- During disassembly, carefully arrange removed parts in a clean area to prevent confusion later. Screws, bolts and nuts should be replaced in their original position to prevent reassembly errors.
- When special tools are required, use KUBOTA genuine special tools. Special tools which are not frequently used should be make according to the drawings provided.
- Before disassembling or servicing live wires, make sure to always disconnect the grounding cable from the battery first.
- Remove oil and dirt from parts before measuring.
- Use only KUBOTA genuine parts for parts replacement to maintain engine performance and to ensure safety.
- Gaskets and O-rings must be replaced during reassembly.
   Apply grease to new O-rings or oil seals before assembling.
- When reassembling external or internal snap rings, position them so that the sharp edge faces against the direction from which force is applied.
- Be sure to perform run-in the serviced or reassembled engine.
   Do not attempt to give heavy load at once, or serious damage may result to the engine.



### CAUTION

- Certain components used in this engine (cylinder headgasket, exhaust gasket, etc.) contain asbestos. Handle with care according to safety regulation.
- (1) Grease

(A) External Snap Ring

(2) Force

- (B) Internal Snap Ring
- (3) Place the Sharp Edge against the Direction of Force

01640\$10030

## [2] PRECAUTIONS GENERALITES

- Pendant le démontage, ranger avec soin les pièces démontées dans un endroit propre, pour éviter toute confusion ultérieure. Les vis, les boulons et les écrous doivent être replacés dans leur position initiale pour éviter les erreurs au remontage.
- Utiliser des outils spéciaux KUBOTA d'origine. Les outils spéciaux peu utilisés peuvent être fabriqués d'après les plans fournis.
- Avant le démontage et avant tout travail sur des faisceaux sous-tension, s'assurer que l'on a déconnecté d'abord le câble de masse de la batterie.
- Avant de prendre une mesure, enlever l'huile et la poussière pouvant se trouver sur les pièces.
- Pour les pièces de rechange, utiliser toujours les pièces KUBOTA d'origine, afin de conserver le rendement du moteur et assurer une sécurité totale de fonctionnement.
- Les joints plats et les joints toriques doivent être changés lors du remontage. Mettre de la graisse sur les joints toriques ou sur les joints d'huile neufs avant de les remonter.
- Pour remonter des circlips externes ou internes, les placer de manière que l'arête vive soit dirigée dans le sens d'où provient la force appliquée.
- Pour être sûr de réussir la mise en marche du moteur révisé ou remonté, évitez d'appliquer directement une lourde charge, car sinon des dégâts au moteur pourraient en résulter.

## A

### **ATTENTION**

- Certains composants utilisés dans ce moteur (joint de culasse, joint d'échappement, etc.) contiennent de l'amiante. Manipuler avec soin selon la norme de sécurité.
- (1) Graisse

(A) Circlip externe

(2) Force

- (B) Circlip interne
- (3) Placer le côté à l'opposé de la direction d'où la force est appliquée

### [2] ALLGEMEINE VORKEHRUNGEN

- Beim Ausbau sind die entfernten Teile ordentlich abzulegen, um eine spätere Verwechslung zu vermeiden. Schrauben, Bolzen und Muttern sollten in ihrer ursprünglichen Position ausgetauscht werden, um Irrtümerr beim Wieder-zusammenbau auszuschließen.
- Wenn Spezialwerkzeuge erforderlich sind, sollten Originalwerkzeuge von KUBOTA benutzt werden. Nicht häufig benutzte Spezialwerkzeuge sollten anhand der vorliegenden Zeichnungen hergestellt werden.
- Vor dem Ausbau oder vor einer Reparatur von stromführenden Drähten ist darauf zu achten, daß das Erdkabel zuerst von der Batterie getrennt wird.
- Vor der Furchführung von Messungen ist sämtliches Öl und Schmutz von den Teilen zu entfernen.
- Für den Austausch von Teilen sind nur Originalteile von KUBOTA zu verwenden, um eine einwandfreie Leistung des Motors zu gewähr-leisten.
- Dichtungen und O-ringe sind beim Wiederzusammenbau auszutauschen. Vor dem Einbau sind die neuen O-ringe oder Wellendichtungen mit Fett einzureiben.
- Beim Wiedereinbau äußere oder innere Sicherungsring ist darauf zu achten, daß diese derart eingesetzt werden, daß die scharfe Kante in die Richtung zeigt, aus welcher die Kraft aufgetragen wird.
- Die gewartete oder wiederzusammengesetzte Maschine muß unbedingt zunächst eingefahren werden. Die Maschine darf in keinem Fall von Anfang an vol belastet werden. Beachten Sie dies unbedingt, da die Maschine sonst schweren Schaden nehmen könnte.



### **ACHTUNG**

- Engine am Motor verwendete Dichtungen enthalten Asbest (Zylinderkopfdichtung, Auspuff-dichtung usw.). Bitte beachten Sie bei der Reparatur die einschlägigen Sicherheitsvorschriften.
- (1) Schmierung
- (A) Äußere-Sicherungsring
  (B) Innere-Sicherungsring

- (2) Kraft
- (3) Die scharfe Kante der Belastungskraft entgegen einsetzen.

01640S10030A

## [3] TIGHTENING TORQUES

Screws, bolts and nuts must be tightened to the specified torque using a torque wrench, several screws, bolts and nuts such as those used on the cylinder head must be tightened in proper sequence and at the proper torque.

01640\$10760

### (1) Tightening torques for general use screws, bolts and nuts

#### NOTE

- For "\*" marked screws, bolts and nuts on the table, apply engine oil to their threads and seats before tightening.
- The letter "M" in Size × Pitch means that the screw, bolt or nut dimension stands for metric. The size is the nominal outside diameter in mm of the threads. The pitch is the nominal distance in mm between two threads.

ltem	Size × Pitch	N·m	kgf⋅m	ft-lbs
* Cylinder head cover cap nuts	M7 × 1.0	6.9 to 8.8	0.7 to 0.9	5.1 to 6.5
* Cylinder head screws	M10 × 1.25	63.7 to 68.6	6.5 to 7.0	47.0 to 50.6
* Main bearing case screws 1	M8 × 1.25	29.4 to 34.3	3.0 to 3.5	21.7 to 25.3
* Main bearing case screws 2	M9 × 1.25	49.0 to 53.9	5.0 to 5.5	36.2 to 39.8
* Flywheel screws	M10 × 1.25	53.9 to 58.8	5.5 to 6.0	39.8 to 43.4
* Connecting rod screws	M8 × 1.0	41.2 to 46.1	4.2 to 4.7	30.4 to 34.0
* Rocker arm bracket nuts	M7 × 1.0	21.6 to 26.5	2.2 to 2.7	15.9 to 19.5
* Idle gear shaft screws	M6 × 1.0	9.8 to 11.3	1.00 to 1.15	7.2 to 8.3
* Crankshaft (Serial No: ~ 604086)	$M14 \times 1.5$	142.2 to 152.0	14.5 to 15.5	104.9 to 112.1
end bolt (Serial No: 604087 ~)	M14 × 1.5	235.4 to 245.2	24.0 to 25.0	173.6 to 180.8
* Bearing case cover screws	M6 × 1.0	9.8 to 11.3	1.00 to 1.15	7.2 to 8.3
Glow plugs (Serial No: ~ 489290)	M10 × 1.25	19.6 to 24.5	2.0 to 2.5	14.5 to 18.1
(Serial No: 489291 ~)	M8 × 1.0	7.8 to 14.7	0.8 to 1.5	5.8 to 10.8
Nozzle holder assembly	M20 × 1.5	49.0 to 68.6	5.0 to 7.0	36.2 to 50.6
Oil switch taper screw	PT 1/8	14.7 to 19.6	1.5 to 2.0	10.8 to 14.5
Injection pipe retaining nuts	M12 × 1.5	24.5 to 34.3	2.5 to 3.5	18.1 to 25.3
Overflow pipe assembly retaining nuts	M12 × 1.5	19.6 to 24.5	2.0 to 2.5	14.5 to 18.1
Starter's terminal B mounting nut	M8	8.8 to11.8	0.9 to 1.2	6.5 to 8.7

11790S10642

## (2) Tightening torques for general use screws, bolts and nuts

When the tightening torques are not specified, tighten the screws, bolts and nuts according to the table below.

Grade Nominal	Stand	ard Screw an	d Bolt	Spec	ial Screw and	l Bolt
Diameter Unit	N·m	kgf⋅m	ft-lbs	N·m	kgf∙m	ft-lbs
M6	7.9 to 9.3	0.80 to 0.95	5.8 to 6.9	9.8 to 11.3	1.00 to 1.15	7.23 to 8.32
M8	17.7 to 20.6	1.8 to 2.1	13.0 to 15.2	23.5 to 27.5	2.4 to 2.8	17.4 to 20.3
M10	39.2 to 45.1	4.0 to 4.6	28.9 to 33.3	48.1 to 55.9	4.9 to 5.7	35.4 to 41.2
M12	62.8 to 72.6	6.4 to 7.4	46.3 to 53.5	77.5 to 90.2	7.9 to 9.2	57.1 to 66.5

Screw and bolt material grades are shown by numbers punched on the screw and bolt heads. Prior to tightening, be sure to check out the numbers as shown below.

Punched number	Screw and bolt material grade
None or 4	Standard screw and bolt SS41, S20C
7	Special screw and bolt S43C, S48C (Refined)

05 SERIES WSM, 01642 MOTEUR DIESEL

## [3] COUPLES DE SERRAGE

Les vis, les boulons et les écrous doivent être serrés au couple spécifié à l'aide d'une clef dynamométrique. Certaines vis, boulons et écrous, comme ceux de la culasse, doivent être serrés dans un ordre déterminé et à un couple spécifié.

01640S10770F

### (1) Couples de serrage pour vis, boulons et écrous d'une utilisation particulière

### **NOTA**

- Pour les vis, les boulons et les écrous marqués "\*" dans le tableau, enduire d'huile moteur le filetage et les sièges avant le serrage.
- La lettre "M" de la dimension x pas signifie que la dimension de la vis, du boulon ou de l'écrou repose sur le système métrique. La dimension est le diamètre extérieur nominal en mm des filetages. Le pas est la distance nominale en mm entre deux filetages.

Elément	Dimension × pas	N∙m	kgf⋅m
* Ecrous de couvercle de culasse	M7 × 1,0	6,9 à 8,8	0,7 à 0,9
* Vis de culasse	M10 × 1,25	63,7 à 68,6	6,5 à 7,0
* Vis 1 de fixation de palier	M8 × 1,25	29,4 à 34,3	3,0 à 3,5
* Vis 2 de fixation de palier	M9 × 1,25	49,0 à 53,9	5,0 à 5,5
* Vis de volant	M10 × 1,25	53,9 à 58,8	5,5 à 6,0
* Vis de bielle	M8 × 1,0	41,2 à 46,1	4,2 à 4,7
* Ecrous de support de culbuteur	M7 × 1,0	21,6 à 26,5	2,2 à 2,7
* Vis d'axe du pignon	M6 × 1,0	9,8 à 11,3	1,00 à 1,15
Boulon d'extrémité de vilebrequin			,
(Numéro de série : ~ 604086)	M14 × 1,5	142,2 à 152,0	14,5 à 15,5
(Numéro de série : 604087 ~)	M14 × 1,5	235,4 à 245,2	24,0 à 25,0
Vis du couvercle de la boîte de roulement	M6 × 1,0	9,8 à 11,3	1,00 à 1,15
Bougies de (Numéro de série : ~ 489290)	M10 × 1,25	19,6 à 24,5	2,0 à 2,5
préchauffage (Numéro de série : 489291 ~)	M8 × 1,0	7,8 à 14,7	0,8 à 1,5
Ensemble porte-injecteur	M20 × 1,5	49,0 à 68,6	5,0 à 7,0
Vis conique de manocontact de pression d'huile	PT 1/8	· 14,7 à 19,6	1,5 à 2,0
Ecrous de fixation de conduit d'injection	M12 × 1,5	24,5 à 34,3	2,5 à 3,5
Ecrous de fixation de l'ensemble du tuyau de	M12 × 1,5	19,6 à 24,5	2,0 à 2,5
trop plein	, , , , , , , , , , , , , , , , , , ,		
Ecrou de montage de la borne B du démarreur	M8	8,8 à 11,8	0,9 à 1,2

11790S10642F

## (2) Couples de serrage pour vis, boulons et écrous d'utilisation générale

Lorsque les couples de serrage ne sont pas spécifiés, serrer les vis, les boulons et les écrous aux valeurs du tableau ci-dessous.

Grade Diamètre	Vis et boulon standard  4		Vis et boulon spécifique	
Nominal Unité	N·m	kgf·m	N∙m	kgf⋅m
M6	7,9 à 9,3	0,80 à 0,95	9,8 à 11,3	1,00 à 1,15
M8	17,7 à 20,6	1,8 à 2,1	23,5 à 27,5	2,4 à 2,8
M10	39,2 à 45,1	4,0 à 4,6	48,1 à 55,9	4,9 à 5,7
M12	62,8 à 72,6	6,4 à 7,4	77,5 à 90,2	7,9 à 9,2

La qualité du matériau des vis est indiquée par des nombres gravés sur les têtes des vis et des boulons. Avant le serrage, bien vérifier les nombres indiqués ci-dessous.

Numéro gravé	Qualité du matériau de la vis et de la boulon
Aucun ou 4	Vis et boulon spécifique SS41, S20C
7	Vis et boulon spécifique S43C, S48C (raffiné)

01640S10040F

## [3] ANZUGSDREHMOMENTE

Die Scharuben, Bolzen und Muttern müssen mit dem vorgeschriebenen Anzugsdrehmoment unter Verwendung eines Drehmomentschlüssels angezogen werden. Verschiedene Schrauben, Bolzen und Muttern, wie sie beispielsweise am Zylinderkopf benutzt werden, sind in der richtigen Relhenfolge, sowie mit dem vorgeschriebenen Drehmoment anzuziehen.

01640S10780D

### (1) Anzugsdrehmomente für spezielle Schrauben, Bolzen und Muttern

### ANMERKUNG

- Die Gewinde und Sitze der in der Tabelle mit "\*" gekennzeichneten Schrauben, Bolzen und Muttern sind vor dem Anzlehen mit Motoröl zu beschichten.
- Der Buchstabe "M" bei Größe und Steigung weist darauf hin, daß es sich bei dieser Schraube oder Mutter um ein metrisches Befestigungsteil handelt. Die Größenangabe repräsentiert den äußeren Nenndurchmesser des Gewindes in mm. Die Steigung bezeichnet den Nennabstand in mm zwischen zwei Gewindegängen.

	Teil	Größe × Steigung	N∙m	kp⋅m
* Hutmutter der Zylinderkopfdeckel		M7 × 1,0	6,9 bis 8,8	0,7 bis 0,9
* Zylinderkopfschra	auben	M10 × 1,25	63,7 bis 68,6	6,5 bis 7,0
* Lagergehäusesc	hrauben 1	M8 × 1,25	29,4 bis 34,3	3,0 bis 3,5
* Lagergehäusesc	hrauben 2	M9 × 1,25	49,0 bis 53,9	5,0 bis 5,5
* Schwungradschr	auben	M10 × 1,25	53,9 bis 58,8	5,5 bis 6,0
* Pleuelstangenscl	hrauben	M8 × 1,0	41,2 bis 46,1	4,2 bis 4,7
* Kipphebelbockm	uttern	M7 × 1,0	21,6 bis 26,5	2,2 bis 2,7
* Leerlaufgetriebea	achsschrauben	M6 × 1,0	9,8 bis 11,3	1,00 bis 1,15
* Kurbelwellen	(Seriennummer : ~ 604086)	M14 × 1,5	142,2 bis 152,0	14,5 bis 15,5
-schraube	(Seriennummer: 604087 ~)	M14 × 1,5	235,4 bis 245,2	24,0 bis 25,0
* Schrauben des L	.agergehäuses	M6 × 1,0	9,8 bis 11,3	1,00 bis 1,15
Glühkerzen	(Seriennummer : ~ 489290)	M10 × 1,25	19,6 bis 24,5	2,0 bis 2,5
	(Seriennummer : 489291 ~)	M8 × 1,0	7,8 bis 14,7	0,8 bis 1,5
Düsenhalter-Einh	neit	M20 × 1,5	49,0 bis 68,6	5,0 bis 7,0
Ölschalterkegelschraube		PT 1/8	14,7 bis 19,6	1,5 bis 2,0
Sicherungsmuttern Einspritzleitung		M12 × 1,5	24,5 bis 34,3	2,5 bis 3,5
Haltemuttern des	Überlaufrohrs	M12 × 1,5	19,6 bis 24,5	2,0 bis 2,5
Befestigungsmut	ter der Anlasserklemme B	M8	8,8 bis 11,8	0,9 bis 1,2

11790S10642D

## (2) Anzugsdrehmomente für allgemeine Schrauben, Bolzen und Muttern

Wenn die Anzugsdrehmomente nicht angegeben sind, so werden die Schrauben, Bolzen und Muttern gemäß der nachstehenden Tabelle angezogen:

Klassifikation Nenndurch-	Standard-Schraube und -Bolzen  4		Spezial-Schraube und -Bolzen	
messer Einheit	N·m	kp⋅m	N·m	kp⋅m
M6	7,9 bis 9,3	0,80 bis 0,95	9,8 bis 11,3	1,00 bis 1,15
M8	17,7 bis 20,6	1,8 bis 2,1	23,5 bis 27,5	2,4 bis 2,8
M10	39,2 bis 45,1	4,0 bis 4,6	48,1 bis 55,9	4,9 bis 5,7
M12	62,8 bis 72,6	6,4 bis 7,4	77,5 bis 90,2	7,9 bis 9,2

Das Material die Schraube und der Bolzen ist durch auf dem Schraubekopf und dem Bolzenkopf eingestanzte Nummern angegeben. Vor dem Anziehen sind die Nummern, wie nachstehend gezeigt, zu prüfen.

Eingestanzte Nummern	Schraube und Bolzenmaterial
Keine oder 4	Standardschraube und -bolzen SS41, S20C
7	Spezialschraube und -bolzen S43C, S48C (vergütet)

01640S10040D

## [4] TROUBLESHOOTING

Symptom	Probable Cause	Solution	Reference Page
Engine Does Not	No fuel	Replenish fuel	_
Start	Air in the fuel system	Vent air	S-49
	Water in the fuel system	Change fuel and	_
		repair or replace fuel	
		system	
	Fuel pipe clogged	Clean	_
	Fuel filter clogged	Clean or change	S-53
	Excessively high viscosity of fuel or engine oil	Use specified fuel or	S-51
	at low temperature	engine oil	
	Fuel with low cetane number	Use specified fuel	_
	Fuel leak due to loose injection pipe retaining	Tighten retaining nut	
	nut	Tighter retaining hat	
	• Incorrect injection timing	Adjust	S-151, 153
	Fuel camshaft worn	Replace	S-89
	Injection nozzle clogged	Clean	S-155, 157
	Injection pump malfunctioning	Repair or replace	S-87, 153,
			S-67, 153, S-155
	Seizure of crankshaft, camshaft, piston, cylinder or bearing	Repair or replace	_
	Compression leak from cylinder	Replace head	S-73, 79,
	·	gasket, tighten	S-81
		cylinder head screw,	
		glow plug and nozzle	
		holder	
	Improper valve timing	Correct or replace timing gear	S-95
	Piston ring and cylinder worn	Replace	S-121, 123, S-137
	Excessive valve clearance	Adjust	S-57
(Starter Does Not	Battery discharged	Charge	
Run)	Starter malfunctioning	Repair or replace	
,	Key switch malfunctioning	Repair or replace	
	Wiring disconnected	Connect	_
Engine Revolution Is	Fuel filter clogged or dirty	Clean or change	S-53
Not Smooth	Air cleaner clogged	Clean or change	S-55
Not Sillootii	Fuel leak due to loose injection pipe retaining	Tighten retaining nut	
	nut	Danair an mani-	0.07.450
	Injection pump malfunctioning	Repair or replace	S-87, 153,   S-155
	Incorrect nozzle opening pressure	Adjust	S-155, 157
	Injection nozzle stuck or clogged	Repair or replace	S-155, 157
	Governor malfunctioning	Repair	S-91
Either White or Blue Exhaust Gas Is	Excessive engine oil	Reduce to specified level	S-47, 51
Observed	Piston ring and liner worn or stuck	Repair or replace	S-121, 123,
UNGUI YUU	- 1 ISLOTT THIS CITY INTO WORTH OF STUCK	Tropair or replace	S-121, 123, S-137
	• Incorrect injection timing	Adjust	
	Incorrect injection timing     Deficient compression		S-151, 153
	Deficient compression	Adjust top clearance	S-73

Symptom	Probable Cause	Solution	Reference Page
Either Black or Dark Gray Exhaust Gas Is Observed	<ul> <li>Overload</li> <li>Low grade fuel used</li> <li>Fuel filter clogged</li> <li>Air cleaner clogged</li> <li>Deficient nozzle injection</li> </ul>	Lessen load Use specified fuel Clean or change Clean or change Repair or replace nozzle	 S-53 S-55 S-155, 157
Deficient Output	<ul> <li>Incorrect injection timing</li> <li>Engine's moving parts seem to be seizing</li> <li>Uneven fuel injection</li> <li>Deficient nozzle injection</li> <li>Compression leak</li> </ul>	Adjust Repair or replace Repair or replace injection pump Repair or replace nozzle Replace head gasket, tighten cylinder head screw, glow plug and nozzle holder	S-151, 153 
Excessive Lubricant Oil Consumption	<ul> <li>Piston ring's gap facing the same direction</li> <li>Oil ring worn or stuck</li> <li>Piston ring groove worn</li> <li>Valve stem and valve guide worn</li> <li>Carnkshaft bearing, and crank pin bearing worn</li> <li>Oil leaking due to defective seals or packing</li> </ul>	Shift ring gap direction Replace Replace piston Replace Replace Replace Replace	S-97 S-99, 121, S-123 S-99, 123 S-107, 109 S-133, 135
Fuel Mixed into Lubricant Oil	<ul> <li>Injection pump's plunger worn</li> <li>Deficient nozzle injection</li> <li>Injection pump broken</li> </ul>	Replace pump element or injection pump Repair or replace nozzle Replace	S-87, 153, S-155 S-79, 159 S-87
Water Mixed into Lubricant Oil	Head gasket defective     Cylinder block or cylinder head flawed	Replace Replace	S-81 S-107
Low Oil Pressure	<ul> <li>Engine oil insufficient</li> <li>Oil strainer clogged</li> <li>Relief valve stuck with dirt</li> <li>Relief valve spring weaken or broken</li> <li>Excessive oil clearance of crankshaft bearing</li> <li>Excessive oil clearance of crankpin bearing</li> <li>Excessive oil clearance of rocker arm bearing</li> <li>Oil passage clogged</li> <li>Different type of oil</li> <li>Oil pump defective</li> </ul>	Replenish Clean Clean Replace Replace Replace Clean Use specified type of oil Repair or replace	S-47, 51 S-95 
High Oil Pressure	Different type of oil     Relief valve defective	Use specified type of oil Replace	*****

Symptom	Probable Cause	Solution	Reference Page
Engine Overheated	Engine oil insufficient	Replenish	S-47, 51
	Fan belt broken or elongated	Replace or adjust	S-53
	Cooling water insufficient	Replenish	_
	Radiator net and radiator fin clogged with dust	Clean	_
	Inside of radiator corroded	Clean or replace	-
	Cooling water flow route corroded	Clean or replace	_
	Radiator cap defective	Replace	S-147
	Overload running	Loosen load	_
	Head gasket defective	Replace	S-81
	Incorrect injection timing	Adjust	S-151, 153
	Unsuitable fuel used	Use specified fuel	-
Battery Quickly Discharge	Battery electrolyte insufficient	Replenish distilled water and charge	_
-	• Fan belt slips	Adjust belt tension or change	S-53
•	Wiring disconnected	Correct	
	Rectifier defective	Replace	S-179
	Alternator defective	Replace	S-175, 177,
			S-179
	Battery defective	Change	_

# [4] DEPANNAGE

Anomalie	Cause possible	Solution	Page de référence
Le moteur ne	Pas de carburant	Refaire le plein	_
démarre pas	<ul> <li>Air dans le circuit d'alimentation</li> </ul>	Purger l'air	S-50
	<ul> <li>Eau dans le circuit d'alimentation</li> </ul>	Changer le carburant	
		et réprer ou	
		remplacer le système	
		d'alimentation	
	Conduit d'alimentation colmaté	Nettoyer	
	Filtre à carburant colmaté	Nettoyer or changer	S-54
	Trop forte viscosité du carburant ou de l'huile	Utiliser le carburant	S-52
	moteur à basse température	ou l'huile moteur	
		spécifiés	
	Carburant à failbe indice de cétane	Utiliser le carburant spécifié	****
	<ul> <li>Fuite de carburant due au mauvais serrage d'un écrou de fixatiiion du conduit d'injection</li> </ul>	Serrer l'écrou	-
	Mauvais calage de l'injection	Régler	S-152, 154
	Usure de l'arbre à cames	Remplacer	S-90
	Injecteur colmaté	Nettoyer	S-156, 158
	Mauvais fonctionnement de la pompe	Réparer ou	S-88, 154,
	d'injection	remplacer	S-156
	<ul> <li>Grippage du vilebrequin, de l'arbre à cames,</li> </ul>	Réparer ou	_
	de piston, de chemise de cylindres ou de paliers	remplacer	
	Manque de compression dans le cylindre	Remplacer le joint de	S-74, 80,
		culasse, serrer la vis	S-82
		de culasse,	
		remplacer la bougie	
		de préchauffage et le	
		porte-injecteur	
	Mauvais calage de la distribution	Rectifier ou	S-96
		remplacer le pignon	
		de distribution	
	Usure de segment et de chemise	Remplacer	S-122, 124,
		•	S-138
	● Excès de jeu des soupapes	Régler	S-58
(Le démarreur ne	Batterie déchargée	Charger	_
marche pas)	Mauvais fonctionnement du démarreur	Réparer ou	_
, ,		remplacer	
	Mauvais fonctionnement de l'interrupteur à clé	Réparer ou	
		remplacer	
	Câblage débranché	Brancher	_

11790S10551F

05 SERIES WSM, 01642

Anomalie	Cause possible	Solution	Page de référence
Le moteur ne tourne pas régulièrement	<ul> <li>Filtre à carburant colmaté ou sale</li> <li>Filtre à air colmaté</li> <li>Fuite de carburant due au mauvais serrage d'un écrou de fixation du conduit d'injecteur</li> </ul>	Nettoyer ou changer Nettoyer ou changer Resserrer l'écrou	S-54 S-56 —
	<ul> <li>Mauvais fonctionnement de la pompe d'injection</li> <li>Mauvaise pression d'ouverture d'injecteur</li> <li>Injecteur collé ou colmaté</li> </ul>	Réparer ou remplacer Régler Réparer ou remplacer	S-88, 154, S-156 S-156, 158 S-156, 158
	Mauvais fonctionnement du régulateur	Réparer	S-92
Les gaz d'échappement sont soit noirs, soit gris sombre	<ul> <li>Excès d'huile moteur</li> <li>Usure ou collage d'un segment et d'une chemise</li> <li>Mauvais calage de l'injection</li> <li>Mauvaise compression</li> </ul>	Réduire au niveau spécifié Réparer ou remplacer Régler Régler l'espace neutre	S-48, 52 S-122, 124, S-138 S-152, 154 S-74
Les gaz d'échappement sont soit noirs, soit gris sombre	<ul> <li>Surcharge</li> <li>Mauvaise qualité de carburant</li> <li>Filtre à carburant colmaté</li> <li>Filtre à air colmaté</li> <li>Injeceteur défectueux</li> </ul>	Dimunuer la charge Utiliser le carburant spécifié Nettoyer ou changer Nettoyer ou changer Réparer ou remplacer l'injecteur	 - S-54 S-56 S-156, 158
Puissance insuffisante	<ul> <li>Mauvais calage de l'injection</li> <li>Les pièces mobiles du moteur semblent grippées</li> <li>Injection irrégulière de carburant</li> <li>Injecteur défectueux</li> <li>Manque de compression</li> </ul>	Régler Réparer ou remplacer Réparer ou remplacer la pompe d'injection Réparer ou remplacer l'injecteur Remplacer le joint de culasse, serrer la vis de culasse, la bougie de préchauffage et le porte-injecteur	S-152, 154  S-88, 152, S-154 S-156, 158 S-74, 80, S-82
Consommation d'huile excessive	<ul> <li>Le jeu de coupe est mis dans le même sens pour tous les segments de piston</li> <li>Segment racleur usé ou collé</li> <li>Rainure de segment usée</li> <li>Usure de la queue de soupape et du guide</li> <li>Usure des paliers du vilebrequin ou des paliers de tourillon</li> <li>Fuite d'huile provoquée par une garniture ou une étanchéité défectueuse</li> </ul>	Modifier l'emplacement du jeu de coupe Remplacer Remplacer le piston Remplacer Remplacer Remplacer	S-98 S-100, 122, S-124 S-100, 124 S-108, 110 S-134, 136

11790S10562F

Anomalie	Cause possible	Solution	Page de référence
Carburant mélangé à l'huile de graissage	Usure du plongeur de pompe d'injection	Remplacer l'élément de pompe ou la pompe	S-88, 154, S-156
	Injecteur défectueux	Réparer ou remplacer l'injecteur	S-80, 160
	Pompe d'injection	Remplacer	S-88
Eau mélangée à l'huile de graissage	<ul> <li>Joint de culasse défectueux</li> <li>Carter ou culasse poreux</li> </ul>	Remplacer Remplacer	S-82 S-108
Faible pression d'huile	<ul> <li>Manque d'huile moteur</li> <li>Crépine colmatée</li> <li>Clapet de décharge collé par la saleté</li> <li>Ressort de clapet de décharge usagé ou cassé</li> <li>Jeu excessif sur palier de vilebrequin</li> </ul>	Faire l'appoint Nettoyer Nettoyer Remplacer Remplacer	S-48, 52 S-96 — — S-130, 132, S-134
	<ul> <li>Jeu excessif sur palier de tête de bielle</li> <li>Jeu excessif sur coussinet de culbuteur</li> <li>Passage d'huile colmaté</li> <li>Type d'huile ne convenant pas</li> <li>Pompe à huile défectueuse</li> </ul>	Remplacer Remplacer Nettoyer Utiliser le type d'huile spécifié Réparer ou remplacer	S-128 S-114 — — S-142, 144
Pression d'huile élevée	Type d'huile ne convenant pas  Clapet de décharge défectueux	Utiliser le type d'huile spécifié Remplacer	_
Moteur surchauffé	<ul> <li>Manque d'huile moteur</li> <li>Courroie de ventilateur cassée ou détendue</li> <li>Manque de liquide de refroidissement</li> <li>Nids d'abeilles ou ailettes de radiateur colmatés par la saleté</li> <li>Intériuer du radiateur corrodé</li> <li>Circuit de liquide de refroidissement corrodé</li> <li>Bouchon de radiateur défectueux</li> <li>Marche avec surcharge</li> <li>Joint de culasse défectueux</li> <li>Mauvais calage de l'injection</li> <li>Type de carburant ne couvenant pas</li> </ul>	Faire l'appoint Changer ou régler Faire l'appoint Nettoyer  Nettoyer ou remplacer Nettoyer ou remplacer Remplacer Diminuer la charge Remplacer Régler Utiliser le carburant spécifié	S-48, 52 S-54 ————————————————————————————————————

11790S10570F

05 SERIES WSM, 01642 MOTEUR DIESEL

Anomalie	Cause possible	Solution	Page de référence
La batterie se décharge trop rapidement	Manque d'électrolyte	Remettre de l'eau distillée et charger la batterie	_
	Patinage de la courroie de ventilateur	Régler la tension de la courroie ou la changer	S-54
	Câblage débranché	Rebrancher	_
	Redresseur débranché	Remplacer	S-180
	Dynamo de ventilateur défectueux	Remplacer	S-176, 178, S-180
	Batterie défectueuse	Changer	_

01640S10790F

# [4] STÖRUNGSSUCHE

Störung	Mögliche Ursache	Abhilfe	Referenz Seite
Motor springt nicht	Kein Kraftstoft	Kraftstoff auffüllen	_
an .	Luft im Kraftstoffsystem	Entlüften	S-50
	Wasser im Kraftstoffsystem	Kraftstoff	
		austauschen und	
		Kraftstoffsystem	
		reparieren oder	
		erneuen	
	Kraftstoffleitung verstopft	Reinigen	
	Kraftstoff-Filter verstopft	Reinigen oder	S-54
		austauschen	
	Zu hole Viskosität des Kraftstoffs oder des	Vorgeschriebenen	S-52
	Motoröls bei niedriger Temperatur	Kraftstoff oder	
	inotorolo por modrigor romportano	Motoröl verwenden	
	Kraftstoff mit niedriger Ceten-Zahl	Vorgeschriebenen	_
	- Manston Mit Modrigor Octor Zam	Kraftstoffverwenden	
	Kraftstoffverlust infolge gelockerter	Mutter anziehen	
	Sicherrungsmutter der Einspritzleitung	Widtor and in	
	Unkorrekte Einstellung der Einspritzung	Einstellen	S-152, 154
	Kraftstoffnockenwelle abgenutzt	Austauschen	S-90
	Einspritzdüse verstopft	Reinigen	S-156, 158
		Reparieren oder	S-88, 154,
	Fehlerhafte Funktion der Einspritzpumpe	austauschen	S-156
	a Kowka kowka Mankamoraka	1	3-150
	Kurbelwelle, Nockenwelle,     Kurbelwelle, Nockenwelle,	Reparieren oder austauschen	_
	Kolben, Zylinderbuchse oder Lager	austauschen	
	festgefressen	16 a m fall a la h s um au	0.74.00
	Kompressionsverlust am Zylinder	Kopfdichtung	S-74, 80,
		austauschen,	S-82
		Zylinder-	
		kopfschrauben,	
		Glühkerze und	
		Düsenhalter	
		anziehen	
	Unzulängliche Ventilsteuerung	Einstellen oder	S-96
		Steuerung	
		austauschen	
	Kolbenring und Buchse abgenutzt	Austauschen	S-122, 124,
			S-138
	Übermäßiges Ventilspiel	Einstellen	S-58
(Anlasser	Batterie entlden	Aufiladen	_
funktioniert nicht)	Fehlerhafte Funktion des anlassers	Reparieren oder	
		austauschen	
	Fehlerhafte Funktion des Kippschalters	Reparieren oder	_
		austauschen	
	Verdrahtung gelöst	Anschließen	_

11790S10551D

Störung	Mögliche Ursache	Abhilfe	Referenz Seite
Motor dreht nicht gleichmaßig	Kraftstoff-filter verstopft oder verschmmutzt	Reinigen oder austauschen	S-54
	Luftfilter verstopft	Säubern oder austauschen	S-56
	<ul> <li>Kraftstoffverlust infolge gelockerter</li> <li>Einspritzleitungsmutter</li> </ul>	Mutter anziehen	_
	Fehlerhafte Funktion der Einspritzpumpe	Reparieren oder austauschen	S-88, 154, S-156
	Falscher Öffmungsdruck der Düse     Einspritzdüse gesteckt oder verstopft	Einstellen Reparieren oder	S-156, 158
		austauschen	S-156, 158
	Fehlerhafte Funktion des Reglers	Reparieren	S-92
Austritt von weißem oder blauem Abgas	● Zuviel Motoröl	Auf vorgeschriebenen Stand vermindern	S-48, 52
	Kolbeniring und Buchse abgenutzt oder gesteckt	Reparieren oder austauschen	S-122, 124, S-138
	Unkorrekte spritzeinstellung     Unzureichende Verdichtung	Einstellen Kopfspiel einstellen	S-152, 154 S-74
Austritt von	Überlast	Last vermindern	_
schwarzem oder dunkelgrauem Abgas	Kraftstoff schlechter Qualität	Vorgeschriebenen Kraftstoff verwenden	
	Kraftsotff-Filter verstopft	Reinigen oder austauschen	S-54
	Luftfilter verstopft	Reinigen oder austauschen	S-56
	Unzureichende Düseneinspritzung	Reparieren oder Düse austauschen	S-156, 158
Unzulängliche Leistung	Unkorrekte Spritzeinstellung     Bewegliche Motorteile möglicherweise	Einstellen Reparieren oder	S-152, 154 
,	fastgefressen	austauschen	
	Ungleichmäßige Kraftstoffeinspritzung	Reparieren oder Einspritzpumpe	S-88, 152, S-154
		austauschen	·
·	Unzureichende Düseneinspritzung	Reparieren oder Düse austauschen	S-156, 158
	Kompressionsverlust	Kopfdichtung austauschen,	S-74, 80, S-82
		Zylinder- kopfschrauben,	
		Glühkerze und	
·		Düsenhalter anziehen	

11790S10562D

Störung	Mögliche ursache	Abhilfe	Referenz Selte
Übermäßiger Schmierölverbrauch	Koklbenringspalt zeigt in gleiche Richtung	Rightung des Kolbenringspalt verschieben	S-98
	Ölabstreifring abgenutzt oder gesteckt	Austauschen	S-100, 122, S-124
	<ul> <li>Kolbenringnut abgenutzt</li> <li>Ventilschaft und -führung abgenutzt</li> <li>Kurbelwellenlager und Pleuellagerschale abgenutzt</li> </ul>	Kolben austauschen Austauschen Austauschen	S-100, 124 S-108, 110 S-134, 136
	Ölundichtigkeiten wegen beschädigter     Dichtung oder Packung	Austauschen	_
Kraftstoff in Schmieröl vermischt	Tauchkolben der Einspritzpumpe abgenutzt	Pumpennelemente oder Pumpe austauschen	S-88, 154, S-156
	Unzureichende Düseneinspritzung	Reparieren oder Düse austauschen	S-80, 160
	Einspritzpumpe defekt	Austauschen	S-88
Waser in Schmieröl vermischt	<ul> <li>Kopfdichtung defekt</li> <li>Risse im Kurbelgehäuse oder Zylinderkopf</li> </ul>	Austauschen Austauschen	S-82 S-108
Niedriger Öldruck	<ul> <li>Zu wenig Motoröl</li> <li>Ölfilter verstopft</li> <li>Überdruckventil ist mit Staub verstopft</li> <li>Überdruckventilfeder ermüdet oder gebrochen</li> <li>Übermäßiges Ölspiel des Kurbelwellenlagers</li> </ul>	Auffüllen Reinigen Reinigen Austauschen Austauschen	S-48, 52 S-96 — S-130, 132, S-134
	<ul> <li>Übermäßiges Ölspiel des Pleuellagerschales</li> <li>Übermäßiges Ölspiel der Kipphebellager</li> <li>Öldurchgang verstopft</li> <li>Andere Ölsorte</li> <li>Ölpumpe defekt</li> </ul>	Austauschen Austauschen Reinigen Vorgeschriegbenen Ölsorte verwenden Reparieren oder Austauschen	S-134 S-128 S-114 — — S-142, 144
Höher Öldruck	Andere Ölsorte     Überdruckventil defekt	Vorgeschriebenen Ölsorte verwenden Austauschen	
Motor überhitzt	<ul> <li>Zu wenig Motoröl</li> <li>Lüfterriemen gebrochen oder nicht richtig gaspannt</li> <li>Zu wenig Kühlwasser</li> <li>Kühler und Kühlerrippe durch Staub verstopft</li> </ul>	Auffüllen Austauschen oder einstellen Auffüllen Reinigen oder Austauschen	S-48, 52 S-54 — —
	Kühler innen verrostet      Kühlussserleitung verrostet	Reinigen oder Austauschen	
	<ul><li>Kühlwasserleitung verrostet</li><li>Kühlerverschlußkappe defekt</li><li>Überlast</li></ul>	Austauschen Last vermindern Austauschen	S-148 —
	<ul><li>Kopfdichtung defekt</li><li>Unkorrekte Spritzeinstellung</li></ul>	Einstellen Vorgeschriebenen	S-82 S-152, 154
	Ungeeigneter Kraftstoff	Kraftstoff verwenden	-

11790S10570D

05 SERIES WSM, 01640 DIESELMOTOR

Störung	Mögliche Ursache	Abhilfe	Referenz Seite
Schnelle Entladung der Batterie	● Zu wenig Elektrolyt	Destilliertes Wasser auffüllen und aufladen	_
	Lüfterriemen rutscht	Spannung inestellen oder Riemen austauschen	S-54
	<ul> <li>Verdrahtung gelöst</li> </ul>	Anschließen	
	Gleichrichter defekt	Austauschen	S-180
	Lichtmachine mit Ventilator defekt	Austauschen	S-176, 178, S-180
	Batterie defekt	Austauschen	

01640S10800D

# [5] SERVICING SPECIFICATIONS

# (1) Engine Body

# **Cylinder Head**

ltem	Factory Specification	Allowable Limit
Cylinder Head Surface Flatness	-	0.05 mm 0.0019 in.
Top Clearance	0.55 to 0.75 mm 0.0217 to 0.0295 in.	
Compression Pressure	2.84 to 3.23 MPa 29.0 to 33.0 kgf/cm <sup>2</sup> 412 to 469 psi	2.25 MPa 23 kgf/cm <sup>2</sup> 327 psi
Variance Among Cylinders	-	10 % or less

#### **Valves**

Valve Clearance (Cold)		0.145 to 0.185 mm 0.0057 to 0.0072 in.	-
Valve Seal Width	IN.	2.12 mm 0.0835 in	<del></del>
	EX.	2.12 mm 0.0835 in.	
Valve Seat Angle	IN.	1.047 rad. 60°	
	EX.	0.785 rad. 45°	
Valve Face Angle	IN.	1.047 rad. 60°	www.
	EX.	0.785 rad. 45°	-
Valve Recessing		- 0.05 to 0.25 mm 0.0020 to 0.0060 in.	0.4 mm 0.016 in.
Clearance between Valve Stem and Valve	Guide	0.035 to 0.065 mm 0.0014 to 0.0025 in.	0.1 mm 0.0039 in.
		6.960 to 6.975 mm 0.2741 to 0.2764 in.	
		7.010 to 7.025 mm 0.2760 to 0.2765 in.	

05 SERIES WSM, 01642 DIESEL ENGINE

# Valve Timing

Item		Factory Specification	Allowable Limit
Intake Valve Open	D905-B (E) D1005-B (E) V1205-B (E) V1205-T-B (E) V1305-B (E) D1105-B (E) V1505-B (E)	0.24 rad. (14°) before T.D.C.	
	D1105-T-B (E) V1505-T-B (E)	0.38 rad. (22°) before T.D.C.	_
Close	D905-B (E) D1005-B (E) V1205-B (E) V1205-T-B (E) V1305-B (E) D1105-B (E) V1505-B (E)	0.52 rad. (30°) after B.D.C.	<del>-</del>
	D1105-T-B (E) V1505-T-B (E)	0.82 rad. (47°) after B.D.C.	
Exhaust Valve Open	D905-B (E) D1005-B (E) V1205-B (E) V1205-T-B (E) V1305-B (E) D1105-B (E) V1505-B (E)	0.96 rad. (55°) before B.D.C.	<del>-</del>
	D1105-T-B (E) V1505-T-B (E)	0.91 rad. (52°) before B.D.C.	
Close	D905-B (E) D1005-B (E) V1205-B (E) V1205-T-B (E) V1305-B (E) D1105-B (E) V1505-B (E)	0.24 rad. (14°) after T.D.C.	
	D1105-T-B (E) V1505-T-B (E)	0.30 rad. (17°) after T.D.C.	-

# Valve Spring

taite opining		
Free Length	37.0 to 37.5 mm 1.457 to 1.476 in.	36.5 mm 1.437 in.
Setting Load / Setting Length	11.97 kgf / 31.0 mm 117.4 N / 31.0 mm 26.4 lbs / 1.22 in.	10.2 kgf / 31.0 mm 100.0 N / 31.0 mm 22.5 lbs / 1.22 in.
Tilt	_	1.0 mm 0.039 in.

### **Rocker Arm**

Item	Factory Specification	Allowable Limit
Clearance between Rocker Arm Shaft and Rocker Arm	0.016 to 0.045 mm 0.0006 to 0.0018 in.	0.10 mm 0.0039 in.
Rocker Arm Shaft O.D.	11.973 to 11.984 mm 0.4714 to 0.4718 in.	-
Rocker Arm I.D.	12.000 to 12.018 mm 0.4724 to 0.4731 in.	

# **Tappet**

Clearance between Tappet and Guide	0.020 to 0.062 mm	0.07 mm
	0.0008 to 0.0024 in.	0.0028 in.
Tappet O.D.	19.959 to 19.980 mm	_
	0.7858 to 0.7866 in.	
Tappet Guide I.D.	20.000 to 20.021 mm	
	0.7874 to 0.7882 in.	

### Camshaft

Camshaft Side Clearance		0.07 to 0.22 mm 0.0028 to 0.0087 in.	0.3 mm 0.0118 in.
Camshaft Alignment		<del>-</del>	0.01 mm 0.0004 in.
Cam Height	IN.	28.80 mm 1.1339 in.	28.75 mm 1.1319 in.
	EX.	29.00 mm 1.1417 in.	28.95mm 1.1398 in.
Oil Clearance of Camshaft		0.050 to 0.091 mm 0.0020 to 0.0036 in.	0.12 mm 0.0047 in.
Camshaft Journal O.D.		35.934 to 35.050 mm 1.4147 to 1.3799 mm	_
Camshaft Bearing I.D.		36.000 to 36.025 mm 1.4173 to 1.4183 in.	_

DIESEL ENGINE

# **Timing Gear**

05 SERIES WSM, 01643

Item	Factory Specification	Allowable Limit
Timing Gear Backlash		
Crank Gear-Idle Gear 1	0.032 to 0.115 mm	0.15 mm
	0.0013 to 0.0045 in.	0.0059 in.
Idle Gear 1-Cam Gear	0.036 to 0.114 mm	0.15 mm
idio dodi 1 odili dodi	0.0014 to 0.0045 in.	0.0059 in.
	0.001410 0.0048111.	0.0000 ///.
Idle Gear 1-Injection Pump Gear	0.034 to 0.116 mm	0.15 mm
idie deal 1-injection i drip deal	0.0013 to 0.0046 in.	0.0059 in.
	0.0013 to 0.0040 iii.	0.0009 111.
Idle Gear 1-Idle Gear 2	0.0033 to 0.117 mm	0.15 mm
idie Geal 1-idie Geal 2	0.0033 to 0.117 film 0.0013 to 0.0046 in.	0.0059 in.
,	0.0013 to 0.0048 iii.	0.0059 111.
Idle Gear 2-Governor Gear	0.030 to 0.117 mm	0.15 mm
idle Gear 2-Governor Gear	ł	
	0.0012 to 0.0046 in.	0.0059 in.
Clearance between Idle Gear Shaft and Idle Gear Bushing		
Idle Gear 1	0.020 to 0.054 mm	0.10 mm
	0.0008 to 0.0021 in.	0.0039 in.
Idle Gear Bushing I.D.	26.000 to 26.021 mm	-
	1.0236 to 1.0244 in.	
Idle Gear Shaft 1 O.D.	25.967 to 25.980 mm	
raio dodi Oridit i Orbi	1.0223 to 1.0228 in.	
	1.0220 10 1.0220 111	
Idle Gear 2	0.020 to 0.054 mm	0.10 mm
idio dodi 2	0.0008 to 0.0021 in.	0,0039 in.
	0.0000 to 0.0021 iii.	0,0003 111.
Idle Gear Bushing I.D.	26.000 to 26.021 mm	
idie dear busining i.b.	1.0236 to 1.0244 in.	_
	1.0236 to 1.0244 iii.	
Idla Coor Shoff O O D	05 067 to 05 000 mm	
Idle Gear Shaft 2 O.D.	25.967 to 25.980 mm	_
	1.0223 to 1.0228 in.	
Idle Gear Side Clearance		
Idle Gear 1	0.20 to 0.51 mm	0.8 mm
	0.0079 to 0.0200 in.	0.0315 in.
Idle Gear 2	0.20 to 0.51 mm	0.8 mm
	0.0079 to 0.0200 in.	0.0315 in.

DIESEL ENGINE

# Piston · Piston Ring

Item		Factory Specification	Allowable Limit
Piston Pin Bore		22.000 to 22.013 mm 0.8661 to 0.8687 in.	22.03 mm 0.8673 in.
Clearance between Compression Ring	2 and Ring Groove	0.085 to 0.112 mm 0.0033 to 0.0044 in.	0.20 mm 0.0079 in.
Clerance between Oil Ring and Ring G	roove	0.020 to 0.055 mm 0.0008 to 0.0021 in.	0.15 mm 0.0059 in.
Ring Gap Compression Ring 1	D905-B (E) V1205-B (E)	0.25 to 0.40 mm 0.0098 to 0.0157 in.	1.25 mm 0.0492 in.
	D1005-B (E) V1305-B (E) D1105-B (E) V1505-B (E)	0.30 to 0.45 mm 0.0118 to 0.0170 in.	1.25 mm 0.0492 in.
	D1105-T-B (E) V1205-T-B (E) V1505-T-B (E)	0.20 to 0.35 mm 0.0079 to 0.0138 in.	1.20 mm 0.047 in.
Compression Ring 2	D905-B (E) V1205-B (E)	0.25 to 0.40 mm 0.0098 to 0.0157 in.	1.25 mm 0.0492 in.
	D1005-B (E) V1305-B (E) D1105-B (E) V1505-B (E)	0.30 to 0.45 mm 0.0118 to 0.0170 in.	1.25 mm 0.0492 in.
	V1205-T-B (E)	0.20 to 0.35 mm 0.0079 to 0.0138 in.	1.20 mm 0.047 in.
	D1105-T-B (E) V1505-T-B (E)	0.40 to 0.55 mm 0.0157 to 0.0217 in.	1.20 mm 0.047 in.
Oil Ring	D905-B (E) D1005-B (E) V1205-B (E) V1205-T-B (E) V1305-B (E) D1105-B (E) V1505-B (E)	0.25 to 0.40 mm 0.0098 to 0.0157 in.	1.25 mm 0.0492 in.
	D1105-T-B (E) V1505-T-B (E)	0.30 to 0.55 mm 0.0118 to 0.0217 in.	1.25 mm 0.0492 in.

# **Connecting Rod**

Connecting Rod Alignment	-	0.05 mm 0.0020 in.
Clearance between Piston Pin and Small end Bushing	0.014 to 0.038 mm 0.0006 to 0.0015 in.	0.15 mm 0.0059 in.
Piston Pin O.D.	22.002 to 22.011 mm 0.8662 to 0.8666 in.	-
Small End Bushing I.D.	22.025 to 22.040 mm 0.8671 to 0.8677 in.	

01642\$10490

05 SERIES WSM, 01642 DIESEL ENGINE

### Crankshaft

Item	Factory Specification	Allowable Limit
Crankshaft Alignment	_	0.02 mm 0.0008 in.
Oil Clearance between Crankshaft and Crankshaft Bearing 1	0.034 to 0.114 mm 0.0013 to 0.0045 in.	0.20 mm 0.0079 in.
Crankshaft O.D.	47.934 to 47.950 mm 1.8872 to 1.8878 in.	-
Crankshaft Bearing 1 I.D.	47.984 to 48.084 mm 1.8891 to 1.8917 in.	_
Oil Clearance between Crankshaft and Crankshaft Bearing 2	0.034 to 0.095 mm 0.0013 to 0.0037 in.	0.20 mm 0.0079 in.
Crankshaft O.D.	47.934 to 47.950 mm 1.8872 to 1.8878 in.	-
Crankshaft Bearing 2 I.D.	47.984 to 48.029 mm 1.8891 to 1.8909 in.	
Oil Clearance between Crankshaft and Crankshaft Bearing 3	0.034 to 0.098 mm 0.0013 to 0.0039 in.	0.20 mm 0.0079 in.
Crankshaft O.D.	51.921 to 51.940 mm 2.0441 to 2.0449 in.	~-
Crank bearing 3 I.D.	51.974 to 52.019 mm 2.0462 to 2.0480 in.	<b>-</b> .
Oil Clearance between Crank Pin and Crank Pin Bearing	0.029 to 0.091 mm 0.0011 to 0.0036 in.	0.20 mm 0.0079 in.
Crank Pin O.D.	39.959 to 39.975 mm 1.5732 to 1.5738 in.	. —
Crank Pin Bearing I.D.	40.004 to 40.050 mm 1.5750 to 1.5768 in.	_
Crankshaft Side Clearance	0.15 to 0.31 mm 0.0059 to 0.0122 in.	0.50 mm 0.0197 in.

# **Cylinder Liner**

Cylinder Liner I.D.	D905-B (E) V1205-B (E) V1205-T-B (E)	72.000 to 72.019 mm 2.8346 to 2.8354 in.	+ 0.15 mm 0.0059 in.
	D1005-B (E) V1305-B (E)	76.000 to 76.019 mm 2.9921 to 2.9929 in.	+ 0.15 mm 0.0059 in.
	D1105-B (E) D1105-T-B (E) V1505-B (E) V1505-T-B (E)	78.000 to 78.019 mm 3.0709 to 3.0716 in.	+ 0.15 mm 0.0059 in.
Oversized Cylinder Liner I.D.		+ 0.5 mm + 0.0197 in.	+ 0.15 mm 0.0059 in.

# (2) Lubricating System

# Oil Pump

ltem	Factory Specification	Allowable Limit
Engine Oil Pressure At Idle Speed	49 kPa 0.5 kgf/cm <sup>2</sup> 7 psi	_
At Rated Speed	196.0 to 441.0 kPa 2.0 to 4.5 kgf/cm <sup>2</sup> 28.0 to 64.0 psi	147.1 kPa 1.5 kgf/cm <sup>2</sup> 21.3 psi
Clearance between Inner Rotor and Outer Rotor	0.06 to 0.18 mm 0.0024 to 0.0071 in.	
Clearance between Outer Rotor and Pump Body	0.100 to 0.180 mm 0.0039 to 0.0071 in.	****
End Clearance between Inner Rotor and Cover	0.025 to 0.75 mm 0.0098 to 0.0295 in.	

01642\$10510

# (3) Cooling System

### **Thermostat**

Thermostat's Valve Opening Temperature	69.5 to 72.5 °C 157.1 to 162.5 °F	_
Temperature at Which Thermostat Completely Opens	85 °C 185 °F	_

### **Radiator**

Radiator Water Tightness	Water tightness at specified pressure 137 kPa (1.4 kgf/cm <sup>2</sup> , 20 psi)	
Radiator Cap Air Leakage	10 seconds or more 88 → 59 kPa 0.9 → 0.6 kgf/cm <sup>2</sup> 13 → 9 psi	
Fan Belt Tension	10 to 12 mm / 98 N 10 to 12 mm / 10 kgf 0.394 to 0.472 in. / 22.1 lbs.)	

01640\$10520

05 SERIES WSM, 01643 DIESEL ENGINE

# (4) Fuel System

# **Injection Pump**

Item		Factory specification	Allowable Limit
Injection Timing Without Timer	3000 rpm	0.31 to 0.35 rad. (18 to 20°) Before T.D.C.	
·	3600 rpm	0.37 to 0.40 rad. (21 to 23°) Before T.D.C.	_
With Timer	3000 rpm	0.14 to 0.17 rad. (8 to 10°) Before T.D.C.	_
	V1505-B (E)	0.21 to 0.24 rad. (12 to 14°) Before T.D.C.	-
	3600 rpm	0.16 to 0.19 rad. (9 to 11°) Before T.D.C.	-
Fuel Titghtness of Pump Element		<u>-</u>	14.7 MPa 150 kgf/cm <sup>2</sup> 2133 psi
Fuel Tightness of Delivery Valve		More 10 seconds 14.7 → 13.7 MPa 150 → 140 kgf/cm <sup>2</sup> 2133 → 1990 psi	5 seconds 14.7 → 13.7 MPa 150 →140 kgf/cm <sup>2</sup> 2133 → 1990 psi

# Injection Nozzle

Fuel Injection Pressure	13.73 to 14.71 MPa 140 to 150 kgf/cm <sup>2</sup> 1991 to 2133 psi	_
Fuel Titghtness of Nozzle Valve Seat	When the pressure is 12.75 MPa (130 kgf/cm², 1849 psi), the valve seat must be fuel tightness	_

01642\$10530

# (5) Electrical System

### Starter

Item	Factory Specification	Allowable Limit
Commutator O.D.	30.0 mm 1.1811 in.	29.0 mm 1.1417 in.
Mica Undercut	0.5 to 0.8 mm 0.0197 to 0.0315 in.	0.2 mm 0.079 in.
Brush Length	13.0 mm 0.5118 in.	8.5 mm 0.3346 in.

#### **Alternator**

No-load Voltage	13.5 V at 5000 rpm	
Stator Resistance	Less than 1 Ω	
Rotor Resistance	2.9 Ω	-
Slip Ring O.D.	14.4 mm 0.5669 in.	14 mm 0.5512 in.
Brush Length	10.0 mm 0.3937 in.	1.5 mm 0.0591 in.

# **Glow Plug**

Glow Plug	Resistance A	Approx. 1.0 to 1.2 Ω	
į į	3	Approx. $0.9 \Omega$	_

A:S/N 489290 & below B:S/N 489291 & above

# [5] CARACTERISTIQUES D'ENTRETIEN

# (1) Moteur

### Culasse

Elément	Valeur de référence	Limite de service
Planéité de la surface de la culasse	_	0,05 mm
Jeu supérieur	0,55 à 0,75 mm	_
Pression de compression	2,84 à 3,24 MPa 29 à 33 kgf/cm <sup>2</sup>	2,26 MPa 23 kgf/cm <sup>2</sup>
Différence entre les cylindres	_	10 % ou moins

### Soupapes

Jeu des soupapes (à froid)		0,145 à 0,185 mm	_
Largeur de siège de soupape	ADM.	2,12 mm	
	ECH.	2,12 mm	, <b>प</b>
Angle de siège de soupape	ADM.	1,047 rad. 60°	<del>-</del>
	ECH.	0,785 rad. 45°	-
Angle de surface de soupape	ADM.	1,047 rad. 60°	_
	ECH.	0,785 rad. 45°	-
Retrait des soupapes		- 0,05 à 0,25 mm	0,40 mm
Jeu entre la queue de soupape et le guide de soupape		0,035 à 0,065 mm	0,10 mm
Diamètre extérieur de queue de soupape		6,960 à 6,975 mm	- `
Diamètre intérieur de guide de soupape		7,010 à 7,025 mm	_

01642S10550F

# Calage des soupapes

Elément		Valeur de référence	Limite de service
Soupape d'admission Ouverte	D905-B (E), D1005-B (E) V1205-B (E), V1205-T-B (E) V1305-B (E), D1105-B (E) V1505-B (E)	0,24 rad. (14°) avant PMH	_
	D1105-T-B (E) V1505-T-B (E)	0,38 rad. (22°) avant PMH	-
Fermée	D905-B (E), D1005-B (E) V1205-B (E), V1205-T-B (E) V1305-B (E), D1105-B (E) V1505-B (E)	0,52 rad. (30°) après PMB	_
	D1105-T-B (E) V1505-T-B (E)	0,82 rad. (47°) après PMB	
Soupape d'échappement Ouverte	D905-B (E), D1005-B (E) V1205-B (E), V1205-T-B (E) V1305-B (E), D1105-B (E) V1505-B (E)	0,96 rad. (55°) avant PMB	
	D1105-T-B (E) V1505-T-B (E)	0,91 rad. (52°) avant PMB	
Fermée	D905-B (E), D1005-B (E) V1205-B (E), V1205-T-B (E) V1305-B (E), D1105-B (E) V1505-B (E)	0,24 rad. (14°) après PMH	-
	D1105-T-B (E) V1505-T-B (E)	0,30 rad. (17°) après PMH	

# Ressort de soupape

Longueur libre	37,0 à 37,5 mm	36,5 mm
Force sous charge / longueur sous charge	117,4 N / 31,0 mm 11,97 kgf / 31,0 mm	100,0 N / 31,0 mm 10,2 kgf / 31,0 mm
Inclinaison		1,0 mm

### Culbuteurs

Jeu entre l'axe de culbuteur et de culbuteur	0,016 à 0,045 mm	0,10 mm
Diamètre extérieur de l'axe de culbuteur	11,973 à 11,984 mm	
Diamètre intérieur de culbuteur	12,000 à 12,018 mm	_

01642\$10560F

05 SERIES WSM, 01642 MOTEUR DIESEL

### **Poussoirs**

Elément	Valeur de référence	Limite de service
Jeu entre le poussoir et le guide	0,020 à 0,062 mm	0,07 mm
Diamètre extérieur du poussoir	19,959 à 19,980 mm	_
Diamètre intérieur du guide de poussoir	20,000 à 20,021 mm	

### Arbre à cames

Jeu latéral d'arbre à cames		0,07 à 0,22 mm	0,30 mm
Alignement d'arbre à came	S	-	
Hauteur de cames	ADM	28,80 mm	28,75 mm
	ECH	29,00 mm	28,95 mm
Jeu de lubrification de l'arb	re à cames	0,050 à 0,091 mm	0,12 mm
Diamètre extérieur du tourillon d'arbre à cames		35,934 à 35,950 mm	_
Diamètre intérieur du coussinet d'arbre à cames		36,000 à 36,025 mm	_

# Pignon de distribution

Jeu de pignon de distribution		
Programme and an		
Pignon de lancement-Pignon de renvoi 1	0,032 à 0,115 mm	0,15 mm
Planta de marco del Planta de marco de la consta	0.000 \ 0.444	
Pignon de renvoi 1-Pignon de renvoi 1	0,036 à 0,114 mm	0,15 mm
Pignon de renvoi 1-Pignon de pompe d'injection	0,034 à 0,116 mm	0,15 mm
Pignon de renvoi 1-Pignon de renvoi 2	0,033 à 0,117 mm	0,15 mm
Pignon de renvoi 2-Pignon de régulateur	0,030 à 0,117 mm	0,15 mm
	0,000 0,117 11111	0,10 11111
Jeu latéral de l'axe de pignon de renvoi et de la bague de pignon		
de renvoi		
Pignon de renvoi 1	0,020 à 0,054 mm	0,10 mm
		,
Diamètre intérieur de la bague de pignon de renvoi	26,000 à 26,021 mm	0,10 mm
Diamètre extérieur de l'axe de pignon de renvoi 1	25,967 à 25,980 mm	-
p.g.		
Pignon de renvoi 2	0,020 à 0,054 mm	0,10 mm
Diamètro intériour de la baque de pignes de resuei	26 000 à 26 021 mm	
Diamètre intérieur de la bague de pignon de renvoi	26,000 à 26,021 mm	_
Diamètre extérieur de l'axe de pignon de renvoi 2	25,967 à 25,980 mm	

01642S10570F

# Pignon de distribution (Suite)

Elément	Valeur de référence	Limite de service
Jeu latéral de pignon de renvoi		
Pignon de renvoi 1	0,20 à 0,51 mm	0,80 mm
Pignon de renvoi 2	0,20 à 0,51 mm	0,80 mm

# Piston et segment

Diamètre intérieur de l'alésage d'axe de piston		22,000 à 22,013 mm	22,03 mm
Jeu entre le segment de compression 2 et la rainure de segment		0,085 à 0,112 mm	0,20 mm
Jeu entre le segment racleur et la	rainure de segment	0,020 à 0,055 mm	0,15 mm
Jeu de segments Segment 1 de compression	D905-B (E), V1205-B (E) D1005-B (E), V1305-B (E)	0,25 à 0,40 mm 0,30 à 0,45 mm	1,25 mm 1,25 mm
	D1105-B (E), V1505-B (E)  D1105-T-B (E)  V1205-T-B (E)  V1505-T-B (E)	0,20 à 0,35 mm	1,20 mm
Segment 2 de compression	D905-B (E), V1205-B (E) D1005-B (E), V1305-B (E) D1105-B (E), V1505-B (E)	0,25 à 0,40 mm 0,30 à 0,45 mm	1,25 mm 1,25 mm
	V1205-T-B (E)	0,20 à 0,35 mm	1,20 mm
	D1105-T-B (E) V1505-T-B (E)	0,40 à 0,55 mm	1,20 mm
Segment racleur	D905-B (E), D1005-B (E) V1205-B (E), V1205-T-B (E) V1305-B (E), D1105-B (E) V1505-B (E)	0,25 à 0,40 mm	1,25 mm
	D1105-T-B (E) V1505-T-B (E)	0,30 à 0,55 mm	1,25 mm

### Beilles

Alignement des bielles	-	0,05 mm
Jeu entre l'axe de piston et le coussinet de pied de bielle	0,014 à 0,038 mm	0,15 mm
Diamètre extérieur de l'axe de piston	22,002 à 22,011 mm	_
Diamètre intérieur du coussinet de pied de bielle	22,025 à 22,040 mm	_

01642S10580F

DIESELMOTOR

# Vilebrequin

Elément	Valeur de référence	Limite de service
Alignement du vilebrequin	_	0,02 mm
Jeu de lubrification entre le vilebrequin et le coussinet 1 de vilebrequin	0,034 à 0,114 mm	0,20 mm
Diamètre extérieur du vilebrequin	47,934 à 47,950 mm	_
Diamètre intérieur du coussinet 1 du vilebrequin	47,984 à 48,048 mm	_
Jeu de lubrification entre le vilebrequin et le coussinet 2 de vilebrequin	0,034 à 0,095 mm	0,20 mm
Diamètre extérieur du vilebrequin	47,934 à 47,950 mm	_
Diamètre intérieur du coussinet 2 du vilebrequin	47,984 à 48,029 mm	
Jeu de lubrification entre le vilebrequin et le coussinet 3 de vilebrequin	0,034 à 0,098 mm	0,20 mm
Diamètre extérieur du vilebrequin	51,921 à 51,940 mm	
Diamètre intérieur du coussinet 3 du vilebrequin	51,974 à 52,019 mm	_
Jeu de lubrification entre le maneton et le coussinet de tête de bielle	0,029 à 0,091 mm	0,20 mm
Diamètre extérieur du maneton	39,959 à 39,975 mm	
Diamètre intérieur du coussinet de tête de bielle	40,004 à 40,050 mm	_
jeu latéral du vilebrequin	0,15 à 0,31 mm	0,50 mm

# Chemises de cylindres

Diamètre intérieur de la chemise de cylindre	D905-B (E) V1205-B (E) V1205-T-B (E)	72,000 à 72,019 mm	+ 0,15 mm
	D1005-B (E) V1305-B (E)	76,000 à 76,019 mm	+0,15 mm
	D1105-B (E), D1105-T-B (E) V1505-B (E) V1505-T-B (E)	78,000 à 78,019 mm	+0,15 mm
Diamètre intérieur de la chemise d	e cylindre surdimensionnée	+0,15 mm	+0,15 mm

01642S10590F

# (2) Système de lubrification

# Pompe à huile

Pression d'huile moteur	Au ralenti	49 kPa 0,5 kgf/cm <sup>2</sup>	-
	A vitesse nominal	196,0 à 441,0 kPa 2,0 à 4,5 kgf/cm <sup>2</sup>	147,1 kPa 1,5 kgf/cm <sup>2</sup>
Jeu entre le rotor intérieur et le r	otor extérieur	0,06 à 0,18 mm	-
Jeu entre le rotor extérieur et le corps de pompe		0,10 à 0,18 mm	_
Jeu latéral entre le rotor intérieur et le couvercle		0,025 à 0,075 mm	_

01642S10600F

# (3) Système de refroidissement

#### **Thermostat**

Elément .	Valeur de référence	Limite de service
Température d'ouverture du clapet de thermostat	69,5 à 72,5 °C	
Température d'ouverture complète du thermostat	85,0 °C	-

### Radiateur

Etanchéité à l'eau du radiateur	Etanchéité à l'eau à la pression spécifiée 157 kPa 1,6 kgf/cm <sup>2</sup>	
Fuite d'air au bouchon de radiateur	10 seconds ou plus 88,0 → 59,0 kPa 0,9 → 0,6 kgf/cm <sup>2</sup>	name of the second
Tension de la courroie de ventilateur	10 à 12 mm / 98 N 10 à 12 mm / 10 kgf	_

01640S10610F

# (4) Système d'alimentation

# Pompe d'injection

Calage de l'injection Sans la minuterie	3000 rpm	0,31 à 0,35 rad. (18 à 20°) avant PMH	_
	3600 rpm	0,37 à 0,40 rad. (21 à 23°) avant PMH	_
Avec la minuterie	3000 rpm	0,14 à 0,17 rad. (8 à 10°) avant PMH	APP-0-2
	V1505-B (E)	0,21 à 0,24 rad. (12 à 14°) avant PMH	_
	3600 rpm	0,16 à 0,19 rad. (9 à 11°) avant PMH	-
Etanchéité au carburant de l'élé	ment de pompe	_	14,7 MPa 150 kgf/cm <sup>2</sup>
Etanchéité au carburant du clar	et d'alimentation	10 seconds ou plus 14,7 → 13,7 MPa 150 → 140 kgf/cm <sup>2</sup>	5 seconds 14,7 → 13,7 MPa 150 → 140 kgf/cm <sup>2</sup>

#### Injecteur

Pression d'injection	13,73 à 14,71 MPa 140 à 150 kgf/cm <sup>2</sup>	_
Etanchéité au carburant du siège du clapet d'injecteur	Lorsque la pression est de 12,75 MPa (130 kgf/cm²), le siège de clapet doit étre étanche au carburant	_

01642S10620F

05 SERIES WSM, 01640 MOTEUR DIESEL

# (5) Système électrique

### Démarreur

Elément	Valeur de référence	Limite de service
Diàmetre extérieur du contacteur	30,0 mm	29,0 mm
Profondeur d'entaille du mica	0,5 à 0,8 mm	0,2 mm
Longueur des balais	13,0 mm	8,5 mm

### Alternateur

Tension à vide	13,5 V à 5000 tr/mn	_
Résistance de la stator	Moins de 1 ohm	-
Résistance de la rotor	2,9 ohm	<del>-</del>
Diamétre exterieur de bague collectrice	14,4 mm	14 mm
Longueur des balais	10,0 mm	1,5 mm

# Bougie de préchauffage

Résistance de la bougie de préchauffage A	Environ 1,0 à 1,2 ohm	_
В	Environ 0,9 ohm	<del></del>

A : En-dessous de 489290 du numéro de série

B : Au-dessus de 489291 du numéro de série

01640S10630F

# [5] WARTUNGSDATEN

# (1) MOTORKÖRPER

# Zylinderkopf

Tell	Werkdaten	Zulässoger Gremzwert
Kopfspiel Stärke der Zylinderkopf-dichtungsscheibe	0,55 bis 0,75 mm	_
Verdichtungsdruck	2,84 bis 3,24 MPa 29 bis 33 kp/cm <sup>2</sup>	<b>2,26</b> MPa 23 kp/cm <sup>2</sup>

# Ventile

		0,145 bis 0,185 mm	
Ventilsitzbreite	Einlaβ	2,12 mm	-
	Auslaß	2,12 mm	_
Ventilsitzwinkel	Einlaß	1,047 rad. 60°	-
	Auslaß	0,785 rad. 45°	_
Ventilellerwinkel	Einlaß	1,047 rad. 60°	6446
	Auslaß	0,785 rad. 45°	-
Ventilvertiefung		- 0,05 bis 0,25 mm	<b>0</b> ,40 mm
Spiel zwischen Ventilschaft und Venti	lführung	0,035 bis 0,065 mm	0,10 mm
Ventilschaft Außendurchme	sser	6,960 bis 6,975 mm	ound .
Ventilführung Innendurchme	esser	7,010 bis 7,025 mm	

01640S10640D

05 SERIES WSM, 01642

# Ventilsteuerung

Teil		Werkdaten	Zulässoger Gremzwert
Einlaßventil Offen	D905-B (E) D1005-B (E) V1205-B (E) V1205-T-B (E) V1305-B (E) D1105-B (E) V1505-B (E)	0,24 rad. (14°) Vor O.T.	<del>-</del>
·	D1105-T-B (E) V1505-T-B (E)	0,38 rad. (22°) Vor O.T.	<del>-</del>
Geschlossen	D905-B (E) D1005-B (E) V1205-B (E) V1205-T-B (E) V1305-B (E) D1105-B (E) V1505-B (E)	0,52 rad. (30°) Nach U.T.	-
	D1105-T-B (E) V1505-T-B (E)	0,82 rad. (47°) Nach U.T.	_
Auslaßventil Offen	D905-B (E) D1005-B (E) V1205-B (E) V1205-T-B (E) V1305-B (E)	0,96 rad. (55°) Vor U.T.	
	D1105-B (E) V1505-B (E)	0.04 and (50°) VariliT	
	D1105-T-B (E) V1505-T-B (E)	0,91 rad. (52°) Vor U.T.	<u>4'</u>
Geschlossen	D905-B (E) D1005-B (E) V1205-B (E) V1205-T-B (E) V1305-B (E) D1105-B (E) V1505-B (E)	0,24 rad. (14°) Nach O.T.	-
	D1105-T-B (E) V1505-T-B (E)	0,30 rad. (17°) Nach O.T.	_

# Ventillfeder

Freie Länge	37,0 bis 37,5 mm	36,5 mm
Einstellast / Einstellänge	117,4 N / 31,0 mm 11,97 kp / 31,0 mm	100,0 N / 31,0 mm 10,2 kp / 31,0 mm
Neigung		1,0 mm

01642S10650D

# Kipphebel

Teil	Werkdaten	Zulässiger Grenzwert
Spiel zwischen Kipphebelachse und Kipphebel	0,016 bis 0,045 mm	0,10 mm
Kipphebelachse Außendurchmesser	11,973 bis 11,984 mm	
Kipphebel Innendurchmesser	12,000 bis 12,018 mm	-

### Stößel

Spiel zwischen Stößel und Führung	0,020 bis 0,062 mm	0,07 mm
Stößel Außendurchmesser	19,959 bis 19,980 mm	~
Stößelführung Innendurchmesser	20,000 bis 20,021 mm	

# Nockenwelle

Seitenspiel der Nockenwelle		0,07 bis 0,22 mm	0,30 mm	
Nockenwellenausrichtung		_	0,01 mm	0,01 mm
Nockenhöhe	Einlaß	28,80 mm	28,75 mm	
	Auslaß	29,00 mm	28,95 mm	
ölspiel der Nockenwelle		0,050 bis 0,091 mm	0,12 mm	
Nockenwellenzapfen Auß	Bendurchmesser	35,934 bis 35,950 mm		
Nockenwellenlager Inner	ndurchmesser	36,000 bis 36,025 mm		

# Steuerung

Spiel der Steuerung Kurbelgetriebe-Leerlaufgetriebe 1	0,032 bis 0,115 mm	0,15 mm
Leerlaufgetriebe 1-Nockengetriebe	0,036 bis 0,114 mm	0,15 mm
Leerlaufgetriebe 1-Einspritzpumpengetriebe	0,034 bis 0,116 mm	0,15 mm
Leerlaufgetriebe 1-Leerlaufgetriebe 2	0,033 bis 0,117 mm	0,15 mm
Leerlaufgetriebe 2-Reglergetriebe	0,030 bis 0,117 mm	0,15 mm

01640\$10660D

05 SERIES WSM, 01640 DIESELMOTOR

# Steuerung (Fortsetzung)

Teil	Werkdaten	Zulässiger Grenzwert
Spiel zwischen Leerlaufachse und Leerlaufbuchse		
Leerlaufgetriebe 1	0,020 bis 0,054 mm	0,10 mm
Leerlaufbuchse Innendurchmesser	26,000 bis 26,021 mm	0,10 mm
Leerlaufachse 1 Außendurohmesser	25,967 bis 25,980 mm	<del></del>
Leerlaufgetriebe 2	0,020 bis 0,054 mm	0,10 mm
Leerlaufbuchse Innendurchmesser	26,000 bis 26,021 mm	-
Leerlaufachse 2 Außendurchmesser	25,967 bis 25,980 mm	-
Leerlauf-Seitenspiel		
Leerlaufgetriebe 1	0,20 bis 0,51 mm	0,80 <sup>-</sup> mm
Leeraufgetriebe 2	0,20 bis 0,51 mm	0,80 mm

01640S10670D

DIESELMOTOR 05 SERIES WSM, 01642

# Kolben · Kolbenring

Teil		Werkdaten	Zulässiger Grenzwert
Innendurchmesser des Kolbenbolzenbohrlo	Innendurchmesser des Kolbenbolzenbohrloch		22,03 mm
Spiel zwischen Verdichterring 2 und Ringnu	ıt	0,085 bis 0,112 mm	0,20 mm
Spiel zwischen Ölabstreifring und Ringnut		0,020 bis 0,055 mm	0,15 mm
Kolben-ringspalt Verdichter-ring 1	D905-B (E) V1205-B (E)	0,25 bis 0,40 mm	1,25 mm
	D1005-B (E) V1305-B (E) D1105-B (E) V1505-B (E)	0,30 bis 0,45 mm	1,25 mm
·	D1105-T-B (E) V1205-T-B (E) V1505-T-B (E)	0,20 bis 0,35 mm	1,20 mm
Verdichter-ring 2	D905-B (E) V1205-B (E)	0,25 bis 0,40 mm	1,25 mm
	D1005-B (E) V1305-B (E) D1105-B (E) V1505-B (E)	0,30 bis 0,45 mm	1,25 mm
	V1205-T-B (E)	0,20 bis 0,35 mm	1,20 mm
	D1105-T-B (E) V1505-T-B (E)	0,40 bis 0,55 mm	1,20 mm
Ölabstreifring	D905-B (E) D1005-B (E) V1205-B (E) V1205-T-B (E) V1305-B (E) D1105-B (E) V1505-B (E)	0,25 bis 0,40 mm	1,25 mm
	D1105-T-B (E) V1505-T-B (E)	0,30 bis 0,55 mm	1,25 mm

# Pleueistange

Pleuelstangenausrichtung	- 1	0,05 mm
Spiel zwischer Kolbenbolzen und Pleuelbuchse	0,014 bis 0,038 mm	0,15 mm
Kolbenbolzen Außendurchmesser	22,002 bis 22,011 mm	-
Pleuelbuchse Innendurchmesser	22,025 bis 22,040 mm	_

01642S10920D

DIESELMOTOR

### Kulbelwelle

Teil	Werkdaten	Zulässiger Grenzwert
Kulbelwellenausrichtung	-	0,02 mm
Ölspiel zwischen Kurbelwelle und Kurbelwellenlager 1	0,034 bis 0,114 mm	0,20 mm
Kurbelwelle Außendurchmesser	47,934 bis 47,950 mm	_
Pleuelbuchse Innendurchmesser	47,984 bis 48,048 mm	-
Ölspiel zwischen Kurbelwelle und Kurbelwellenlager 2	0,034 bis 0,095 mm	0,20 mm
Kurbelwelle Außendurchmesser	47,934 bis 47,950 mm	-
Kurbelwellenlager 2 Innendurchmesser	47,984 bis 48,029 mm	_
Ölspiel zwischen Kurbelwelle und Kurbelwellenlager 3	0,034 bis 0,098 mm	0,20 mm
Kurbelwelle Außendurchmesser	51,921 bis 51,940 mm	
Kurbelwellenlager 3 Innendurchmesser	451,947 bis 52,019 mm	-
Ölspiel zwischen Kurbelzapfen und Pleuellagerschale	0,029 bis 0,091 mm	0,20 mm
Kurbelzaphen Außendurchmesser	39,959 bis 39,975 mm	· <b>-</b>
Pleuellagerschale Innendurchmesser	40,004 bis 40,050 mm	<u>-</u> -
Seitenspiel der Kurbelwelle	0,15 bis 0,31 mm	0,50 mm

### Zylinderlaufbuchse

Zylinderlaufbuchse Innendurchmesser	D905-B (E) V1205-B (E) V1205-T-B (E)	72,000 bis 72,019 mm	+ 0,15 mm
	D1005-B (E) V1305-B (E)	76,000 bis 76,019 mm	+ 0,15 mm
	D1105-B (E) D1105-T-B (E) V1505-B (E) V1505-T-B (E)	78,000 bis 78,019 mm	+ 0,15 mm 
Zylinderlaufbuchse in Übergröße Innendu	rchmesser	+ 0,15 mm	+ 0,15 mm

01642S10680D

# (2) Schmierungssystem

# Ölpumpe

Teil		Werkdaten	Zulässiger Grenzwert
Motoröldruck	Bei Leerlaufdrehzahl	49 kPa 0,5 kp/cm <sup>2</sup>	-
	Bei Nenndrehzahl	196,0 bis 441,0 kPa 2,0 bis 4,5 kp/cm <sup>2</sup>	147,1 kPa 1,5 kp/cm <sup>2</sup>
Spiel zwischen innerem und äußerem Flügelrad		0,06 bis 0,18 mm	
Spiel zwischen äußerem Flügelrad und pumpengehäuse		0,10 bis 0,18 mm	
Endspiel zwischen innerem Flügelrad u	und Abdeckung	0,025 bis 0,075 mm	

01640S10690D

# (3) Kühlungssystem

# **Thermostat**

	Wasserdichtigkeit des Kühlers	69,5 bis 72,5 °C	-
ſ	Temperatur für vollständige Öffnung des Thermostats	85 °C	84444

### Kühler

Wasserdichtigkeit des Kühlers	Wasserdichtigkeit bei vorgeschriebenem Druck 137 kPa 1,4 kp/cm <sup>2</sup>	
Entlüftung durch Kühlerverschlubkappe	10 Sekunden oder mehr 88 → 59 kPa 0,9 → 0,6 kp/cm <sup>2</sup>	-
Spannung des Lüfterriemens	10 bis 12 mm / 98 N 10 bis 12 mm / 10 kp	

01640S10700D

05 SERIES WSM, 01643 DIESELMOTOR

# (4) Kraftstoffsystem

# Einspritzpumpe

Teil		Werkdaten	Zulässiger Grenzwert
Sritzeinstellung Ohne Spritzveersteller	3000 rpm	0,31 bis 0,35 rad. (18 bis 20°) vor O.T.	_
	3600 rpm	0,37 bis 0,40 rad. (21 bis 23°) vor O.T.	_
Mit Spritzersteller	3000 rpm	0,14 bis 0,17 rad. (8 bis 10°) vor O.T.	_
	V1505-B (E)	0,21 bis 0,24 rad. (12 bis 14°) vor O.T.	_
	3600 rpm	0,16 bis 0,19 rad. (9 bis 11°) vor O.T.	_
Kraftstoffdichtigkeit des Pumpenelemente	es .	_	14,7 MPa 150 kp/cm <sup>2</sup>
Kraftstoffdichtigkeit des Druckventils		10 Sekunden oder mehr 14,7 → 13,7 MPa 150 → 140 kp/cm <sup>2</sup>	5 Sekunden 14,7 → 13,7 MPa 150 → 140 kp/cm <sup>2</sup>

# Einspritzdüse

Kraftsotff-Einspritzdruck	13,73 bis 14,71 MPa 140 bis 150 kp/cm <sup>2</sup>	-
Kraftstoffdichtigkeit des Düsenventilsitzes	Bei einem Druck von 12,75 MPa (130 kp/cm²), darf kein Kraftstoff am Ventilsitz austreten	<del>-</del>

01642S10710D

DIESELMOTOR

# (5) Electrischessystem

### **Anlasser**

Teil	Werkdaten	Zulässiger Grenzwert
Kommuttor Außendurchmesser	30,0 mm	29,0 mm
Glimmer-unterschneidung	0,5 bis 0,8 mm	0,2 mm
Bürstenlänge	13,0 mm	8,5 mm

# Wechselstromdynamo

Leerlaufspannung	13,5 V bis 5000 U/Min.	
Widerstand Stator	Weniger als 1 Ω	
Widerstand Rotor	2,9 Ω	
Schleifring Außendurchmesser	14,4 mm	14 mm
Bürstenlänge	10,0 mm	1,5 mm

### Glühkerze

Widerstand Glühkerze A	Ungefähr 1,0 bis 1,2 Ω	_
В	Ungefähr 0,9 Ω	-

A: Unter 489290 der Serien-Nr B: Über 489291 der Serien-Nr 01640S10720D 05 SERIES WSM, 01642 DIESELMOTOR

# [6] MAINTENANCE CHECK LIST

To maintain long-lasting and safe engine performance, make it a rule to carry out regular inspections by following the table below.

Į		Service Interval											
ltem			Every 75 hrs	Every 100 hrs	Every 150 hrs	Every 200 hrs	Every 300 hrs	Every 400 hrs	Every 500 hrs	Every 800 hrs	Every 1500 hrs	Every one year	Every two years
Checking fuel pi	pes and clamps	☆											
* Changing	(1), (3) Oil pan depth (101 mm)		(1) ☆		(3) ☆								
engine oil	(2), (4) Oil pan depth (125 mm)			(2) ☆		(4) ☆							
Cleaning air filte	r element			☆									
Cleaning fuel filt	er element		,	☆		-							
Checking fan be	It tension and damage			☆									
Checking water	pipes and clamps			-		☆							
* Changing	(5), (7) Oil pan depth (101 mm)				(5) ☆		(7) ☆						
oil filter cartridge	(6), (8) Oil pan depth (125 mm)					(6) ☆		(8) ☆					
Changing fuel fil	ter cartridge							☆					
Cleaning radiato	or interior								☆				
Changing radiat	or coolant (L.L.C)												☆
** Checking injection nozzle											☆		
Changing air filter element												☆	
Cheking valve clearance										☆			
Changing water pipes and clamps										-			☆
Changing fuel p	pes and clamps						<b> </b>						☆
() (O) Far as	pperatore (3000 / 3600 rpm)	L	L	L	L	Ц		L	<u> </u>	<u> </u>	L	<del></del>	L

<sup>(1), (2)</sup> For generators (3000 / 3600 rpm)

<sup>\*\*</sup> Maintenance inetrvals as per EPA instructions.



#### CAUTION

• When changing or inspecting, be sure to level and stop the engine.

<sup>(3), (4)</sup> For generators (1800 / 1500 rpm) and general construction / industrial machinery and farm equipment

<sup>(5), (6)</sup> For generators (3000 / 3600 rpm) and general construction / industrial machinery and farm equipment

<sup>(7), (8)</sup> For generators (1800 / 1500 rpm)

<sup>\*</sup> Change engine oil and oil cartridge after the first 50 hours of operation.

# [6] LISTE DES VERIFICATIONS D'ENTRETIEN

Pour conserver longtemps la fiabilité et la sécurité du moteur, procéder aux inspections periiodiques cuivantes.

Pour conserver longtemps la tiable		Périodes d'entretien											
											Toutes les 1500 hrs	Une fois par an	Une fois tous les 2 ans
Véfirication des des étriers	s conduits d'alimentation et	☆											
* Changer de l'huile	(1), (3) Profondeur du carter d'huile 101 mm		(1) ☆		(3) ☆								
moteur	(2), (4) Profondeur du carter d'huile 125 mm			(2) ☆		(4) ☆							
Nettoyage de l	'élément de filtre à air			☆									
Nettoyage du é	élément filtre à carburant			☆									
Vérification de ventilateur et d	la tension de la corroie de le son état			ά									
Vérification des	s conduits d'eau et des étriers					ŵ							
* Renouvelle- ment de la	(5), (7) Profondeur du carter d'huile 101 mm				(5) ☆		(7) ☆						
cartouche du filtro à hulle	(6), (8) Profondeur du carter d'huile 125 mm					(6) ☆		(8) ☆					
Renouvelleme carburant	nt de la cartouche du filtro à							ú					
Nettoyage de l	'intérieur du radiateur								û				
Changement d (Réfrigerant lo	lu radlateur réfrigerant ngue durée)												☆
** Vérification o	** Vérification de l'injecteur										☆		
Renouvellement de l'élément de filtre à air												☆	
Vérification du jeu des soupapes										☆			
Renouvelleme étriers	nt des conduits d'eau et de												ф
Renouvelleme et des étriers	nt des conduits d'alimentation												û

- (1), (2) Générateurs (3000 / 3600 tr/min)
- (3), (4) Générateurs (1800 / 1500 tr/min) et les applications générales industrielles, agricoles et travaux publics
- (5), (6) Générateurs (3000 / 3600 tr/min) et les applications générales industrielles, agricoles et travaux publics
- (7), (8) Générateurs (1800 / 1500 tr/min)
- \* Changer l'huile moteur et la cartouche du filtre à huile après les premières 50 heures de service.
- \*\* Intervalles d'entretien selon les instructions de l'EPA.



#### ATTENTION

 Pour toute opération de remplacement ou de vérification, veiller à ce que le moteur soit placé de niveau et mis à l'arrêt.

01640S10740F

05 SERIES WSM, 01643 DIESELMOTOR

### [6] WARTUNGS-CHECKLISTE

Zur Gewährleistung einer dauerhaften und sicheren funktion de Motors sollten regelmäßige Inspektionen entsprechend der nachstehenden Tabelle durchgeführt werden.

		Zeitabstände der wartung												
		Alle 50 Stunden									Alie 1500 Stunden			
Überprüfung o und Klemmen	ler Kraftstoffleitungen	☆												
*Motor-	(1), (3) 101 mm tiefölwanne		(1) ☆		(3) ☆						,			
ölwechsel	(2), (4) 125 mm tiefölwanne			(2) ☆		(4) ☆								
Reinigung des	Luftriltereinsatazes			☆							-			
Reinigung des Filtereinsatzes				☆										
Überprüfung o Lüfterriemens Feststellung v				☆										
Überprüfung o und Klemmen	ler Wasserleitungen					☆							,	
* Austausch der	(5), (7) 101 mm tiefölwanne				(5) ☆		(7) ☆							
Ölfilter- patrone	(6), (8) 125 mm tiefölwanne					(6) ☆		(8) ☆				٠,		
Austausche de Filterkeze	er Treibstoff-							☆						
Reinigung des	Kühlerinnenraumes							*	☆	·				
Wechseln des Kühlmittel)	Kühlmittels (Langeit -												. ☆	
** Überprüfun	g der Einspritzdüse										☆			
Austausche des Luftfiltereinsatzes												☆		
Überprüfung des Ventilspiels										☆		,		
Austausch der und Klemmen	Wasserleitungen										·		☆	
Austausch der und Klemmen	Kraftstoffleitungen					·							☆.	

- (1), (2) Für Generatoren (3000 / 3600 U/mn)
- (3), (4) Für Generatoren (1800 / 1500 U/mn) und für allgemeine Bau- / Industriemaschinen und landwirtschaftliche Geräte
- (5), (6) Für Generatoren (3000 / 3600 U/mn) und für allgemeine Bau- / Industriemaschinen und landwirtschaftliche Geräte
- (7), (8) Für Generatoren (1800 / 1500 U/mn)
- \* Tauschen Sie das Motoröl und Ölfilterpatrone nach den ersten 50 Betriebsstunden aus.
- \*\* Wartungszeitabstände gemäß den EPA-Vorschriften.



#### **ACHTUNG**

• Bei Austausch oder Inspektion mu- der Motor ausgeschaltet werden.

01640S10750D

# [7] CHECK AND MAINTENANCE

#### (1) Daily Check Points

#### **Checking Engine Oil Level**

- 1. Level the engine.
- To check the oil level, draw out the dipstick, wipe it clean, reinsert it, and draw it out again.Check to see that the oil level lies between the two notches.
- 3. If the level is too low, add new oil to the specified level.

#### **IMPORTANT**

 When using an oil of different maker or viscosity from the previous one, drain old oil. Never mix two different types of oil.

01640\$10050

#### **Checking and Replenish Cooling Water**

- 1. Remove the radiator cap and check to see that the cooling water level is just bellow the port.
- 2. If low, add clean water and antifreeze.



#### **CAUTION**

 Do not remove the radiator cap until cooling water temperature is below its boiling point. Then loosen the cap slightly to relieve any excess pressure before removing the cap completely.

#### **IMPORTANT**

- Be sure to close the radiator cap securely. If the cap is loose or improperly closed, water may leak out and the engine could overheat.
- Do not use an antifreeze and scale inhibitor at the same time.

# [7] VERIFICATION ET ENTRETIEN

### (1) Points de vérificationi journalière

#### Vérification du niveau d'huile moteur

- 1. Amener le moteur à l'horizontale.
- Pour vérifier le niveau d'huile, retirer la jauge, l'essuyer, la remettre et la retirer de nouveau. Vérifier que le niveau d'huile se trouve entre les deux repères.
- 3. S'il manque de l'huile, ajouter de l'huile au niveau spécifié.

#### **IMPORTANT**

 Si l'on utilise une huile de marque ou de viscosité différente de l'huile se trouvant dans le carter, vidanger d'abord toute l'huile usagée. Ne jamais mélanger deux types d'huiles différents.

# Vérification et remplissage du liquide de refroidissement

- 1. Déposer le bouchon de radiateur et vérifier si le niveau de liquide de refroidissement se trouve juste au-dessous de l'orifice.
- 2. S'il est inférieur, faire appoint d'eau propre et antigel.



#### ATTENTION

 Ne pas enlever le bouchon du radiateur tant que la température du liquide de refroidissement n'est pas descendue en-dessous du point d'ébullition. Ensuite, desserrer légèrement le bouchon jusqu'à la butée pour laisser s'échapper toute pression excessive avant d'ôter complètement le bouchon.

#### **IMPORTANT**

- Ne pas manquer de serrer fermement le bouchon de radiateur. Si le bouchon de radiateur est desserré ou mal fermé, une fuite d'eau pourraît se présenter, ce qui se traduit par une surchauffe éventuelle du moteur.
- Ne pas utiliser l'antigel et l'inhibiteur d'encrassement en même temps.

# [7] ÜBERPRÜFUNG UND WARTUNG

### (1) Tägliche Überprüfungspunkte

#### Überprüfung des Motorölstandes

- 1. Motor in horizontale Position bringen.
- Zur Überprüfung des Ölstandes, den Ölmeßstab herausziehen, abwischen, wieder einstecken und nochmals herausziehen.
  - Der Ölstand sollte zwischen den zwei Einkerbungen liegen.
- Bei zu niedrigem Ölstand ist neues Öl bis zur vorgeschriebenen Höhe aufzufüllen

#### **■ WICHTIG**

 Bei Verwendung einer anderen Ölsorte order eines Öls mit unterschielicher Viskosität, muß das gesamte alte Öl entfernt werden. Es dürfen niemals zwei unterschiedliche Ölsorten miteinänder vermischt werden.

01640S10050A

#### Überprüfung und Auffüllung des kühlwassers

- Die kühlerverschlußkappe abschrauben und überprüfen, ob sich der Kühlwasserspiegel gerade unterhalb der Öffnung befindet.
- 2. Wenn er zu niedreg ist, reines Wasser und Frostchutzmittel nachfüllen.



#### ACHTUNG


 Die Kühlerverschlußkappe erst dann entfernen, wenn die Kühlwassertemperatur unter den Siedepunkt abgesunken ist. Dann die Verschlußkappe leicht bis zum Anschlag lösen, um vor dem vollständigen Entfernen den übermäßigen Druck abzulassen.

#### ■ WICHTIG

- Darauf achten, daß die Kühlerverschraubung fest verschlossen wird. Wenn die Verschraubung lose oder unrichtig verschlossen ist, könnte Wasser auslaufen und der Motor überhitzt werden.
- Ein Frostschutzmittel und ein Kesselsteinverhütungsmittel nicht zur selben Zeit verwenden.

01640S10060A

#### (2) Check Point of Every 50 hours

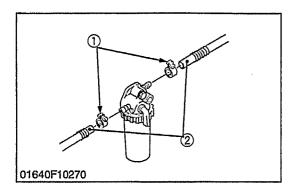

#### **Checking Fuel Pipe**

- 1. If the clamp (1) is loose, apply oil to the threads and securely retighten it.
- 2. The fuel pipe (2) is made of rubber and ages regardless of the period of service.
  - Change the fuel pipe together with the clamp every two years.
- 3. However, if the fuel pipe and clamp are found to be damaged or deteriorate earlier than two years, then change or remedy.
- 4. After the fuel pipe and the clamp have been changed, bleed the fuel system.




#### CAUTION

- Stop the engine when attempting the check and change prescribed above.
- (1) Clamp

(2) Fuel Pipe

01640S10070

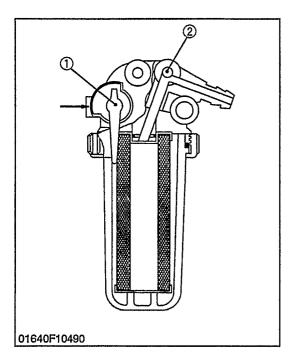

#### (When bleeding fuel system)

- 1. Fill the fuel tank with fuel, and open the fuel cock (1).
- 2. Loosen the air vent plug (2) of the fuel filter a few turns.
- 3. Screw back the plug when bubbles do not come up any more.
- 4. Open the air vent cock on top of the fuel injection pump.
- 5. Retighten the plug when bubbles do not come up any more.

#### NOTE

- Always keep the air vent plug on the fuel injection pump closed except when air is vented, or it may cause the engine to stop.
- (1) Fuel Cock

(2) Air Vent Plug

01640\$10080

# (2) Point de vérification (toutes les 50 heures)

#### Vérification des tuyaux de carburant

- 1. Si l'étrier (1) est desserré, enduire d'huile les flletages et bien le resserrer.
- Le tuyaux de carburant (2) est en caoutchouc, il vieillit quelque soit la durée d'utilisation.
   Changer le tuyaux de carburant ainsi que l'étrier
- Cependant, si l'on constate que le tuyaux de carburant et son étrier sont endommagés ou détériorés avant ces deux années, les changer ou les réparer.
- 4. Après le changement du tuyaux de carburant et de l'étrier, purger l'air du circuit d'alimentation.



#### **ATTENTION**

tous les deux ans.

- Mettre le moteur à l'arrêt pour effectuer les vérifications et changements prescrits cidessus.
- (1) Etrier

(2) Tuyaux de carburant

#### (Lors de la purge du circuit de carburant)

- 1. Remplir le réservoir à carburant et ouvrir le robinet d'alimentation (1).
- Desserrer de quelques tours le bouchon de purge
   du filtre à carburant.
- 3. Revisser le bouchon lorsqu'il n'y a plus de bulles d'air.
- 4. Ouvrir le robinet de purge d'air se trouvant sur la pompe d'injection.
- 5. Resserrer le bouchon lorsqu'il n'y a plus de bulles d'air.

#### NOTA

- Le robinet de purge d'air se trouvant sur la pompe d'injection doit toujours rester fermé, sauf pour la purge de l'air, sans quoi cela provoquerait l'arrêt du moteur.
- (1) Robinet d'alimentation
- (2) Bouchon de purge

# (2) Überprüfungspunkt nach allen 50 Stunden

#### Überprüfung der Kraftstoffleitung

- Wenn sich die Klemme (1) gelöst hat, die Gewinde mit Öl eeinstreichen und die Klemme sorgfältig festziehen.
- Die Kraftstoffleitung (2) besteht aus Gummi und unterliegt der Alterung, ungeachtet der Betriebsdauer.
  - Die Kraftstoffleitung, gemeinsam mit der Klemme, alle 2 Jahre austauschen.
- Wenn vor Ablauf von zwei Jahren eine Beschädigung oder Abnutzung der Kraftstoffleitung und der Klemmen festgestellt wird, müssen diese ausgetauscht oder repariert werden.
- 4. Nach erfolgtem Austausch der Kraftstoffleitung und der Klemme, muß das Kraftstoffsystem entlüftet werden.



#### **ACHTUNG**

 Bei Durchführung der vorgeschriebenen Überprüfung und des Austauschs ist der Motor auszuschalten.

(1) Klemme

(2) Kraftstoffleitung

01640S10070A

#### (Beim Entlüften des Kraftstoffsystems)

- 1. Kraftstoff in den Kraftstoffbehälter einfüllen und den Kraftstoffhahn (1) öffnen.
- 2. Die Entlüftungsschraube (2) des Kraftstoff-Filters um einige Umdrehungen lösen.
- 3. Die Schraube wieder anziehen, wenn keine Luftblasen mehr austreten.
- 4. Den Entlüftungshahn am oberen Teil der Kraftstoffeinspritzpumpe öffnen.
- 5. Die Schraube wieder anziehen, wenn keine Luftblasen mehr austreten.

#### ANMERKUNG

- Außer bei einer Entlüftung, den Entlüftungshahn an der Kraftstoffeinspritzpumpe stets geschlossen halten. Anderenfalls besteht die Gefahr, daß der Motor ausgeschaltet wird.
- (1) Kraftstoffhahn
- (2) Entlüftungsschraube

01640S10080A

#### (3) Check Points of Every 100 hours

#### **Changing Engine Oil**

- 1. After warming up, stop the engine.
- 2. To change the used oil, remove the drain plug at the bottom of the engine and drain off the oil completely.
- 3. Reinstall the drain plug.
- 4. Fill the new oil up to the upper notch on the dipstick. (See page S-47.)

#### **IMPORTANT**

- Engine oil should be MIL-L-46152 / MIL-L-2104C or have properties of API classification CD / CE grades.
- Change the type of engine according to the ambient temperature.

Above 25 °C (77 °F)...... SAE 30 or 10W-30 0 °C to 25 °C (32 °F to 77 °F)..... SAE 20 or 10W-30 Below 0 °C (32 °F)...... SAE 10W or 10W-30

Oil pan	Capacity					
Models depth	125 mm (4.92 in.)	101 mm (3.97 in.)				
D905-B (E) D1005-B (E) D1105-B(E) D1105-T-B (E)	5.1 L 5.39 U.S.qts. 4.49 Imp.qts	4.0 L 4.23 U.S.qts. 3.52 Imp.qts				
V1205-B (E) V1305-B (E) V1505-B (E)	6.0 L 6.34 U.S.qts. 5.28 Imp.qts.	4.7 L 4.97 U.S.qts. 4.14 Imp.qts.				
V1205-T-B (E) V1505-T-B (E)	6.7 L 7.08 U.S.qts. 5.90 Imp.qts.	_				

01640\$10090

#### **Changing Engine Oil Filter Cartridge**

- 1. Remove the oil filter cartridge with a filter wrench.
- 2. Apply engine oil to the rubber gasket on the new cartridge.
- 3. Screw the new cartridge in by hand. (See page S-44.)

#### NOTE

- Over-tightening may cause deformation of rubber gasket.
- After cartridge has been replaced, engine oil normally decreases a little.

Check the oil level and add new oil to the specified level.

01640\$10100

# (3) Points de vérification (toutes les 100 heures)

#### Remplacement de l'huile moteur

- Après avoir porté le moteur à température, le mettre à l'arrêt.
- Pour vidanger l'huile usagée, enlever le bouchon de vidange se trouvant au bas du moteur et laisser l'huile s'écouler complètement.
- 3. Remettre le bouchon de vidange.
- 4. Remplir de l'huile neuve jusqu'à ce qu'elle ait atteint le trait supérieur de la jauge. (Voir page S-48.)

#### **IMPORTANT**

- L'huile moteur doit être de type MIL-L-46152 / IL-L-2104C ou posséder des propriétés conformes aux degrés CD / CE API.
- Changer le type d'huile moteur en fonction de la température ambiante.

Plus de 25 °C......SAE 30 ou 10W-30 0 °C à 25 °C.....SAE 20 ou 10W-30 Moins de 0 °C....SAE 10W ou 10W-30

	Capacité					
Profonder de Modeles carter d'huile	125 mm	101 mm				
D905-B (E) D1005-B (E) D1105-B (E) D1105-T-B (E)	5,1 L	4,0 L				
V1205-B (E) V1305-B (E) V1505-B (E)	6,0 L	4,7 L				
V1205-T-B (E) V1505-T-B (E)	6,7 L					

# Renouvellement de la cartouche du filtre à huile moteur

- 1. Enlever la cartouche de filtre à huile à l'aide d'une clef pour filtre.
- 2. Enduire d'huile moteur le joint en caoutchouc de la cartouche neuve.
- 3. A la main, visser la cartouche neuve en place. (Voir page S-45.)

#### **■** NOTA

- Un excès de serrage peut déformer le joint en caoutchouc.
- Après le remplacement de la cartouche, il est normal d'avoir une légère baisse de l'huile moteur.

Vérifier le niveau d'huile et faire l'appoint jusqu'au niveau spécifié.

# (3) Überprüfungspunkte nach allen 100 Stunden

#### Austaush des Motoröls

- 1. Motor warm laufen lassen und dann ausschalten.
- Um das alte Öl zu wechseln, die Abla-schraube am Motorboden entfernen und das Öl vollständig ablassen.
- 3. Die Abla-schraube wieder einsetzen.
- 4. Neues Öl bis zur oberen Einkerbung des Ölmestabes einfüllen. (Siehe Seite S-48.)

#### WICHTIG

- MIL-L-46152 / MIL-L-2104C oder ein Motoröl die der API-Klasse CD / CE Güte entspricht ist zu verwenden.
- Neues Öl bis zur oberen Einkerbung des Ölmestabes einfüllen. (Seite S-34)
   Über 25 °C......SAE 30 oder 10W-30
   0 °C bis 25 °C.....SAE 20 oder 10W-30
   Unterhalb von 0 °C....SAE 10W oder 10W-30

	Me	enge
Tiefe der Ölwanne	125 mm	101 mm
D905-B (E) D1005-B (E) D1105-B (E) D1105-T-B (E)	5,1 L	4,0 L
V1205-B (E) V1305-B (E) V1505-B (E)	6,0 L	4,7 L
V1205-T-B (E) V1505-T-B (E)	6,7 L	

01640S10090A


#### Austausch der Motorölfilterpatrone


- 1. Die Ölfilterpatrone mit einem Filterschlüssel entfernen.
- 2. Motoröl auf die Gummidichtung der neuen Patrone auftragen.
- 3. Die neue Patrone von Hand einschrauben. (Siehe Seite S-46.)


#### ANMERKUNG


- Durch übermäßiges Anziehen kann die Gummidichtung beschädigt werden.
- Nach Austausch der Patrone sinkt das Motorölnormalerweise ein wenig ab.
   Ölstand prüfen und neues Öl bis zur vorgeschriebenen Höhe einfüllen.

01640S10100A

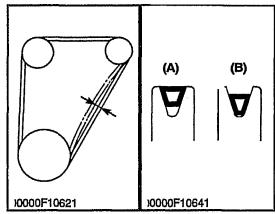

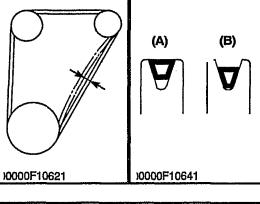

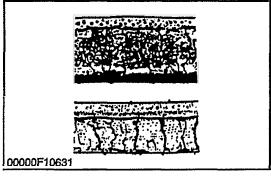

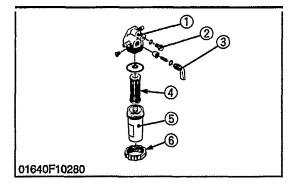

#### **Checking Fan Belt Tension**

- 1. Press the fan belt between fan pulley and pulley at force of 98 N (10 kgf, 22 lbs).
  - Check if the fan belt deflection is 10 to 12 mm (0.394 to 0.472 in.).
- 2. If the deflection is not within the factory specifications, adjust with the tension pulley adjusting bolts.
- (A) Good

(B) Bad

01640S10110

#### Checking Fan Belt Damage

- 1. Check the fan belt for damage.
- 2. Check if the fan belt is worn and sunk in the pulley groove.
- 3. Replace the fan belt if the belt is damaged or nearly worn out and deeply sunk in the pulley groove.

00000\$10461

#### Cleaning Fuel Filter

- 1. Close the fuel filter cock (3).
- 2. Unscrew the retaining ring (6) and remove the cup (5), and rinse the inside with kerosene.
- 3. Take out the element (4) and dip it in the kerosene to rinse.
- 4. After cleaning, reassemble the fuel filter, keeping out dust and dirt.
- 5. Bleed the fuel system.

#### **IMPORTANT**

- If dust and dirt enter the fuel, the fuel injection pump and injection nozzle will wear quickly. To prevent this, be sure to clean the fuel filter cup periodically.
- (1) Cock Body
- (2) Air Vent Plug
- (3) Filter Cock

- (4) Filter Element
- (5) Filter Cup
- (6) Retaining Ring

#### Vérification de la tension de courroie de ventilateur

- Appuyer sur la courroie de ventilateur entre la poulie de ventilateur et la poulie avec une force de 98 N (10 kgf).
  - Vérifier sì la tension de la courroie de ventilateur est de 10 à 12 mm.
- Si la tension ne concorde pas avec les valeurs de référence, l'ajuster au moyen de la vis de réglage de la poulie de tension.
- (A) Correct
- (B) Incorrect

#### Überprüfung der Lüfterriemenspannung

- Auf den Lüfterriemen zwischen der Lüfterriemenscheibe und Spannrolle mit dem mit einer Kraft von 98 N (10 kp) drücken. Überprüfen, ob die Durchsenkung des Lüfter-
- riemens zwischen 10 bis 12 mm beträgt.

  2. Ist die Durchsenkung nicht innerhalb die Werkdatenliet, die Spannung mit der Spannrollen-Einstellbolzen berichtigen.
- (A) Gut

(B) Schlecht

01640S10110A

#### Vérification l'état de la courroie de ventilateur

- 1. Vérifier si la courroie de ventilateur est endommagée.
- 2. Vérifier si la courroie de ventilateur est usée et enfoncée dans la gorge de la poulie.
- 3. Remplacer la courroie de ventilateur si elle est endommagée, ou sérieusement usée et enfoncée profondément dans la gorge de la poulie.

#### Überprüfung auf Beschädigung des Lüfterriemens

- 1. Den Lüfterriemen auf Beschädigung überprüfen.
- 2. Überprüfen, ob der Lüfterriemen abgenutzt und in die Scheibenrille versenkt ist.
- 3. Den Lüfterriemen auswechseln wenn der Riemen beschädigt, bzw. stark abgetragen und in die Scheibenrille tief versenkt ist.

00000S10461A

#### Nettoyage du filtre à carburant

- 1. Fermer le robinet de filtre à carburant (3).
- 2. Dévisser la collier de arrétoir (6), enlever la cuve du filtre (5) et rincer l'intérieur avec du Kérosène.
- 3. Retirer l'élément (4) et le plonger dans du Kérosène pour le nettoyer.
- 4. Après le nettoyage, remonter le filtre à carburant à l'abri de la poussière et de la saleté.
- 5. Purger l'air du circuit d'alimentation.

#### **IMPORTANT**


- Si de la poussière ou de la saleté pénètre dans le carburant, la pompe et les injecteurs sont exposés à une usure prématurée. Pour empècher ce risque, veiller à nettoyer périodiquement la cuve du filtre à carburant.
- (1) Corps de robinet
- (4) Elément de filtre
- (2) Bouchon de vidange d'air
- (5) Cuve de filtre
- (3) Robinet de filtre
- (6) Collier de arrétoir

- Reinigung des Kraftstoff-Filters
- 1. Den Kraftstoff-Filterhahn (3) schließen.
- 2. Den Klammering (6) lösen, die Filterschalen (5) entfernen und die Innenfläche mit Kerosin ausspülen.
- 3. Den Filtereinsatz (4) herausnehmen und zur Reinigung in Kerosin eintauchen.
- 4. Nach erfolgter Reinigung, den Kraftstoff-Filter erneut einsetzen. Hierbei ist darauf zu achten, daß kein Staub und Schmutz in den Filter gelangt.
- 5. Das Kraftstoffsystem entlüften.

#### **■** WICHTIG

- Wenn Staub und Schmutz in den Kraftstoff gelangt, so besteht die Gefahr eines schnellen Verschleißes der Kraftstoff-Einspritzpumpe und der Einspritzdüse. Um dies zu verhindern, muß die Filterschale regelmäßig gereinigt werden.
- (1) Kraftstoffhahnkörper
- (4) Filtereinsatz
- (2) Entlüfftungsschraube
- (5) Filterschale
- (3) Filterhahn
- (6) Klammering

01640S10120A

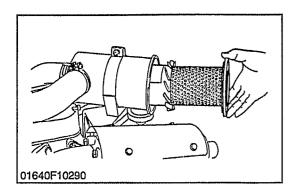

#### **Cleaning Air Cleaner**

- 1. The air cleaner uses a dry element. Never apply oil to it.
- 2. Remove and clean out the dust cup before it becomes half full with dust.
- 3. When the air filter element is dusty, clean it.

#### ■ NOTE


Change the element once a year or every 6th cleaning.

#### IMPORTANT

• Install the air cleaner dust cup with "TOP" indicated on the rear of the cup in the upside.

If the dust cup is mounted incorrectly, dust or dirt does not collect in the cup, and direct attachment of the dust to the element will cause its life time to shorten to a great extent.

01640S10130

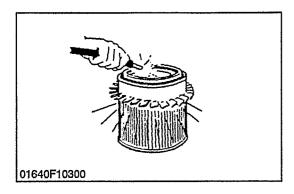

#### Cleaning Air Filter Element

When dry dust adheres

Use clean dry compressed air on the inside of the element. Air pressure at the nozzle must not exceed 690 kPa (7 kgf/cm<sup>2</sup>, 100 psi).

Maintain reasonable distance between the nozzle and the filter.

#### Nettoyage du filtre à air

- Le filtre à air utilise un élément sec. Ne jamais l'enduire d'huile.
- 2. Déposer et nettoyer la cuvette poussière avant qu'elle ne soit à moitié remplie de poussières.
- 3. Lorsque l'élément de filtre à air est poussiéreux, le nettoyer.

#### ■ NOTA

 Changer l'élément tous les ans ou tous les 6 nettoyages.

#### **IMPORTANT**

- Installer la cuvette poussière de filtre à air de telle façon que "TOP" indiqué sur l'arrière de la cuvette se trouve en haut.
  - 4. Si la cuvette poussière est incorrectement montée, les poussières ou souillures ne sont pas collectées dans la cuvette, et une adhésion directe de poussières à l'élément pourra conduire à un raccourcissement considérable de la longévité.

#### Nettoyage de l'élément du filtre à air

• En cas d'adhésion de poussières séches

Insuffler de l'air comprimé sec et propre vers l'intérieur de l'élément.

La pression d'air à la buse ne doit pas excéder 690 kPa (7 kgf/cm²).

Maintenir une distance adéquate entre la buse et le filtre.

#### Reinigung des Luftfilters

- Der Luftfilter verwendet einen trockenen Einsatz. Niemals Öl auf ihn auftragen.
- 2. Die Staubschale entfernen und reinigen bevor sie halbvoll mit Staub ist.
- 3. Den Luftfilter-Einsatz reinigen wenn er staubig ist.

#### **ANMERKUNG**

Den Einsatz einmal im Jahr oder nach jeder 6.
 Reinigung austauschen.

#### **■** WICHTIG

- Die Staubschale des Luftfilters so einbauen, daβ die "TOP"-Marke am Rückteil der Schale nach oben weist.
  - 4. Ist die Staubschale falsch eingebaut, wird in der Schale kein Staub angesammelt und durch die direkte Staubanhaftung wird die Lebensdauer des Einsatzes wesentlich verkürzt.

01640S10130A

#### Reinigung des Luftfiltereinsatzes

Wentrockener Staub anhaftet


Den Einsatz aus der Innenseite mit reiner Druckluft durchblasen.


Der Luftdruck an der Düse darf 690 kPa (7 kp/cm²) nicht überschreiten.


Einen angemessenen Abstand zwischen der Düse und dem Filter aufrechterhalten.

01640S10140A

#### (4) Check Point of Every 800 hours

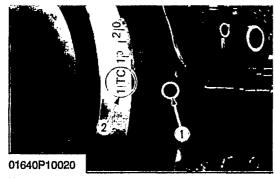

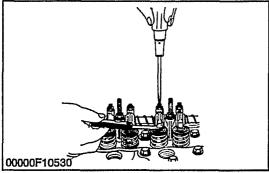

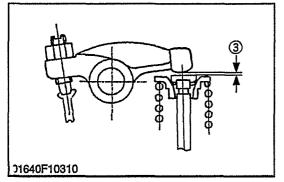

#### **Checking Valve Clearance**

#### **IMPORTANT**

- Valve clearance must be checked and adjusted when engine is cold.
- 1. Remove the head cover.
- 2. Align the "1TC" mark on the flywheel and projection (1) on the housing so that the No. 1 piston comes to the compression or overlap top dead center.
- 3. Check the following valve clearance marked with "☆" using a feeler gauge.
- 4. If the clearance, adjust with the adjusting screw.

Valve clearance	Factory spec.	0.145 to 0.185 mm 0.0057 to 0.0072 in.
-----------------	---------------	---

Number of cylinders Valve arrangement Adjustable cylinder Location of piston		3 cylinder		4 cylinder	
		IN.	EX	IN.	EX
	1st	☆	☆	☆	*
	2nd		☆	☆	
	3rd	☆			☆
	4th				
	1st				
When No. 1 piston is overlap position	2nd	☆			☆
	3rd		☆	☆	
	4th			☆	☆

(1) Projection

(2) TC Mark Line

(3) Valve Clearance

01640\$10150

## (4) Point de vérification (toutes les 800 heures)

#### Vérification du jeu des soupapes

#### **IMPORTANT**

- Le jeu des soupapes doit être réglé suivant les besoins avec le moteur froid.
- Déposer le couvre-culasse.
- Aligner le repère "1TC" du volant et le coin du carter de volant pour que le piston N° 1 arrive au point mort haut de compression.
- Vérifier le jeu aux soupapes suivant marque par "☆" en utilisant un calibre d'épaisseur.
- 4. Si le jeu n'est pas compris dans la vis de réglage.

#### NOTA

 Le marquage "TC" sur le volant n'est que pour le cylindre N° 1 il n'y a pas de marquage "TC" pour les autres cylindres.

- Le piston N° 1 passe à la position P.M.H. (point mort haut) lorsque la marquage "TC" est aligné avec le repère poinçconné de la plaque de fond arrière. Tourner le volant de 0,26 rad. (15°) dans le sens des aiguilles d'une montre, puis dans le sens inverse pour vérifier si le piston est au point mort haut de la compression ou à la position de juxtaposition. En se référent maintenant au tableau ci-dessous, refaire le réglage du jeu des soupapes. (Le piston est au point mort haut lorsque les deux soupapes "ADM." et "ECH." ne bougent pas, il est à la position de juxtaposition lorsque les deux soupapes se déplacent.)
- Enfin, tourner le volant de 6,28 rad. (360°) pour s'assurer que le marquage "TC" et le repère poinçonné sont parfaitement alignés. Régler tous les autres jeux de soupapes dans la mesure des nécessités.
- Après avoir tourné le volant dans le sens inverse des aiguilles d'une montre à deux ou trois reprises, vérifier à nouveau le jeu de soupape.
- Après avoir réglagé le jeu de soupape, serrer fermement le contre-écrou de vis de réglage.

Modèle de moteur Disposition des soupapes Emplacement du piston		3 Cylindre		4 Cylindre	
		ADM.	ECH.	ADM.	ECH.
	1 <sup>ère</sup>	☆	☆	☆	☆
Lorsque le piston N°	2 <sup>ème</sup>		☆	☆	
1 est au point mort haut de compression	3 <sup>ème</sup>	☆			☆
·	4 <sup>ème</sup>				
	1 ère				
Lorsque le piston N°	2 <sup>ème</sup>	☆			☆
1 et à la position de juxtaposition	3 <sup>ème</sup>		☆	· 🌣	
	4 <sup>ème</sup>			☆	☆

- (1) Partie entailée
- (2) Repère TC
- (3) Jeu aux soupapes

# (4) Überprüfungspunkt nach allen 800 Stunden

#### Überprüfung des Ventilspieles

#### **■** WICHTIG

- Das Ventilspiel bei kaltem Motor gemessen und eingestellt werden.
- Entfernen Sie die Zylinderkopfverkleidung.
- Die "1TC" -Marke auf dem Schwungrad und die Kante am Schwungradgehäuse so ausrichten, daß der Kolben Nr. 1 in den oberen Totpunkt der Kompression gelangt.
- Das mit "☆" gekennzeichnete Ventilspiel mit Hilfe einer Fühlerlehre massen.
- Das Spiel mit der Stellschraube berichtigen wenn es nicht innerhalb der vorgeschriebenen Werkdaten ist.

Ventilspiel (Kalt) Werkdaten 0,145 bis 0,185 mm
---

#### **ANMERKUNG**

 Die "TC"-Marke auf der Schwungscheibe gilt nur für den Zylinder Nr. 1. Für die anderen Zylinder gibt es keint "TC"-Markierung.

- Wenn Die "TC"-Marke mit der Stanzmarkierung der hinteren Scheibe ausgerichtet ist, befinder sich der Kolben Nr. 1 im OT. Nun die Schwungscheibe um 0,26 rad. (15°) nach rechts bzw. nach links drehen, um zu prüfen, ob sich der Kolben im OT (Kompressionsposition) oder in der Überlappungsposition befindet. (Der Kolben befindet sich im OT, wenn sich die Einlaß-und Auslaßventile nicht bewegen. Wenn sich beide Ventile bewegen, ist der Kolben in der Überlappungsposition.)
- Die Schwungscheibe schießlich um 6,28 rad. (360°) drehen, um sicherzustellen, daß die "TC"-Marke und die Stanbzmerke präzise miteinander ausgerichtet sind. Sämtliche Ventilspiele müssen auf den Sollwert eingestellt werdern.
- Das Schwungrad zweimal oder dreimal entgegen dem Uhrzeigerlauf drehen und das Ventilspiel nachprüfen.
- Nach Einstellung des Ventilspiels, die Sicherungs-mutter der Stellschraube festziehen.

Motor-Modell Ventilanordnung Einstellbarer Zylinder Kolbenposition		3 Zylinder		4 Zylinder	
		EIN	AUS	EIN	AUS
	1.	☆	☆	☆	☆
Bei oberer Totpunkt der Kompression des	2.		☆	☆	
Kolben Nr. 1	3.	☆			☆
	4.				
Venn sich der Kolben	1.				
Nr. 1 in der	2.	☆			☆
Überlappungsposition befindet	3.		. ₩	☆	
Delitidet	4.			☆	☆

- (1) Eingekerbten Teil
- (3) Ventilspiel
- (2) TC-Markierung

01640S10150A


#### (6) Check Point of 1500 hours (Serial No: ~489290)




#### CAUTION

 Check the nozzle injection pressure and condition after confirming that there is nobody standing in the direction the fume goes. If the fume from the nozzle directly contacts the human body, cells may be destroyed and blood poisoning may be caused.

01640S10160

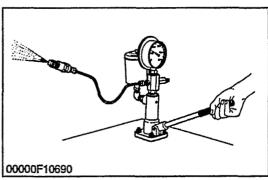

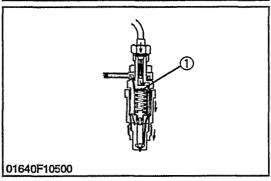

#### Checking Nozzle Injection Pressure


- 1. Set the injection nozzle to the nozzle tester (Code No: 07909-31361).
- 2. Slowly move the tester handle to measure the pressure at which fuel begins jetting out from the nozzle.
- If the measurement is not within the factory specifications, disassemble the injection nozzle, and change adjusting washer (1) until the proper injection pressure is obtained. (See page S-159.)
- 4. If the spraying condition is defective, replace the nozzle piece.

#### (Reference)

- Pressure variation with 0.025 mm (0.001 in.) difference of adjusting washer thickness.
   Approx. 59 kPa (6 kgf/cm², 85 psi)
- (1) Adjusting Washer

01640S10170

#### [8] SPECIAL TOOLS

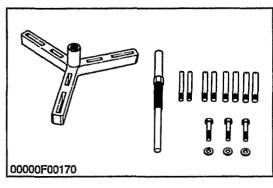

#### Flywheel Puller

Code No: 07916-32011

Application: Use to remove the flywheel.

01640\$10180

# (5) Point de vérification (toutes les 1500 heures)

(Número de serie moteur : ~ 489290)



#### ATTENTION

 Vérifier la pression et l'état de l'injecteur après s'être assuré que personne ne se trouve dans la direction de pulvérisation de carburant. Si le carburant pulvérisé en provenance de l'injecteur vient directement en contact avec le corps humain, les cellules risquent d'être détruites, provoquant une intoxication du sang.

#### Vérification de la pression d'injecteur

- 1. Fixer l'injecteur sur l'appareil d'essai pour injecteurs (Référence: 07909-31361).
- 2. Déplacer la poignée de l'appareil d'essai pour mesurer la pression à laquelle le carburant commence à gicler de l'injecteur.
- Si la valeur mesurée n'est pas comprise dans la gamme de valeurs de référence, démonter l'injecteur et remplacer la rondelle de réglage (1) jusqu'à obtenir la pression d'injection appropriée. (Voir page S-160.)
- 4. Si la pulvérisation est mauvaise, remplacer la pièce de l'injecteur.

#### (Référence)

- Variation de pression avec 0,025 mm de différence d'épaisseur de rondelle de réglage.
   Environ 59 kPa (6 kgf/cm²)
- (1) Rondelle de réglage

# (5) Überprüfungspunkt nach allen 1500 Stunden

(Seriennummer des Motors : ~ 489290)



#### **ACHTUNG**

 Zuerst sicherstellen, daß sich keine Personen in der Spritzstrahlrichtung befinden und dann den Düseneinspritzdruck und -Zustand überprüfen. Kommt ein Spritzstrahl aus der Düse mit einem Menschenkörper in Berührung, könnte eine Zellenzerstörung oder eine Blutvergiftung verursacht werden.

01640S10160A

#### Überprüfung des Einspritzdruckes

- 1. Die Einspritzdüse an das Düsenprüfgerät anschließen (Code Nr: 07909-31361).
- 2. Den Testgeräthandgriff langsam bewegen, um den Druck messen bei welchem Kraftstoff aus der Düse herauszuspritzen beginnt.
- 3. Liegt die Messung nicht innerhalb die Werkdatenliegt, die Einspritzdüse zerlegen und die Einstellscheibe (1) wechseln, bis der richtige Druck erhalten wird. (Siehe Seite S-160.)
- 4. Wenn diese nicht einwandfrei ist, das Düsenteil austauschen.

#### (Referenz)

- Druckänderung mit einem Unterschied von 0,025 mm in der Einstellscheibendicke.
   ca. 59 kPa (6 kp/cm²)
- (1) Einstellscheibe

01640S10170A

#### [8] OUTILS SPECIAUX

#### Extracteur de volant

Référence: 07916-32011

Utilisation: Sert à la dépose du volant.


#### [8] SPEZIALWERKZEUGE

#### Schwungradabziehwerkzeug

Code Nr: 07916-32011

Benutzung: Zum Schwungradausbau.

01640S10180A

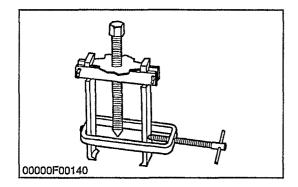


#### Special-use Puller Set

Code No: 07916-09032

Application: Use for pulling out bearings, gears and other parts.



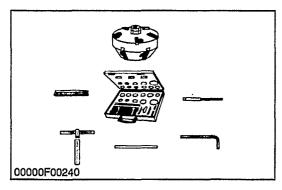


#### Valve Seat Cutter Set

Code No: 07909-33102

Application: Use for correcting valve seats.

01640\$10200

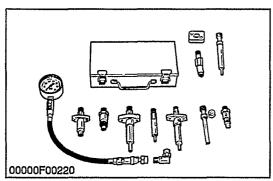


#### **Diesel Engine Compression Tester**

Code No: 07909-30207

Application: Use for measureing diesel engine compression

pressure.

01640\$10210

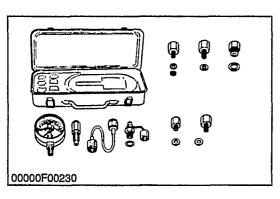

#### **Oil Pressure Tester**

Code No: 07916-32031

Application: Use for measureing lubricating oil pressure.

01640\$10220

Extracteur à usage spécial

Référence: 07916-09032

Sert à l'extraction des roulements, des Utilisation:

pignons et d'autres pièces.

Special-Abziehvorrichtung

Code Nr: 07916-09032

Benutzung: Zum Abziehen von Lagern, Zahn-rädern

und anderen Teilen.

01640S10190A

Fraiseuse

Référence: 07909-33102

Utilisation:

Sert pour rectifier les sièges de soupape.

Ventilsitzschneider

Code Nr: 07909-33102

Benutzung: Zum Ausfräsen von Ventilen.

01640S10200A

Compressomètre pour moteur diesel

Référence: 07909-30207

Utilisation:

Sert à mesurer la compression de moteurs

diesel.

Kompressionsprüfgerät für Dieselmotoren

Code Nr:

07909-30207

Benutzung: Zum Messen der Kompression von

. Dieselmotors.

01640S10210A

Manomètre de pression d'huile

Référence: 07916-32031

Utilisation:

Sert à mesurer la pression d'huile de

lubrification.


Öldruckprüfgerät

Code Nr:

07916-32031

Benutzung: Zum Messen des schmieröldruckes.

01640S10220A

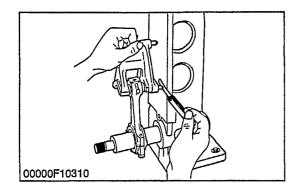

#### **Connecting Rod Alignment Tool**


Code No: 07909-31661

Application: Use for checking the connecting rod alignment. Applicable range: Connecting rod big end I.D. 30 to 75 mm (1.18 to

2.95 in.dia.). Connecting rod length 65 to 330 mm

(2.56 to 12.99 in.).

01640\$10230

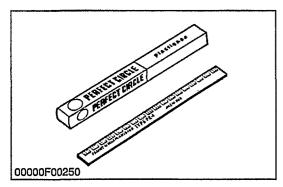

#### **Press Gauge**

Code No: 07909-30241

Application: Use for checking the oil crearance between crankshaft

and bearing, etc.

Measureing: Green ---- 0.025 to 0.076 mm


range (0.001 to 0.003 in.)

Red ----- 0.051 to 0.152 mm (0.002 to 0.006 in.)

Blue----- 0.102 to 0.229 mm

(0.004 to 0.009 in.)

01640S10240

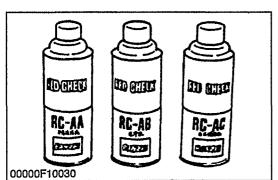

#### **Red Check (Crack Check Liquid)**

Code No: 07909-31371

Application: Use for checking cracks on cylinder head, cylinder

block, etc.

01640\$10250

#### Outil d'alignement de bielles

Référence: 07909-31661

Utilisation:

Sert à vérifier l'alignement des bielles. Application: Pour tête de bielles d'un diamètre intérieur

de 30 à 75 mm

Longueur des bielles 65 à 330 mm

#### Werkzeug für die Ausrichtung der Pleuelstangen

Code Nr:

07909-31661

Benetzung: Zur Überprüfung der Ausrichtung der

Pleuelstange.

Anwendbarer:Pleuelstangenfuß.

Bereich

Innendurchmesser 30 bis 75 mm Länge der Pleuelstange 65 bis 330 mm

01640S10230A

#### Jauge plastique

Référence:

07909-30241

Utilisation:

Sert à vérifier le jeu de marche entre le

Plage de: mesure

Vert-----0,025 à 0,076 mm Rouge ---- 0,051 à 0,152 mm

villebrequin et le palier, etc.

Bleu -----0,102 à 0,229 mm

#### Preßmeßgerät

Code Nr:

07909-30241

Benetzung: Zur Überprufung des Ölspiels zwischen

kurbelwelle und Lager usw.

Meßbereich: Grün ----- 0,025 bis 0,076 mm

Reot ----- 0,051 bis 0,152 mm Bluau ---- 0,102 bis 0,229 mm

01640S10240A

#### Liquide de vérification de fissure (Vérification en

#### rouge)

Référence:

07909-31371

Utilisation:

Sert à rechercher les fissures de la

culasse, du bloc-moteur, etc.

#### Flüssigkeit zur Ermittlung von Rissen

Code Nr:

07909-31371

Benetzung: Zur Ermittlung von Rissen an Zylinder-


köpf, Zylinderblock usw.


01640S10250A

#### ■ NOTE

• The following special tools are not provided, so make them referring to the figure.

01640S10910

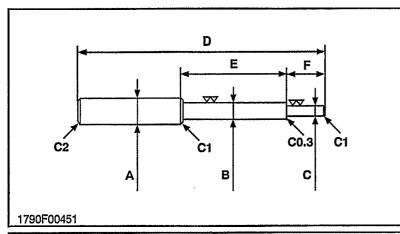

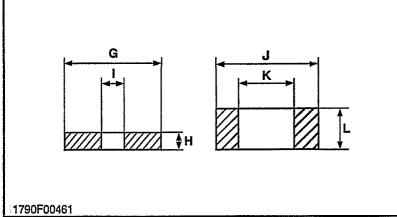

#### Valve Guide Replacing Tool

Application: Use to press out and press fit the valve guide.

Α	20 mm dia. (0.79 <b>in. dia.)</b>
В	11.7 to 11.9 mm dia.
	0.460 to 0.468 in. dia.
С	6.5 to 6.6 mm dia.
ا	0.256 to 0.259 in. dia.
D	225 mm (8.86 in.)
E	70 mm (2.76 in.)
F	45 mm (1.77 in.)
G	25 mm (0.98 in.)
Н	5 mm (0.197 in.)
1	6.7 to 7.0 mm dia. (0.263 to 0.275 in. dia.)
J	20 mm dia. (0.787 in. dia.)
Κ	12.5 to 12.8 mm dia. (0.492 to 0.504 in. dia.)
L	8.9 to 9.1 mm (0.350 to 0.358 in.)
C1	Chamfer 1.0 mm (0.039 in.)
C2	Chamfer 2.0 mm (0.079 in.)
C0.3	Chamfer 0.3 mm (0.012 in.)

11790G00622

#### ■ NOTA

• Les outils speciaux suivants ne sont pas tournis, aussi faut-il les fabriquer à l'aide des figures.

#### Outil de remplacement de guides de soupape

Utilisation: Sert à extraire et à monter serré le guide de soupape.

Α	20 mm dia.
В	11,7 à 11,9 mm dia.
С	6,5 à 6,6 mm dia.
D	225 mm
E	70 mm
F	45 mm
G	25 mm ·
H	5 mm
1	6.7 à 7.0 mm dia.
J	20 mm dia.
K	12,5 à 12,8 mm dia.
L	8,9 á 9,1 mm
C1	Champfrein 1.0 mm
C2	Champfrein 2,0 mm
C0.3	Champfrein 0,3 mm

#### ANMERKUNG

 Die folgenden Spezialwerkzeung werden nicht mitgeliefert. Diese sind anhant der Abbildungen anzufertigen.


01640S10910A

#### Werkzeug für den Austausch von Ventilführungen

Benutzung: Zum Herausdrücken und Einpassen der Ventilführung.

Α	20 mm dia.
В	11,7 bis 11,9 mm dia.
С	6,5 bis 6,6 mm dia.
D	225 mm
E	70 mm
F	45 mm
G	25 mm
Н	5 mm
1	<b>6,7 bis</b> 7,0 mm dia.
J· ·	20 mm dia.
K	12,5 bis 12,8 mm dia.
L	8,9 bis 9,1 mm
<u>.</u>	Abfasung 1,0 mm
C2	Abfasung 2,0 mm
C0.3	Abfasung 0,3 mm

11790G00622A

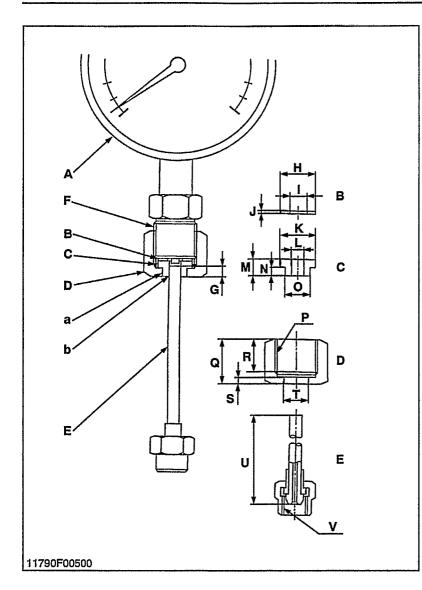

#### Injection Pump Pressure Tester

Application: Use to check fuel tightness of injection pumps.

Α	Pressure gauge full scale : More than 29.4 MPa (300 kgf/cm², 4267 psi)
В	Copper gasket
С	Flange (Material : Steel)
D	Hex. nut 27 mm (1,06 in.) across the plat
E	Injection pipe
F	PF 1/2
G	5 mm (0.20 in.)
Н	17 mm dia. (0.67 in. dia.)
1	8 mm dia. (0.31 in. dia.)
J	1.0 mm (0.039 in.)
К	17 mm dia. (0.67 in. dia.)
L	6.10 to 6.20 mm dia. 0.2402 to 0.2441 in. dia.
M	8 mm (0.31 in.)
N	4 mm (0.16 in.)
0	11.97 to 11.99 mm dia. 0.4713 to 0.4721 in. dia.
Р	PF 1/2
Q	23 mm (0.91 in.)
R	17 mm (0.67 in.)
S	4 mm (0.16 in.)
Т	12.00 to 12.02 mm dia. 0.4724 to 0.4732 in. dia.
U	100 mm (3.94 in.)
V	M12 × P1.5
а	Adhesive application
b	Fillet welding on the enter circumference

11790G00811

#### Manomètre de pression de la pompe d'injection

Utilisation: Sert à vérifier l'étanchéité au carburant des pompes d'injection.

А	Jauge de pression echelle complète: Plus de 29,4 MPa (300 kgf/cm²)
В	Joint en cuivre
С	Bride (Matériau : Acier)
D	Ecrou hexagonal, enfoncé à 27 mm
E	Conduit d'injection
F	PF 1/2
G	5 mm
Н	17 mm dia.
1	8 mm dia.
J	1,0 mm dia.
К	17 mm dia.
L	6,10 à 6,20 mm dia.
M	8 mm
N	4 mm
0	11,97 à 11,99 mm dia.
P	PF 1/2
Q	23 mm
. R	17 mm
S	4 mm
Т	12,00 à 12,02 mm dia.
U	100 mm
V	M12 x p1,5
а	Adhésif
b	Soudure à la circonférence d'entrée


#### Druckmesser für Einspritzpumpe

Benutzung: Zur Überprüfung der Kraftstoffdichtigkeit von Einspritzpumpen.

A	Druckanzeige Natürliche Größe : Über 29,4 MPa (300 kp/cm²)
В	Kupferdichtung
С	Flansch (Material : Stahl)
D	27 mm Sechskantmutter
E	Einspritzleitung
F	PF 1/2
G	5 mm
Н	17 mm dia.
I	8 mm dia.
J	1.0 mm dia.
К	17 mm dia.
L	6,10 bis 6,20 mm dia.
M	8 mm
N	4 mm
0	<b>11,97</b> bis 11,99 mm dia.
P	PF 1/2
Q	23 mm
R	17 mm
S	4 mm
T	12,00 bis 12,02 mm dia.
U	100 mm
V	M12 × 1.5
а	Anhafterd
b	Hohlkehischweiße am Eintrittsumkreis

11790G00811A

11790F00490

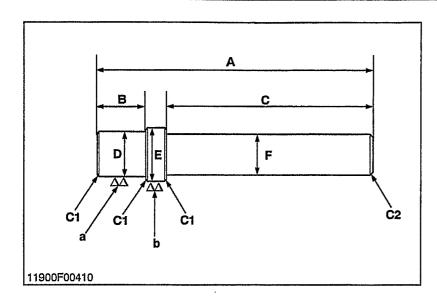

#### **Bushing Replacing Tool**

Application: Use to press out and to press fit the bushing.

#### 1. For small end bushing

Α	157 mm (6.1811 in.)
В	24 mm (0.9449 in.)
С	120 mm (4.7244 in.)
D	21.8 to 21.9 mm (0.8583 to 0.8622 in.)
E	24.8 to 24.9 mm (0.9764 to 0.9803 in.) DIA.
F	20 mm (0.7874 in.)
а	6.3 μm (250 μin.)
b	6.3 μm (250 μίπ.)

#### 2. For idle gear bushing


Α	196 mm (7.7165 in.)	
В	26 mm (1.0236 in.)	
С	150 mm (5.9055 in.)	
D	25.8 to 25.9 mm (1.0157 to 1.0197 in.)	
E	28.8 to 28.9 mm (1.0157 to 1.0197 in.) DIA.	
E		
	(1.0157 to 1.0197 in.) DIA.	
F	(1.0157 to 1.0197 in.) DIA. 20 mm (0.7874 in.)	

11900G00441

#### Flywheel Stopper

Application: Use to loosen and tighten the flywheel screw.

Α	200 mm (7.87 in.)
В	30 mm (1.18 in.)
С	20 mm (0.79 in.)
D	15 mm (0.59 in.)
E	15 mm (0.59 in.)
F	8 mm (0.31 in.)
G	10 mm DIA. (0.39 in. DIA.)

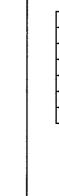

В

11790G00801

#### Outil de remplacement de bague

Utilisation: Sert à extraire et à monter serré la bague.

1. Pied de bielle

Α	157 mm
В	24 mm
С	120 mm
D	21,8 à 21,9 mm
E	24,8 à 24,9 mm
F	20 mm
а	6,3 μm
b	6,3 µm

Α	196 mm
В	26 mm
С	150 mm
D	25,8 à 25,9 mm
E	28,8 à 28,9 mm
F	20 mm
а	6,3 μm
b	6,3 µm

#### Werkzeug für den Austausch

Benutzung: Zum Herausdrücken und Einpassen.

1. Pleuelbuchse

Α	157 mm
В	24 mm
С	120 mm
D	21,8 bis 21,9 mm
E	24,8 bis 24,9 mm
F	20 mm
a	6,3 µm
b	6,3 µm

#### 2. Leerlaufbuchse

Α	196 mm
В	26 mm
С	150 mm
D	25,8 bis 25,9 mm
E	28,8 bis 28,9 mm
F	20 mm
a	6,3 μm '
b	6,3 μm

11900G00441A

#### Butée de volant

Utilisation: Pour desserrer et serrer la vis de volant.


Α	200 mm
В	30 mm
С	20 mm
D	15 mm
E	15 mm
F	8 mm
G	10 mm dia.

#### Schwungrad-Bremsvorrichtung

Benutzung: Zum Lösen und Befestigen des Schwungradschraubes.

Α	200 mm	
В	30 mm	
С	20 mm	
Q	15 mm	
E	15 mm	
F	8 mm	

11790G00801A

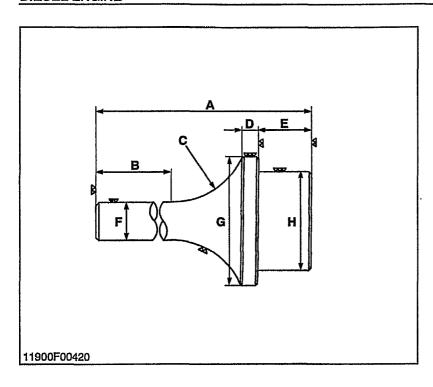

#### **Crankshaft Bearing 1 Replacing Tool**

Application: Use to press out and to press fit the crankshaft bearing 1.

#### [Press Out]

Α	135 mm (5.31 in.)
В	72 mm (2.83 in.)
С	1.57 rad. (40°)
D	10 mm (0.39 in.)
E	20 mm (0.79 in.)
F	20 mm (0.79 in.)
G	56.80 to 56.90 mm dia. 2.2362 to 2.2402 in. dia.
Н	51.80 to 51.90 mm dia. 2.0393 to 2.0433 in. dia.

#### [Press Fit]


Α	130 mm (5.12 in.)
В	72 mm (2.83 in.)
С	1.57 rad. (40°)
D	9 mm (0.35 in.)
E	24 mm (0.95 in.)
F	20 mm dia. (0.79 in. dia.)
G	68 mm dia. (2.68 in. dia.)
Н	47.38 to 47.48 mm dia. 1.865 to 1.869 in. dia.

11900G00451



Application: Use to press out and to press fit the governor gear holder bushing.

Α	188 mm (7.4 in.)
В	18 mm (0.7 in.)
С	150 mm (5.9 in.)
D	C1 : Chamfer 1.0 mm (0.039 in.)
E	73.9 to 74.0 mm dia. (29.09 to 29.13 in. dia.)
F	69.8 to 69.9 mm dia. (2.748 to 2.751 in. dia.)
G	30 mm dia. (1.181 in. dia.)
Н	C2 : Chamfer 2.0 mm (0.079 in.)

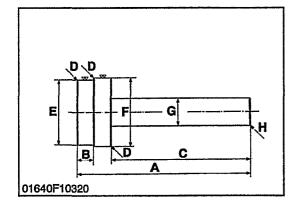

# Outil de remplacement de coussinet 1 de bilebrequin

# Werkzeug für den Austausch der Kurbelweilenlagers 1

Α	135 mm
В	72 mm
С	1,57 rad. (40°)
D	10 mm
E	20 mm
F	20 mm
G	56,80 à 56,90 mm dia.
Н	51,80 à 51,90 mm

Α	135 mm
В	72 mm
С	1,57 rad. (40°)
D	10 mm
E	20 mm
F	20 mm
G	56,80 bis 56,90 mm dia.
Н	51,80 bis 51,90 mm

#### [Monter à pression]

Α	130 mm
В	72 mm
С	1,57 rad. (40°)
D	9 mm
· E	24 mm
F	20 mm dia.
G	68 mm dia.
Н	47,38 à 47,48 mm

#### [Einpassen]

Α	130 mm
В	72 mm
С	1.57 rad. (40°)
D	9 mm
E	24 mm
F	20 mm dia.
G	68 mm dia.
Н	47,38 bis 47,48 mm

11900G00451A

# Outil de remplacement de baque de tubulure pignon de régulateur

Utilisation: Sert à extraire et à monter serré la bague de tubulure de pignon de régulateur.

Α	188 mm		
В	18 mm		
С	150 mm		
D	C1 : Champfrein 1,0 mm		
E	73,9 à 74,0 mm dia.		
F	69,8 à 69,9 mm dia.		
G	30 mm dia.		
Н	C2 : Champfrein 2,0 mm		


# Werkzeug für den Austausch der Reglergetriebe halterchse

Benutzung: Zum Herausdrücken und Einpassen der Reglergetriebe halterchse.

Α	188 mm
В	18 mm
С	150 mm
D	C1 : Abfasung 1,0 mm
E	73,9 bis 74,0 mm dia.
F	69,8 bis 69,9 mm dia.
G	30 mm dia.
Н	C2 : Abfasung 2,0 mm

01640S10260A

# **1 ENGINE BODY**CHECKING AND ADJUSTING

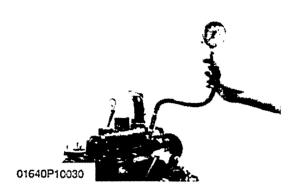

#### **Compression Pressure**

- 1. After warming up the engine, stop it and remove the air cleaner, the muffler and all nozzle holders.
- 2. Install a compression tester (Code No: 07909-30204) for diesel engines to nozzle holder hole.
- 3. After making sure that the speed control lever is set at the stop position (Non-injection), run the engine at 200 to 300 rpm with the starter.
- 4. Read the maximum pressure. Measure the pressure more than twice.
- 5. If the measurement is below the allowable limit, check the cylinder, piston ring, top clearance, valve and cylinder head.
- 6. If the measurement is below the allowable limit, apply a small amount of oil to the cylinder wall through the nozzle hole and measure the compression pressure again.
- 7. If the compression pressure is still less than the allowable limit, check the top clearance, valve and cylinder head.
- 8. If the compression pressure increases after applying oil, check the cylinder wall and piston rings.

#### NOTE

- Check the compression pressure with the specified valve clearance.
- Always use a fully charged battery for performing this test.
- Variances in cylinder compression values should be under 10 %.

Compression pressure	Factory spec.	2.84 to 3.24 MPa 29 to 33 kgf/cm <sup>2</sup> 412 to 469 psi
	Allowable limit	2.26 MPa 23 kgf/cm <sup>2</sup> 327 psi

# **11 CORPS DU MOTEUR**VERIFICATION ET REGLAGE

#### Pression de compression

- 1. Après avoir mis en température le moteur, arrêter celuiçi et déposer le filtre à air, le pot d'échappement et tous les porte-injecteurs.
- Mettre en place un appareil d'essai de compression (Référence: 07909-30204) pour moteurs diesel sur un trou de porte-injecteur.
- Après avoir vérifié que le levier de contrôle de vitesse est mis sur la position d'arrêt (aucune injection), faire marcher le moteur à 200 à 300 tr/mn avec le démarreur.
- Lire la pression maximum. Mesurer la pression par plus de trois fois.
- 5. Si la valeur mesurée est inférieure à la limite de service, vérifier le cylindre, le segment de piston, l'espace neutre, la soupape et la culasse.
- 6. Si le mesurage est au-dessous de la limite admissible, appliquer une petite quantité d'huile sur la paroi du cylinder à travers l'orifice de l'injecteur et mesurer à nouveau la pression de compression.
- 7. Si la pression de compression est encore inférieure à la limite admissible, vérifier le jeu à la partie supérieure, à la soupape et à la tête du cylindre.
- Si la Pression de compression augmente après avoir appliqué de l'huile, vérifier la paroi du cylindre et les segments de pistons.

#### ■ NOTA

- Vérifier la pression de compression avec le jeu aux queues des soupapes spécifié.
- Utiliser toujours une batterie complètelemt chargée pour effectuer cet essai.
- La différence de compression entre les cylindres ne doit pas dépasser 10 %.

Pression de	Valeur de référence	2,84 à 3,24 MPa 29 à 33 kgf/cm <sup>2</sup>
compression	Limite de service	2,26 MPa 23 kgf/cm <sup>2</sup>

### **MOTORKÖRPER**

# ÜBERPRÜFUNG UND EINSTELLUNG

#### Verdichtungsdruck


- Den Motor warmlaufen lassen und dann abstellen und den Luftfilter, Auspufftopf and alle Düsenhälter entfernen.
- 2. Ein Kompressionsprüfgerät (Code Nr: 07909-30204) für Dieselmotore an die Düsenhälteröffnugn anbringen.
- Nachdem sichergestellt wurde, daß der Geschwindigkeitsreglerhebel in der obersten Position gesetzt ist (keine Einspritzung), den Motor mit dem Anlasser bei einer Drehzahl von 200 vis 300
   u/min laufen lassen.
- 4. Den maximalen Druck ablesen. Den Druck wenigstens zweimal ablesen.
- 5. Ist die Messung unterhalb des zulässigen Grenzwerts, den Zylinder, Kolben, das obere Spiel, das Ventil und den Zylinderkopf überprüfen.
- Wenn der gemessene Wert unterhalb des Grenzwerts liegt, ist eine geringe Menge Öl durch die Düsenöffnung einzufüllen; danach die Kompressionsdruckprüfung noch einmal vornehmen.
- Wenn der Kompressionsdruck immer noch unter dem spezifizierten Wert liegt, müssen oberes Kolbenspiel, Ventile und Zylinderkopf überprüft werden.
- 8. Wenn nach dem Einfüllen des Öls der Kompressionsdruck ansteigt, müssen Zylinderwand und Kolbenrinige überprüft werden.


#### ANMERKUNG

- Bei der Kommpressionsdruckprüfung müssen die Ventile auf das vorgeschriebene Spiel eingestellt sein.
- Bei der Durchführung dieser Überprüfung stets eine voll aufgeladene Batterie verwenden.
- Der Unterschied des Verdichtungsdruckes zwischen den Zylindern sollte innerhalb 10 % liegen.

Verdichtungsdruck	Werkdaten	2,84 bis 3,24 Mpa 29 bis 33 kp/cm <sup>2</sup>
verdicitaligation	Zulässiger Grenzwert	2,26 Mpa 23 kp/cm <sup>2</sup>

11900S10011A

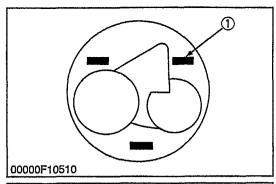

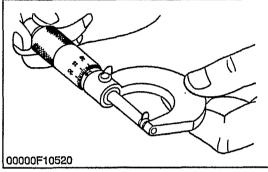

#### **Top Clearance**

- 1. Remove the cylinder head (remove the cylinder head gasket completely).
- Bring the piston to its top dead center fasten 1.5 mm dia. 5 to 7 mm long fuse wires to 3 to 4 spots on the piston top with grease so as to avoid the intake and exhaust valves and the combustion chamber ports.
- 3. Bring the piston to its middle position, install the cylinder head, and tighten the cylinder head bolts to specification. (Head gasket must be changed to new one.)
- 4. Turn the crank shaft until the piston exceeds its top dead center.
- 5. Remove the cylinder head, and measure squeezed fuse wires for thickness.
- 6. If the measurement is not within the specified value, check the oil clearance of the crankpin journal and the piston pin.

Top clearance	Factory spec.	0.55 to 0.75 mm 0.0217 to 0.0295 in.
Tightening torque	Cylinder head mounting bolts	63.7 to 68.6 N·m 6.5 to 7.0 kgf·m 47.0 to 50.6 ft-lbs

(1) Fuse

01640S10270

#### DISASSEMBLING AND ASSEMBLING

#### ■ NOTE

 The cylinder heads with serial numbers 489291 and on are partially modified in configuration because of the introduction of the nozzle heat seal.

For replacing the cylinder head, see the parts list and choose the right one in reference to its serial number.

#### Jeu d'extremité

- 1. Déposer la culasse (retirer complètement le joint de culasse du cylindre).
- 2. Amener le piston à son point mort haut, fixer les fils fusibles de 5 à 7 mm de longs et d'un diamètre de 1,5 mm sur 3 à 4 points du fond de piston avec de la graisse, en évitant les soupapes d'admission et d'échappement et les orifices de chambre de combustion.
- 3. Amener le piston à la position intermédiaire, installer la tête de cylindre et serrer les boulons de la tête de cylindre selon les spécifications données. (Le joint de culasse devra être remplacé par un neuf.)
- 4. Faire tourner le vilebrequin jusqu'à ce que le piston excède son point mort haut.
- Déposer la culasse, et mesurer l'épaisseur des fils fusibles pressés.
- 6. Si la valeur mesurée n'est pas comprise dans la valeur de référence, vérifier le jeu de fonctionnement du tourillon de maneton de vilebrequin et de l'axe de piston.

Espace Neutre		Valeur de référence	0,55 à 0,75 mm
Couple de Ecrou de serrage culasse		de montage de	63,7 à 68,6 N·m 6,5 à 7,0 kgf·m

(1) Fil de plomb

#### **DEMONTAGE ET MONTAGE**

#### **NOTA**

 La configuration des culasses avec numéros de série 489291 et plus est partiellement modifiée en raison de l'introduction du joint thermique d'difiée en raison de l'introduction du joint thermique d'injecteur.

Pour le remplacement de la culasse, voir la liste des pièces et sélectionner la bonne en se référant à son numéro de série.

#### Zylinderkopfspiel

- 1. Den Zylinderkopf ausbauen (Die Zylinderkopfdichtung restlos entfernen.).
- 2. Den Kolben auf seinen oberen Totpunkt setzen, Sicherungsdraht von 1,5 mm Durchm und 5 bis 7 mm Länge auf 3 bis 4 Stellen am Kolbenboden mit Fett befestigen, um die Einlaß-und Auslaßventil sowohl als die Brennraummündungen zu vermeiden.
- 3. Den Kolben in die mittlere Position bringen, den Zylinderkopf montieren, dann die Zylinderkopfschrauben mit dem vorgeschriebenen Anzugsdrehmoment festziehen. (Die Zylinderkopfdichtung gegen eine neue auswechseln.)
- 4. Die Kurbelwelle drehen, bis der Kolben den oberen totpunkt überschreitet.
- 5. Den Zylinderkopf ausbauen und die Dicke der zusammengedrückten Sicherungsdrähte messen.
- Wenn sich die Messungen nicht innerhalb der Sollwerte befinden, das Ölspiel des Kurbel-und Kolbenzapfens überprüfen.

Zylinderkopfspiel		Werkdaten	0,55 bis 0,75 mm
Anzugsdreh- moment	Zulässiger Grenzwert		63,7 bis 68,6 N·m 6,5 bis 7,0 kgf·m

(1) Sincherung

01640S10270A

#### AUSBAU UND EINBAU

#### **ANMERKUNG**

 Bie Zylinderköpfe mit der Seriennummer 489291 und aufwärts wurden aufgrund der Integrierung der Düse mit Wärmedichtung teilweise in ihrer Struktur verändert.

Für den Ausbau des Zylinderkopfes ist auf die Teileliste Bezug zu nehmen und dann der korrekte Zylinderkopf gemäb der Seriennummer zu wählen.

01640S10280A

#### [1] DRAINING WATER AND OIL

#### **Draining Cooling Water and Engine Oil**



#### CAUTION

- Never remove radiator cap until cooling water temperature is below its boiling point. Then loosen cap slightly to the stop to relieve any excess pressure before removing cap completely.
- 1. Prepare a bucket. Open the drain cock to drain cooling water.
- 2. Prepare an oil pan. Remove the drain plug to drain engine oil in the pan.

01640510290

#### [2] EXTERNAL COMPONENTS


#### Air Cleaner and Muffler

- 1. Remove the air cleaner.
- 2. Remove muffler retaining nuts to remove the muffler.

#### (When reassembling)

Install the muffler gasket so that its steel side face the muffler.

01640510300

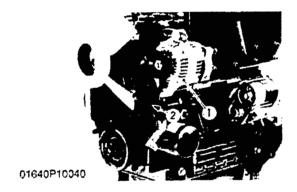

#### Alternator and Fan Belt

- 1. Remove the alternator (1).
- 2. Remove the fan belt (2).

#### (When reassembling)

• Check to see that there are no cracks on the belt surface.

#### **■** IMPORTANT

 After reassembling the fan belt, be sure to adjust the fan belt tension.

(1) Alternator

(2) Fan Belt

#### [1] VIDANGE D'EAU ET D'HUILE

#### Vidange d'eau de refroidissement et d'huile moteur



#### ATTENTION

- Ne jamais déposer le bouchon de radiateur avant que la température d'eau de refroidissement ne soit inférieure à son point d'ébullition. Desserrer légèrement le bouchon de manière à dégager toute pression excédentaire avant de le déposer finalement.
- Préparer un récipient pour récupération. Ouvrir le robinet de vidange pour vider l'eau de refroidissement.
- 2. Préparer un carter d'huile. Déposer le bouchon de vidange pour vider l'huile moteur dans le carter.

#### [2] COMPOSANTES EXTERNES

#### Filtre à air et pot d'échappement

- 1. Déposer le filtre à air.
- 2. Enlever les écrous de fixation de pot d'échappement pour déposer le pot d'échappement.

#### (Au remontage)

 Mettre en place le joint de pot d'échappement, sa partie en acier vers le pot d'échappement.

#### Courroie de ventilateur et d'alternateur

- 1. Déposer l'alternateur (1).
- 2. Déposer la courroie de ventilateur (2).

#### (Au remontage)

 Vérifier qu'il n'y a pas de fissure à la surface de la courroie.

#### **IMPORTANT**

- Après avoir remonté la courroie de ventilateur, bien en régler la tension.
- (1) Alternateur
- (2) Courroie de ventilateur

# [1] ABLASSEN VON WASSER UND ÖL

#### Ablassen von Kühlwasser und Motoröl



#### **ACHTUNG**

- Die Kühlerverschlußkappe sollte niemals entfernt werden bis die Temperatur des Kühlwassers unterhalb des Siedepunktes liegt. Die Kappe zuerst bis zum Anschlag lösen, um den Überdruck zu entlasten, bevor sie vollkommen abgenommen wird.
- 1. Einen Kübel bereitstellen. Den Kühlerablaßhahn öffnen und das Kühlwasser ablassen.
- Eine Ölwanne bereitstellen. Den Ablaßschraube entfernen, und das Motoröl in die Ölwanne ablassen.

01640S10290A

#### [2] ÄUSSERE BAUTEILE

#### Luftfilter und Schalldämpfer

- 1. Den Luftfilter entfernen.
- 2. Die Befestigungsmuttern des Auspufftopfes entfernen und den Auspufftopf entfernen.

#### (Beim Wiedereinbau)

 Die Auspufftopfdichtung so einbauen, daß die Stahlseite zum Auspufftopf ausgerichtet ist.

01640S10300A

#### Wechselstrom-Lichtmaschine und Lüfterriemen

- 1. Die Lichtmaschine (1) ausbauen.
- 2. Den Lüfterriemen (2) entfernen.

#### (Beim Wiedereinbau)


 Prüfen, ob auf der Riemenfläche keine Risse vorhanden sind.

#### **WICHTIG**

- Nach erfolgtem Wiedereinbau des Lüfterriemens muß die Lüfterriemenspannung eingestellt werden.
- (1) Wechselstrom-Lichtmaschine
- (2) Lüfterriemenernateur

01640S10310A


#### [3] CYLINDER HEAD AND VALVES

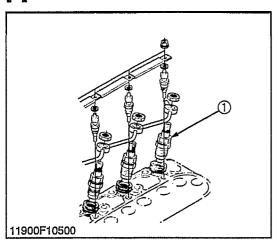

#### **Nozzle Holder Assembly**

- 1. Loosen the screws on the pipe clamps.
- 2. Remove the injection pipes.
- 3. Remove the fuel overflow pipes.
- 4. Loosen the lock nuts, and remove the nozzle holder assemblies.
- 5. Remove the copper gaskets on the seats.
- 6. Remove the nozzle heat seal. (See page S-83.)
- (1) Nozzle Holder Assembly

01640S10320

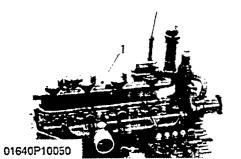

#### **Cylinder Head Cover**

- 1. Remove the head cover cap nuts.
- 2. Remove the cylinder head cover (1).

#### (When reassembling)

- Check to see if the cylinder head cover gasket is not defective.
- (1) Head Cover

01640S10330

#### **Rocker Arm and Push Rod**


- 1. Remove the rocker arm bracket mountingnuts.
- 2. Detach the rocker arm as a unit.
- 3. Remove the push rods.

#### **IMPORTANT**

 After reassembling the rocker arm, be sure to adjust the valve clearance.

#### (When reassembling)

- When putting the push rods onto the tappets, check to see if their ends are properly engaged with the grooves.
- (1) Rocker Arm Assembly
- (2) Push Rod

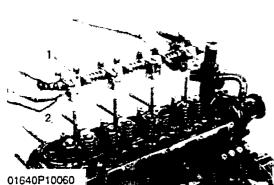

#### [3] CULASSE ET SOUPAPES

#### Ensemble porte-injecteur

- 1. Desserrer les vis sur les colliers de fixation.
- 2. Déposer les conduits d'injection.
- 3. Enlever les conduits de retour d'injecteur.
- Desserrer les contre-écrous et enlever les ensembles porte-injecteur à l'aide d'une clef à douille 27 pour porte-injecteur.
- 5. Enlever les joints en cuivre des sièges.
- 6. Enlever les joints thermique. (Voir page S-84.)
- (1) Ensemble porte-injecteur

#### [3] ZYLINDERKOPF UND VENTILE

#### Düsenhalter

- 1. Die Schrauben an den Leitungshalterungen lösen.
- 2. Die Leitungsklemmen lösen.
- 3. Die Kraftstoff-Überlaufleitungen entfernen.
- 4. Die Gegenmuttern lösen und den Düsenhalter mit einem Nußschlüssel 27 entfernen.
- 5. Die Kupferdichtungen an den Sitzen entfernen.
- 6. Die Wärmedichtung ausbauen. (Siehe Seite S-84.)
- (1) Düsenhalter

01640S10320A

#### Couvercle de culasse

- 1. Enlever les écrous du couvercle de culasse.
- 2. Enlever le couvercle de culasse (1).

#### (Au remontage)

- Vérifier que le joint de couvercle de culasse n'est pas défectueux.
- (1) Culasse

#### Zylinderkopfdeckel

- 1. Die Hutmuttern der Zylinderkopfdeckel entfernen.
- 2. Die Zylinderkopfdeckel (1) entfernen.

#### (Beim Wiedereinbau)

- Die Dichtung der Zylinderkopfdeckel auf evtl. Beschädigungen prüfen.
- (1) Zylinderkopfdeckel

01640S10330A

#### Culbuteurs et tiges de poussoirs

- 1. Déposer les écrous de rampe de culbuteur.
- 2. Déposer le culbuteur comme une seule pièce.
- 3. Déposer les poussoirs.

#### **IMPORTANT**

 Après le remontage du culbuteur, veiller à régler le jeu des soupapes.

#### (Au remontage)

- En plaçant les tiges de poussoirs sur les poussoirs, vérifier que les extrémités sont bien engagées dans les rainures.
- (1) Culbuteur
- (2) Tige de poussoir

#### Kipphebel und Stößelstange

- 1. Die Befestigungsmuttern des Kipphebelbocks entfernen.
- 2. Den Kipphebel als Einheit entfernen.
- 3. Die Stößelstangen entfernen.


#### WICHTIG

• Nach erfolgtem Wiedereinbau des Kipphebels muß das Ventilspiel eingestellt werden.

#### (Beim Wiedereinbau)

- Bei Anbringung der Stößelstangen auf den Ventilstößeln ist darauf zu achten, daß ihre Enden richtig in die Nuten eingreifen.
- (1) Kipphebel
- (2) Stößelstange

11900S10061A

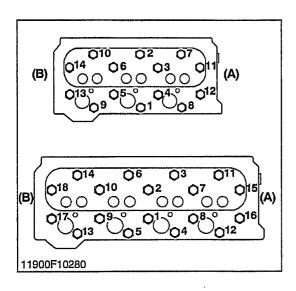


#### Cylinder Head

- 1. Loosen the pipe band, and remove the water return pipe.
- 2. Remove the cylinder head screws in the order of (14, 18) to (1), and remove the cylinder head.
- 3. Remove the cylinder head gasket and O-ring.

#### (When reassembling)

- Replace the head gasket with a new one.
- Install the cylinder head, using care not to damage the O-ring.
- Tighten the cylinder head screwsgradually in the order of (1) to (14, 18) after applying engine oil.
- Retighten the cylinder head screws after running the engine for 30 minutes.
- (A) Gear Case Side
- (B) Flywheel Side

11900S10072

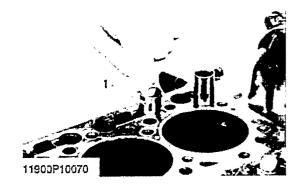

11900P10080

#### **Tappets**

1. Remove the tappets (1) from the crankcase.

#### (When reassembling)


Before installing the tappets, apply engine oil thinly around them.

#### **■ IMPORTANT**

- Mark the cylinder number to the tappets to prevent interchanging.
- (1) Tappet

11900S10081



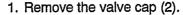

- 2. Remove the valve spring collet (3) with a valve lifter.
- 3. Remove the valve spring retainer (4), valve spring (5) and valve (7).

#### (When reassembling)

- Wash the valve stem and valve guide hole, and apply engine oil sufficiently
- After installing the valve spring collets, lightly tap the stem to assure proper fit with a plastic hammer.
- (1) Valve Lifter

(5) Valve Spring

(2) Valve Cap

- (6) Valve Stem Seal
- (3) Valve Spring Collet
- (7) Valve
- (4) Valve Spring Retainer

#### Culasse

- Desserrer le collier et enlever le conduit de retour d'eau.
- 2. Enlever les vis de culasse, dans l'ordre de (14, 18) à (1), puis enlever la culasse.
- 3. Enlever le joint plat et le joint torique de culasse.

#### (Au remontage)

- Remplacer le joint plat de culasse par un joint neuf.
- Monter la culasse en veillant à ne pas abimer le joint torique.
- Serrer progressivement les vis de culasse dans l'ordre de (1) à (14, 18) après les avoir enduites d'huile moteur.
- Resserrer les vis de culasse après avoir fait tourner le moteur pendant 30 minutes.
- (A) Côté engrenage
- (B) Côté volant

#### **Poussoirs**

1. Enlever les poussoirs (1) du carter.

#### (Au remontage)

 Avant de remettre les poussoirs, les enduire d'une légère couche d'huile moteur.

#### ■ NOTA

- Consigner le numéro de cylindre sur les poussoirs afin d'éviter une inversion.
- (1) Poussoir

#### Soupapes

- 1. Déposer les chapeaux de soupape (2).
- 2. Déposer les douilles de ressort de soupape (3) solidaires du lève-soupape.
- 3. Déposer les retenues de ressort de soupape (4), les ressorts de soupape (5) et les soupapes (7).

#### (Au remontage)

- Laver les queues de soupape et les orifices de guide de soupape, puis passer de l'huile moteur en quantité suffisante.
- Une fois les douilles de ressort de soupape installées, tapoter légèrement la queue de soupape avec un maillet en plastique pour s'assurer du bon ajustement.
- (1) Lève-soupape
- (5) Ressort de soupape
- (2) Capuchon de soupape
- (6) Joint de soupape
- (3) Coupelle
- (4) Cuvette
- (7) Soupape

#### Zylinderkopf

- Das Leitungsband lösen und die Wasserrücklaufleitung entfernen.
- Die Zylinderkopfschrauben in der Reinhenfolge von (14, 18) nach (1) entfernen und den Zylinderkopf herausnehmen.
- 3. Die Zylinderkopfdichtung und den O-Ring entfernen.

#### (Beim Wiedereinbau)

- Die Zylinderkopfdichtung gegen eine neue austauschen.
- Die Zylinderkopf einsetzen und darauf achten, daß der O-Ring nicht beschädigt wird.
- Die Zylinderkopfschrauben nach und nach in der Reihenfolge von (1) nach (14, 18) anziehen. Zuvor Motoröl auftragen.
- Die Zylinderkopfschrauben nochmals anziehen, nachdem der Motor 30 Minuten lang gelaufen ist.
- (A) Getriebekastenseite
- (B) Schwungscheibenseite

11900S10072A

#### Stößel

1. Die Stößel (1) vom Kurbelgehäuse entfernen.

#### (Beim Wiedereinbau)

 Vor dem Einbau der Stößel diese mit einer dünnen Schicht Motoröl versehen.

#### ■ ANMERKUNG

- Die Zylindernummer auf die Stößel markieren, um eine Verwechslung zu verhindern.
- (1) Stößel

11900S10081A


#### Ventile

- 1. Die Ventilkappe (2) entfernen.
- 2. Die Federhalteringe (3) mit Hilfe einer Ventilfederzange abnehmen.
- 3. Die Ventilfederteller (4), Ventilfedern (5) und Ventile (7) herausnehmen.

#### (Beim Wiedereinbau)

- Ventilstange und Ventilführung waschen und mit ausreichend Motoröl versehen.
- Nach dem Einbau der Ventilfederhalteringe, leicht auf die Ventilstange mit einem Plastikhammer klopfen, um richtigen Sitz zu bewirken.
- (1) Ventilfederzange
- (5) Ventilfeder
- (2) Ventilkappe
- (6) Ventildichtung
- (3) Konus (4) Ventilfederteller
- (7) Ventil

11900S10091A

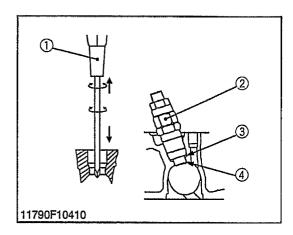

## Nozzle Heat Seal Service Removal Procedure (Engine Serial Number : 489291 and beyond

#### **IMPORTANT**


- Use a plus (phillips head) screw driver that has a Dia. which is bigger than the heat seal hole (Approx. 6 mm) 1/4 in.
- 1. Drive screw driver lightly into the heat seal hole.
- 2. Turn screw driver three or four times each way.
- 3. While turning the screw driver, slowly pull the heat seal out together with the injection nozzle gasket.

If the heat seal drops, repeat the above procedure. Heat seal and injection nozzle gasket must be changed when the injection nozzle is removed for cleaning or for service.

- (1) Plus Screw Driver
- (3) Injection Nozzle Packin
- (2) Injection Nozzle
- (4) Heat Seal

11790S10131

#### [4] GEAR CASE

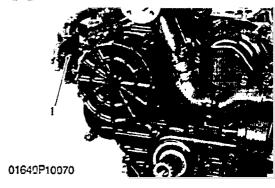


#### Fuel Feed Pump and Hour Meter Gear Case

- 1. Loosen the pipe clamp and remove the fuel pipe from the injection pump side.
- 2. Remove the fuel feed pump mounting nuts.
- 3. Remove the fuel feed pump (1).

#### (When reassembling)

- Apply a liquid gasket (Three Bond 1215 or equivalent) to the both sides of fuel feed pump gasket and hour meter gear case.
- (1) Fuel Feed Pump

01640\$10340

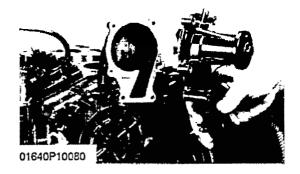

#### Water Pump

1. Remove the water pump flange.

#### (When reassembling)

 Apply a liquid gasket (Three Bond 1215 or equivalent) to the both sides of water pump flange gasket.

# Procédure d'enlèvement du joint thermique de l'injecteur

(Numéro de série du moteur : 489291 et au-delà)

#### **IMPORTANT**

- Utiliser un tournevis pour vis cruciforme (phillips) ayant un diamètre supérieur à celui du trou de joint thermique de 6 mm environ.
- 1. Introduire le tournevis légèrement dans le trou de joint thermique.
- 2. Tourner le tournevis trois ou quatre fois dans chaque sens
- 3. Tout en tournant le tournevis, retirer lentement le joint thermique avec le joint d'injecteur.

Si le joint thermique tombe, répéter la procédure décrite ci-dessuss. Le joint therjmique et le joint d'injecteur doivent être remplacés lorsque l'injecteur est détaché en vue du nettoyage ou de l'entretien.

(1) Tournevis cruciforme

(3) Joint d'injecteur

(2) Injectur

(4) Joint thermique

#### [4] CARTER DE DISTRIBUTION

# Pompe d'alimentation et boîtier de pignon de compte-heures

- 1. Desserrer l'étrier et enlever le conduit d'alimentation du côté de la pompe à injection.
- 2. Enlever les écrous de fixation de la pompe d'alimentation.
- 3. Enlever la pompe d'alimentation (1).

#### (Au remontage)

- Appliquer un joint liquide (Three Bond 1215 ou équivalent) des deux côtés du joint de pompe d'alimentation et le boîtier de pignon du compteur horaire.
- (1) Pompe d'alimentation

#### Pompe à eau

1. Déposer la bride de la pompe à eau.

#### (Au remontage)

 Appliquer du mastic liquide (Three Bond 1215 ou équivalent) sur les deux faces du joint de bride de la pompe à eau.

#### Ausbauanweisungen für den Einspritzdüsen-Isoletordichtring (Motor-Seriennummer : 489291 und darüber)

#### **■** WICHTIG

- Einen Kreuzschlitzschraubendreher verwenden, dessen Durchmesser größer als die Montageöffnung des Isolatordichtrings ist ca. 6 mm.
- 1. Den Schraubendreher vorsichtig in die Montageöffnung des Isolatordichtrings einführen.
- 2. Den Schraubendreher etwa drei bis viermal in beiden Richtungen drehen.
- 3. Während der Schraubendreher gedreht wird, den Isolatordichtring zusammen mit der Einspritzdüsen-Dichtung vorsichtig herausziehen.

Wenn der Isolatordichtring herunterfällt, muß der obige Vorgang wiederholt werden. Der Isolatordichtring und die Einspritzdüsen-Dichtung müssen ersetzt werden, wenn die Einspritzdüse zu Reinigungs und Wartungszwecken ausgebaut wird.

(1) Kreuzshlitzshraubendreher

(3) Kupferscheibe

(2) Düsenhalter

(4) Wärmedichtung

11790S10131A

#### [4] GETRIEBEGEHÄUSE

#### Kraftstoff-Förderpumpe und

#### Betriebsstundenzählergetriebekasten

- 1. Die Leitungsklemme lösen und die Kraftstoffleitung der Seite der Einspritzpumpe entfernen.
- 2. Die Befestigungsmuttern der Kraftstoff-Fördepumpe entfernen.
- 3. Die Kraftstoff-Förderpumpe (1) entfernen.

#### (Beim Wiedereinbau)

- Eine Dichtungsmasse (Three Bond 1215 oder gleichwertiges) auf die beiden Seiten der Kraftstoffpumpendichtung und den Betriebsstundenzählergetriebekasten auftragen.
- (1) Kraftstoff-Förderpumpe

01640S10340A


#### Wasserpumpe

1. Den Wasserpumpenflansch ausbauen.

#### (Beim Wiedereinbau)

 Eine Dichtungsmasse (Three Bond 1215 oder gleichwertiges) auf die beiden Seiten der Wasserpumpenflanschdichtung auftragen.

01640S10350A

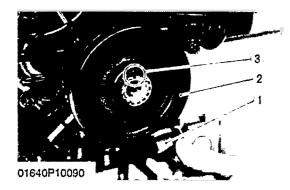

#### **Fan Drive Pulley**

- 1. Set the stopper to the flywheel.
- 2. Remove the crankshaft screw (1).
- 3. Draw out the fan drive pulley (2) with a puller.


#### (When reassembling)


Install the pulley (D905, D1005, D1105) to the crankshaft, aligning the marks (3) on them.

Tightening torque	Crankshaft screw (Serial No : ~ 604086)	142.2 to 152.0 N·m 14.5 to 15.5 kgf·m 104.9 to 112.1 ft-lbs
	Crankshaft screw (Serial No : 604087 ~)	235.4 to 245.2 N·m 24.0 to 25.0 kgf·m 173.6 to 180.8 ft-lbs

- (1) Crankshaft Screw
- (2) Fan Drive Pulley
- (3) Aligning Marks

01640\$10360

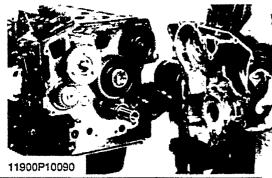

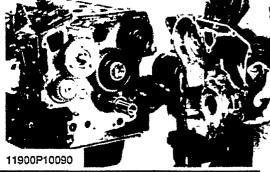

# 11900F10300

#### **Gear Case**

1. Remove the gear case.

#### (When reassembling)


- Apply a liquid gasket (Three Bond 1215 or equivalent) to both sides of the gear case gasket.
- Grease thinly to the oil seal, and install it, ensuring the lip does not come off.

Length of the gear case mounting bolts (refer to the figure)

A: 45 mm E: 68 mm B:50 mm F:80 mm C:55 mm G: Nut

D:59 mm

01640S10370

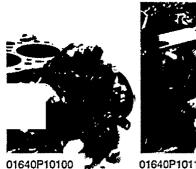



#### **Engine Stop Solenoid and Speed Control Plate**

- 1. Remove the engine stop solenoid (1).
- 2. Remove the speed control plate with the governor springs 1 (2).

#### (When reassembling)

- Apply a liquid gasket (Three Bond 1215 or equivalent) to both sides of the solenoid cover gasket and control plate gasket.
- Be careful not to drop the governor springs 1 into the crankcase.
- (1) Engine Stop Solenoid
- (2) Governor Spring 1

#### Poulie d'entraînement du ventilateur

- 1. Installer le dispositif d'arrêt sur le volant.
- 2. Retirer la vis du vilebrequin (1).
- 3. Extraire la poulie d'entraînement du ventilateur (2) avec un extracteur.

#### (Au remontage)

 Vèrifire si la poulie d'entraînement du ventilateur est alignée sur le repère d'alignement (3). (D905, D1005, D1105)

Couple de serrage	Vis du vilebrequin (Numéro de série : ~ 604086)	142,2 à 152,0 N·m 14,5 à 15,5 kgf·m
	Vis du vilebrequin (Numéro de série : 604087 ~)	235,4 à 245,2 N·m 24,0 à 25,0 kgf·m

(1) Vis du vilebrequin

(3) Repères

(2) Poulie d'extraînement du

#### ventilateur

#### Carter de distribution

1. Enlever le carter de distribution.

#### (Au remontage)

- Appliquer un joint liquide (Three Bond 1215 ou équivalent) des deux côtés du joint de carter de distribution.
- Graisser légèrement le joint d'huile et le mettre en place en veillant à ce que la lèvre ne ressorte pas.

#### Longueur des vis (voir la figure)

A: 45 mm E: 68 mm B: 50 mm F: 80 mm C: 55 mm G: Ecrou

D: 59 mm

#### Ventilator-Antriebsriemenscheibe

- 1. Die Arretierung an der Schwungscheibe ansetzen.
- 2. Die Kurbelwellenschraube (1) entfernen.
- 3. Die Ventilator-Antriebsriemenscheibe (2) mit Hilfe eines Abziehers abnehmen.

#### (Beim Wiedereinbau)

 Sich vergewissern, daß die Ventilatorriemenscheibe mit der Markierung (3) ausgerichtet ist. (D905, D1005, D1105)

Anzugs- drehmoment	Kurbelwellenschraube (Seriennummer : ~ 604086)	142,2 bis 152,0 N·m 14,5 bis 15,5 kp·m
	Kurbelwellenschraube (Seriennummer : 604087 ~)	235,4 bis 245,2 N·m 24,0 bis 25,0 kp·m

(1) Kurbelwellenschraube

(3) Markierung

(2) Ventilator-

Antriebsriememscheibe

01640S10360A

#### Getriebegehäuse

1. Das Getriebegehäuse entfernen.

#### (Beim Wiedereinbau)

- Beide Seiten der Getriebegehäusedichtung mit einer flüssigen Dichtung (Three Bond 1215 oder ähnlich) versehen.
- Die Wellendichtung dünn mit Schmiere bestreichen und einsetzen. Hierbei ist darauf zu achten, daß sich die Lippe nicht löst.

Länge der Schrauben (Siehe der Abbildung)

A: 45 mm E: 68 mm B: 50 mm F: 80 mm C: 55 mm G: Mutter

D: 59 mm

01640S10370A

# Electrovanne d'arrêt moteur et levier de réglage de régime

- 1. Déposer l'électrovanne d'arrêt moteur (1).
- 2. Enlever le levier de réglage de régime avec les ressorts 1 (2) de régulateur.

#### (Au remontage)

- Appliquer du mastic liquide (Three Bond 1215 ou équivalent) sur les deux faces du joint de couvercle d'électrovanne et joint du levier de réglage de régime.
- Veiller à ne pas faire tomber les ressorts derégulateur 1 dans le carter-moteur.
- (1) Electrovanne d'arrêt moteur (2) Ressort 1 de régulateur

#### Motorabstellmagnetspule und


#### Geschwindigkeitssteuerplatte


- 1. Die Motorabstellmagnetspule (1) ausbauen.
- 2. Die Geschwindigkeitssteuerplatte mit den Reglerfedern 1 (2) entfernen.

#### (Beim Wiedereinbau)

- Eine Dichtungsmasse (Three Bond 1215 oder gleichwertiges) auf die beiden seiten der Magnetspulendeckeldichtung und Dichtung der Geschwindigkeitssteuerplatte.
- Darauf achten, daß die Reglerfedern 1 nicht in das kurbelgehäuse hereinfallen.
- (1) Motorabstellmagnetspule
- (2) Reglerfeder 1

11900S10121A

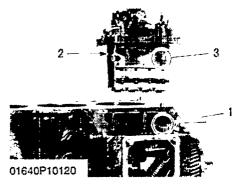

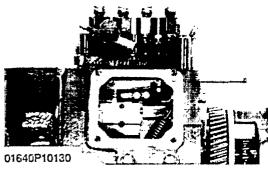

#### Injection Pump

- 1. Align the control rack pin (3) with the notch (1) on the crankcase, and remove the injection pump (2).
- 2. Remove the injection pump shims.
- 3. In principle, the injection pump should not be disassembled.

#### (When reassembling)

 When installing the injection pump, insert the control rack pin (3) firmly into the groove of the fork lever and thrust lever.

#### NOTE

(Engine serial number: ~ 489290)

- Insert the same number of shims as used before between crank case and pump.
- Addition or reduction of shim (0.15 mm, 0.0059 in.) delays or advances the injection timing by approx. 0.026 rad (1.5°).
- Apply liquid-type gasket (Three Bons 1215 or its equivalent) to both sides of the injection pump shim before reassembling.

(Engine serial number : 489291 ~)

- The sealant is applied to both sides of the soft metal gasket shim. The liquid gasket is not required for assembling.
- Addition or reduction of shim (0.05 mm, 0.0020 in.) delays or advances the injection timing by approx. 0.0087 rad (0.5°).
- In disassembling and replacing, be sure to use the same number of new gasket shims with the same thickness.
- (1) Notch

- (3) Control Rack Pin
- (2) Injection Pump

#### Pompe d'injection

- 1. Aligner l'axe (3) de la crémaillère de pilotage et l'encoche (1) ménagée sur le carter, puis enlever la pompe d'injection (2).
- 2. Déposer les cales d'épaisseur de la pompe d'injection.
- 3. En principe, il ne faut pas démonter la pompe d'injection.

#### (Au remontage)

 Lors du remontage de la pompe d'injection, insérer l'axe de la crémaillère de pilotage (3) dans la rainure du levier à chape et du levier à butée, en l'adaptant bien.

#### ■ NOTA

#### (Numéro de serie moteur : ~ 489290)

- Insérer le même nombre de cales que celui utilisé avant entre le carter de distribution et la pompe.
- En ajoutant ou en supprimant cale (0,15 mm) d'épaisseur, on retarde ou on avance le calage de l'injection d'environ de 0,026 rad. (1,5°).
- Appliquer un joint liquide (Three Bond 1215 ou équivalent) aux deux côtés des cales avant de les remonter.

#### (Numéro de serie moteur : 489291 ~ )

- Les soudures étant faites d'un métal tendre enduit de chaque côté d'un matériau étanche, il n'est pas nécessaire d'utiliser un joint liquide lors du montage de ces moteurs.
- En ajoutant ou en supprimant une cale (0,05 mm) d'épaisseur, on retarde ou on avance le calage de l'injection de 0,0087 rad. (0,5°).
- Lors du démontage et du remplacement, toujours utiliser le même nombre de cales de joint neuves avec la même épaisseur.
- (1) Encoche
- (2) Pompe d'injection
- (3) Axe de crémaillère de pilotage

#### Einspritzpumpe

- 1. Den Regelstangenbolzen (3) mit der Gashebel (1) auf dem Kurbelgehäuse ausrichten und die Einspritzpumpe (2) entfernen.
- 2. Die Blechbeilagen der Einspritzpumpe entfernen.
- 3. Prinzipiell sollte die Einspritzpumpe nicht zerlegt werden.

#### (Beim Wiedereinbau)

 Beim Einbau der Einspritzpumpe den Regelstangenbolzen (3) fest in die Nut des Gabelhebels und der Schubstange einschieben.

#### ANMERKUNG

#### (Seriennummer des Motors : ~ 489290)


- Die vorher verwendete Anzahl von Beilagscheiben zwischen dem Getriebegehäuse und Pumpe einfügen.
- Durch die Zugabe oder Verminderung Blechbeilage (0,15 mm) wird die Spritzeinstellung um 0,026 rad. (1,5°) verzögert oder vorgerückt.
- Eine Dichtungsmasse (THREE BOND 1215 oder Äquivalent) an beiden Seiten des Einspritzpumpen-Blechbeilage auftragen.


#### (Seriennummer des Motors : 489291 ~ )

- Das Dichtmittel wird an beide Seiten der weichen Metalldichtungs-Beilagscheibe aufgetragen. Für den Zusammenbau ist eine Flüssigkeitsdichtung nicht benötigt.
- Durch die Zugabe odre Verminderung Blechbeilage (0,05 mm) wird die Spritzeinstellung un 0,0087 rad. (0,5°) verzögert oder vorgerückt.
- Beim Zerlegen bzw. Auswechseln der Einspritzpumpe deshalb immer sicherstellen, daß die gleiche Anzahl von Dichtscheiben der gleichen Stärke verwendet werden.
- (1) Gashebel
- (3) Regelstangenbolzen

(2) Einspritzpumpe

11900S10131A

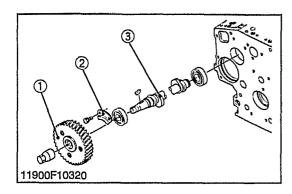

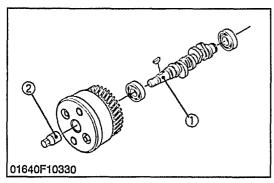

#### **Fuel Camshaft**

- 1. Remove the fuel camshaft stopper (2).
- 2. Draw out the fuel camshaft (3) and injection pump gear (1).

#### (When reassembling)

- Apply engine oil thinly to the fuel camshaft before installation.
- (1) Injection Pump Gear
- (3) Fuel Camshaft

(2) Fuel Camshaft Stopper

11900S10140

#### Timer

#### **IMPORTANT**

- If there are not problems with the timer, there is no need to separate it from the fuel camshaft.
- Hammers and similar tools should not be used if the timer is to be separated from the shaft.
- (1) Fuel Camshaft

(2) Timer Mounting Nut

#### Arbre à came d'alimentation

- 1. Enlever la butée d'alimentation (2).
- 2. Enlever l'arbre à came d'alimentation (3) et le pignon de pompe d'injection (1).

#### (Au remontage)

- Enduire l'arbre à came d'alimentation d'une légère couche d'huile moteur avant de la remonter.
- (1) Pignon de pompe d'injection (3) Arbre à came d'alimentation
- (2) Butée d'arbre à cames d'alimentation

#### Avance automatique

#### **IMPORTANT**

- S'il n'y a aucun problème sur l'avance, il n'est pas nécessaire de la séparer de l'arbre à cames d'admission.
- Ne jamais utiliser un marteau ou d'autres outils similaires pour déposer l'avance de l'arbre à cames d'admission.
- (1) Arbre à cames d'alimentation
- (2) Ecrou de montage de l'avance

#### Kraftstoff-Nockenwelle

- 1. Den Kraftstoff-Nockenwellenbegrenzer (2) entfernen.
- 2. Die Kraftstoff-Nockenwelle (3) und das einspritzpumpengetriebe (1) entfernen.

#### (Beim Wiedereinbau)

- Vor dem Einbau eine dünne Schicht Motoröl auf die Kraftstoff-Nockenwelle autragen.
- (1) Einispritzpumpengetriebe
- (3) Kraftstoff-Nockenwelle
- 2) Kraftstoff-

Nockenwellenbegrenzer

11900S10140A


#### **Spritzversteller**


#### **WICHTIG**

- Wenn der Spritzversteller keine Störungen aufweist ist es nicht nötig ihn aus der Kraftstoff-Nockenwelle auszubauen.
- Keinen Hammer oder ähnliche Werkzeuge verwenden, wenn der Spritzversteller aus der Nockenwelle auszubauen ist.
- (1) Kraftstoff-Nockenwelle
- (2) Spritzversteller-Montagemutter

01640S10380A



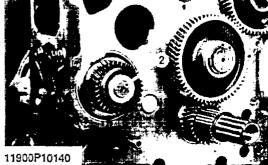

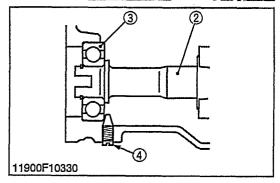

#### **Governor Shaft**

- 1. Remove the external snap ring (1) from the governor shaft.
- 2. Remove the governor shaft (2).

#### (When reassembling)

- Make sure assembling the external snap ring of the governor shaft.
- Check the governor shaft for smooth rotation.

#### IMPORTANT

- When replacing the ball bearing of governor shaft, securely fit the ball bearing (3) to the crankcase, apply an adhesive (Three Bond 1324B or equivalent) to the set screw (4), and fasten the screw until its tapered part contacts the circumferential end of the ball bearing.
- (1) External Snap Ring
- (3) Ball Bearing
- (2) Governor Shaft
- (4) Set Screw

11900\$10151

#### Arbre de régulateur

- 1. Désengager le circlip extérieur (1) de l'arbre de régulateur.
- 2. Déposer l'arbre de régulateur (2).

#### (Au remontage)

- S'assurer sans faute de monter le circlip extérieur de l'arbre de régulateur.
- Vérifier que l'arbre de régulateur tourne facilement.

#### IMPORTANT

- Lors de la remise en place du roulement à billes de l'arbre du régulateur, fixer de façon sûre le roulement à billes (3) au carter-moteur, appliquer un produit adhésif (Three Bond 1324B ou son équivalent) à la vis de blocage (4), et serrer la vis jusqu'à ce que sa partie conique entre en contact avec l'extrémité circonférentielle du roulement à billes.
- (1) Circlip extérieur
- (3) Roulement à bille
- (2) Arbre de régulateur
- (4) Vis de blocage

#### Regierwelle

- 1. Den äußeren Klemme (1) der Reglerwelle ausbauen.
- 2. Reglerwelle (2) ausbauen.


#### (Beim Wiedereinbau)


- Sichergehen, daß der äußere Sprengring der Reglerwelle.
- Überprüfen, ob sich die Reglerwelle einwandfrei dreht.


#### **■** WICHTIG

- Beim Ersetzen des Kugellagers der Drehzahlregierwelle muß das Kugellager (3) fest auf die Kurbelwelle aufgeschoben werden; danach ein Sicherungsmittel (Three Bond 1324B oder gleichwertige Qualität) auf Halteschraube auftragen und die (4) Halteschraube eindrehen, bis der abgeschrägte Bereich am äußeren Umfang des Kugellagers anliegt.
- (1) Äußere Klemme (2) Reglerwelle
- (3) Kugellager
- (4) Halteschraube

11900S10151A

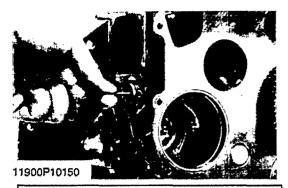

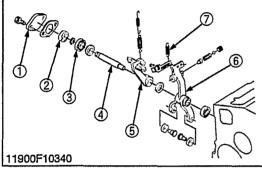

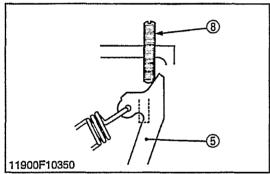

#### Fork Lever

- 1. Remove the start spring (7).
- 2. Remove the fork lever shaft cover (1).
- 3. Remove the fork lever shaft (4).
- 4. Remove the spacer (2), bearing (3) and fork lever 1, 2.

#### (When reassembling)

- Apply a liquid gasket (Three Bond 1215 or equivalent) to both sides of the fork lever shaft cover.
- to assembling the fork lever shaft cover to position the mark "UP" on it upwards.
- Make sure assembling the start spring.

#### **IMPORTANT**

- To assembling the fork lever 2 to the right side of fuel limit bolts as shown in the figure.
- (1) Fork Lever Shaft Cover
- (2) Spacer
- (3) Bearing
- (4) Fork Lever Shaft
- (5) Fork Lever 2
- (6) Fork Lever 1
- (7) Start Spring
- (8) Fuel Limit Bolt

#### Levier de fourchette

- 1. Déposer le ressort de démarrage (7).
- 2. Déposer le couvercle de l'axe du levier de fourchette (1).
- 3. Déposer l'axe du levier de fourchette (4).
- 4. Déposer l'entretoise (2), le roulement (3) et les leviers de fourchette 1 et 2.

#### (Au remontage)

- Appliquer du mastic liquide (Three Bond 1215 ou équivalent) sur les deux faces du joint de couvercle de l'axe du levier de fourchette.
- Pour le remontage du couvercle de l'axe de levier de fourchette, positionner vers le haut la marque "UP" inscrite sur ce couvercle.
- S'assurer de remonter le ressort de démarrage.

#### **IMPORTANT**

- Pour remonter le levier de fourchette 2 à droite de la vis de réglage limite d'essence comme indiqué sur la figure.
- (1) Couvercle de l'axe de levier de fourchette
- (2) Entretoise
- (3) Roulement
- (4) Axe de levier de fourchette
- (5) Levier 2 de fourchette
- (6) Levier 1 de fourchette
- (7) Ressort de démarrage
- B) Vis de réglage limite d'essence

#### Gabelhebel

- 1. Die Anlaßfeder (7) ausbauen.
- 2. Den Gabelhebelwellendeckel (1) ausbauen.
- 3. Die Gabelhebelwelle (4) ausbauen.
- 4. Abstandsstück (2), Lager (3) und Gabelhebel 1, 2 ausbauen.

#### (Beim Wiedereinbau)


- Eine Dichtungsmasse (Three Bond 1215 oder gleichwertiges) auf die beiden Seiten der Gabelhebelwellendeckeldichtung auftragen.
- Der Gabelhebeldeckel ist mit der "UP"-Marke nach oben weisend einzubauen.
- Sichergehen, daß die Anlaßfeder eingebaut wird.


#### WICHTIG


- Gabelhebel 2 rechts zum Kraftstoffbegrenzungsbolzen wie in der Abbildung gezeigt einbauen.
- (1) Gabelhebelwellendeckel
- (5) Gabelhebel 1
- (2) Abstandsstück
- (6) Gabelhebel 2 (7) Anlaßfeder

- (3) Lager
- (4) Gabelhebelwelle
- (8) Kraftstoffbegrenzungsbolzen

11900S10161A

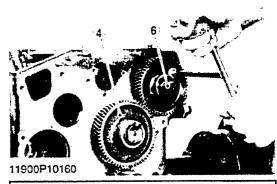

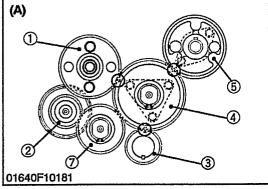

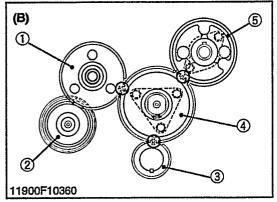

#### Cam Gear and Idle Gear 1, 2

- 1. Remove the external snap ring.
- 2. Remove the idle gear 2 (7).
- 3. Remove the idle gear 1 (4).
- 4. Remove the camshaft stopper mounting bolt.
- 5. Remove the camshaft (6).

#### **IMPORTANT**

- When installing the idle gear, be sure to align the alignment marks on gears.
- Make sure assembling the external snap ring and stopper.
- (1) Injection Pump Gear
- (6) Camshaft
- (2) Governor Gear
- (7) Idle Gear 2

(3) Crank Gear


(A) For EU

(4) Idle Gear 1 (5) Cam Gear

(B) For U.S.A.

11900S10173

## [5] PISTON AND CONNECTING ROD

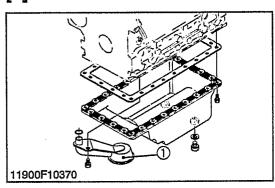

#### Oil Pan and Oil Strainer

- 1. Remove the oil pan mounting screws.
- 2. Remove the oil pan by lightly tapping the rim of the pan with a wooden hammer.
- 3. Remove the oil strainer (1).

#### (When reassembling)

- Apply a liquid gasket (Three Bond 1215 or equivalent) to both sides of the oil pan gasket.
- To avoid uneven tightening, tighten mounting screws in diagonal order from the center.
- After cleaning the oil strainer, install it.
- Install the oil strainer (1), using care not to damage the O-ring.
- (1) Oil Strainer

#### Arbre à cames et pignon 1, 2 de renvoi

- 1. Désengager le circlip extérieur.
- 2. Déposer le pignon 2 de renvoi (7).
- 3. Déposer le pignon 1 de renvoi (4).
- Dévisser les boulons de montage de la butée d'arbre à cames.
- 5. Déposer l'arbre à cames (6).

#### IMPORTANT

- Pour la mise en place du pignon de renvoi, aligner les repères des pignons.
- S'assurer de remonter le circlip extérieur et la butée.
- (1) Pignon de pompe d'injection
- (6) Arbre à cames
- (2) Pignon de régulateur
- (7) Pignon 2 de renvoi
- (3) Pignon de lancement
- (4) Pignon 1 de renvoi
- (A) Pour EU
- (5) Pignon de cames
- (B) Pour U.S.A.

#### Nockenwelle und Leerlaufzahnrad 1, 2

- 1. Den äußeren Sprengring ausbauen.
- 2. Leerlaufzahnrad 2 (7) ausbauen.
- 3. Leerlaufzahnrad 1 (4) ausbauen.
- 4. Die Nockenwellenanschlag-Montageschrauben lösen.
- 5. Die Nockenwelle (6) abnehmen.

#### **■ WICHTIG**

- Beim Einbau des Leerlaufgetriebes darauf achten, daß die Markierungen auf den Zahnrädern zueinander ausgerichtet sind.
- Sichergehen, daß der äußere Sprengring und der Anschlag eingebaut werden.
- (1) Einspritzpumpengetriebe
- (6) Nockenwelle
- (2) Reglergetriebe
- (3) Kurbelgetriebe
- (7) Leerlaufgetriebe 2
- (4) Leerlaufgetriebe 1(5) Nockengetriebe
- (A) Für EU (B) Für U.S.A.

11900S10173A

## [5] PISTONS ET BIELLES

#### Carter d'huile et Crépine d'huile

- 1. Enlever les vis de fixation du carter d'huile.
- 2. Enlever le carter d'huile en tapant légèrement sur la cornière à l'aide d'un maillet en bois.
- 3. Enlever la crépine (1).

#### (Au remontage)

- Appliquer un joint liquide (Three Bond 1215 ou équivalent) des deux côtés du joint de carter.
- Pour éviter un serrage inégal, serrer les vis de fixation du carter d'huile en diagonal, en commençant par le centre.
- Après avoir nettoyé la crépine, la remonter.
- Monter la crépine d'huile (1), en veillant à ne pas abîmer le joint torique.
- (1) Crépine d'huile

## [5] KOLBEN UND PLEUELSTANGE


#### Ölwanne und Ölfilter


- 1. Die Befestigungsschrauben der Ölwanne entfernen.
- 2. Die Ölwanne durch leichtes Schlagen mit einem Holzhammer auf den Rand der Ölwanne entfernen.
- 3. Den Ölfilter (1) herausnehmen.


#### (Beim Wiedereinbau)

- Beide Seiten der Ölwannendichtung mit einer flüssigen Dichtung (Three Bond 1215 oder ähnlich) versehen.
- Um ein ungleichmäßiges Anziehen zu vermeiden, werden die Befestigungsschrauben in diagonaler Reihenfolge von der Mitte aus augezogen.
- Den Ölfilter reinigen und wieder einsetzen.
- Beim Einbau des Ölfilters (1) darauf achten, daß der O-Ring nicht beschädigt wird.
- (1) Ölfilter


11900S10181A

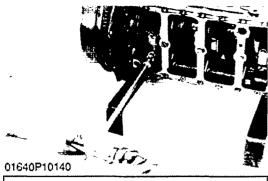

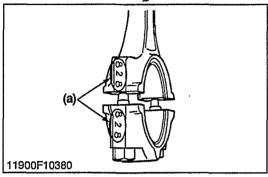

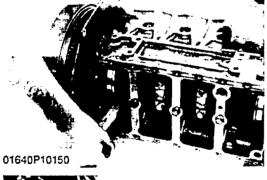



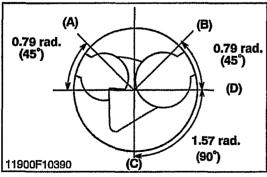

#### **Jonnecting Rod Cap**

- 1. Remove the connecting rod screws from connecting rod cap.
- 2. Remove the connecting rod caps.

#### (When reassembling)

- Align the marks (a) with each other. (Face the marks toward the injection pump.)
- Apply engine oil to the connecting rod screws and lightly screw it in by hand, then tighten it to the specified torque.

If the connecting rod screw won't be screwed in smoothly, clean the threads.

If the connecting rod screw is still hard to screw in, replace it.

Tightening torque	Connecting rod screw	41.2 to 46.1 N·m 4.2 to 4.7 kgf·m 30.3 to 33.9 ft-lbs
-------------------	----------------------	---

(a) Mark

11900S10191

### **Piston**

- 1. Turn the flywheel and bring the No. 1 piston to the top dead center.
- 2. Pull out the piston upward by lightly tapping it from the bottom of the crankcase with the grip of a hammer.

#### (When reassembling)

- Before inserting the piston into the cylinder, apply enough engine oil to the cylinder.
- When inserting the piston into the cylinder, face the mark on the connecting rod to the injection pump.

#### **■ IMPORTANT**

- Do not change the combination of cylinder and piston. Make sure of the position of each piston by marking. For example, mark "1" on the No.1 piston.
- When inserting the piston into the cylinder, place the gap of the compression ring 1 on the opposite side of the combustion chamber and stagger the gaps of the compression ring 2 and oil ring making a right angle from the gap of the compression ring 1.
- Carefully Insert the pistons using a piston ring compressor
   (1). Otherwise, their chrome-plated section may be scratched, causing trouble inside the liner.
- (1) Piston Ring Compressor
- (B) Second Ring Gap
- (C) Oil Ring Gap
- (A) Top Ring Gap
- (D) Piston Pin Hole

#### Chapeau de bielle

- 1. Enlever les vis de fixation du chapeau de bielle.
- 2. Enlever les chapeaux de bielle.

#### (Au remontage)

- Aligner mutuellement les repères (a). (Orienter les repères vers la pompe à injection.)
- Appliquer de l'huile de moteur aux vis de la tige de bielle et les visser légèrement à la main. Puis, les serrer au couple spécifié.

Si les vis de la tige de bielle ne peuvent pas être serrées facilement, nettoyer les filetages.

Si les vis de la tige de bielle sont encore difficiles à visser, les remplacler...

Couple de serrage Vis	de la tige de bielle-	41,2 à 46,1N·m 4,2 à 4,7kgf·m	
-----------------------	-----------------------	----------------------------------	--

(a) Repère

#### **Piston**

- 1. Faire tourner le volant et amener les pistons No 1 au point mort haut.
- 2. Retirer le piston vers le haut en le tapant légèrement par le bas du carter avec le manche d'un marteau.

#### (Au remontage)

- Avant d'introduire le piston dans le cylindre, enduire le cylindre d'une quantité suffisante d'huile moteur.
- Pour introduire le piston dans le cylindre, mettre en regard le repère de la bielle et la pompe à injection.

#### **IMPORTANT**

- Ne pas changer les combinaisons de cylindre et de piston. Assurer la position de chaque piston, par un repérage. Par exemple, repérer le piston No 1 par le chiffre "1".
- En introduisant le piston dans le cylindre, mettre la coupe du segment 1 de compression du côté opposé à la chambre de combustion et décaler les coupes du segment 2 de compression et du segment racleur à 1,57 rad. (90°) par rapport à l'ouverture du segment coup de feu.
- Introduire sans forcer les pistons en utilisant l'outil de mise en place pour segments (1). Autrement, on risque de rayer le chromage, ce qui abîmerait la chemise.
- (1) Outil de mise en place pour segments
- (A) Coupe du premier segment (C) Coupe du segment racleur
- (B) Coupe du deuxième segment
- (D) Gorge à axe de piston

#### Pleuelstangendeckel

- 1. Die Pleuelstangenschrauben vom Pleuelstangendeckel entfernen.
- 2. Den Pleuelstangendeckel abnehmen.

#### (Beim Wiedereinbau)

- Ausrichtmarkierungen (a) miteinander ausrichten. (Die Markierungen müssen in Richtung Einspritzpumpe weisen.)
- Die Pleuellagerschrauben mit Motoröl versehen und zunächst von Hand eindrehen, dann mit dem vorgeschriebenen Anzugsdrehmoment festziehen. eine Pleuellagerschraube Wenn sich widerstandlos eindrehen läßt, müssen die Gewinde gereinigt werden.

Wenn auch nach dem Reinigen ein problemloses Einsetzen der Pleuellagerschraube nicht möglich ist, muß die Schraube ersetzt werden.

. Anzugs- drehmoment	Pleuellagerschraube	41,2 bis 46,1N·m 4,2 bis 4,7kp·m
diemioniem		4,2 015 4,7 KP111

(a) Markierung

11900S10191A

#### Kolben

- 1. Das Schwungrad drehen und die Kolben Nr. 1 in den oberen Totpunkt bringen.
- 2. Den Kolben durch leichtes Schlagen vom Boden des Kurbelgehäuses her mit einem Hammerstiel nach oben herausdrücken.


#### (Beim Wiedereinbau)


- Vor Einsetzen des Kolbens in den Zylinder diesen mit einer ausreichenden Schicht Motoröl versehen.
- Beim Einsetzen des Kolbens in den Zylinder auf die Markierung der Pleuelstange zur Einspritzpumpe hin achten.


#### WICHTIG


- Die Kombination von Zylinder und Kolben darf nicht verwechselt werden. Die Position eines jeden Kolbens ist zu markieren. z.B. Markierung "1" auf dem Kolben Nr. 1.
- Beim Einsetzen des Kolbens in den Zylinder den Spalt des Verdichterringes 1 der gegenüberliegenden der Seite Verbrennungskammer anordnen und die Spalten von verdichterring 2 und Ölabstreifring so anordnen, daß sie einen rechten Winkel zum Spalt des verdichterringe 1 bilden.
- Die Kolben mit Hilfe eines Kolbenringverdichters (1) vorsichtig einsetzen. Anderenfalls besteht die Gefahr, daß der verchromte Abschnitt verkratzt wird und Störungen in der Buchse auftreten.
- (1) Kolbenringverdichter
- (A) Obererringsspalt
- (C) Ölabstreifringspalt
- (B) Zweiterringspalt
- (D) Kolbenbolzenloch

11900S10201A

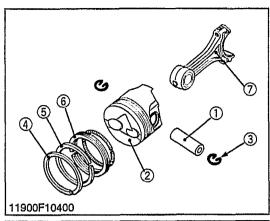

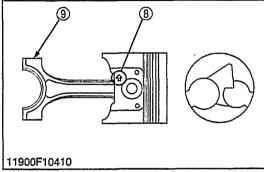

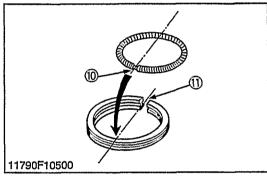

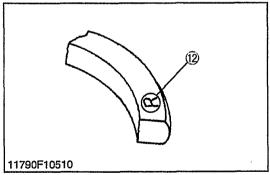

#### **Piston Ring and Connecting Rod**

- 1. Remove the piston rings using a piston ring tool.
- 2. Put the casting mark (†) (8) on the piston as shown in figure.
- 3. Remove the piston pin (1), and separate the connecting rod (7) from the piston (2).

#### (When reassembling)

- When installing the ring, assemble the rings so that the manufacturer's mark (12) near the gap faces the top of the piston.
- When installing the oil ring onto the piston, place the expander joint (10) on the opposite side of the oil ring gap (11).
- Apply engine oil to the piston pin.
- When installing the piston pin, immerse the piston in 80 °C (176 °F) oil for 10 to 15 minutes and insert the piston pin to the piston.
- When installing the connecting rod to the piston, align the mark
   (9) on the connecting rod to the casting mark
   (8).

#### ■ IMPORTANT

- Mark the same number on the connecting rod and the piston so as not to change the combination.
- (1) Piston Pin
- (2) Piston
- (3) Piston Pin Snap Ring
- (4) Compression Ring 1
- (5) Compression Ring 2
- (6) Oil Ring

- (7) Connecting Rod
- (8) Casting Mark
- (9) Mark
- (10) Expander Joint
- (11) Oil Ring Gap
- (12) Manufacturer's Mark

#### Segments et bielles

- 1. Enlever les segments à l'aide de l'outil de serrage de segments.
- 2. Mettre le repère moulé (1) (8) sur le piston, comme illustré dans la figure.
- 3. Enlever l'axe du piston (1) et séparer la bielle (7) du piston (2).

#### (Au remontage)

- Lors de la mise en place des segments, monter ces derniers de manière à ce que le repère du fabricant (12) à proximité du jeu de coupe soit orienté vers le sommet du piston.
- Pour monter le segment racleur sur le piston, placer le joint de dilatation (10) du côté opposé à la coupe du segment racleur (11).
- Enduire d'huile moteur l'axe du piston.
- Lors de la mise en place de l'axe de piston, immerger ce dernier pendant 10 à 15 minutes dans de l'huile à 80 °C, puis introduire l'axe dans le piston.
- Pour monter la bielle sur le piston, aligner le repère (9) de la bielle sur le repère moulé (8).

#### **IMPORTANT**

 Marquer le même numéro sur la bielle et sur le piston pour retrouver la même combinaison.

(1) Axe de piston

(7) Bielle

(2) Piston

(8) Repère moulé

(3) Circlip d'axe de piston (4) Segment 1 de compression

(9) Repère (10) Joint de dilatation

(5) Segment 2 de compression

(11) Coupe du segment racleur

(6) Segment racleur

(12) Repère du fabricant

#### Kolbenring und Pleuelstange

- Kolbenringe Die mit Hilfe eines Kolbenringwerkzeuges entfernen.
- 2. Die Gußmarkierung (†) (8) am Kolben, wie in der Abbildung gezeigt, ausrichten.
- Kolbenbolzen (1) entfernen die Pleuelstange (7) vom Kolben (2) trennen.

#### (Beim Wiedereinbau)

- Beim Einbau der Ringe müssen diese so angeordnet werden, daß die Markierung (12) des Herstellers nahe dem Spalt zur Spitze des Kolbens hin zeigt.
- Bei der Anbringung des Ölabstreifringes auf dem Kolben, das Spreizrohr (10)entgegengesetzten Seite des Ölabstreifringspalts (11) ansetzen.
- Den Kolbenbolzen mit einer Schicht Motoröl versehen.
- Beim Einbau des Kolbenbolzens, den Kolben 10 bis 15 Minuten in Öl (80 °C) eintauchen und dann den Kolbenbolzen in dem Kolben einsetzen.
- Bei der Anbringung der Pleuelstange am Kolben, die Markierung (9) auf der Pleuelstange mit der Gußmarkierung (8) ausrichten.

#### **■** WICHTIG

 Die Pleuelstange und den Kolben mit der gleichen Nummer versehen, eine um Verwechslung zu vermeiden.

(1) Kolbenbolzen

Pleuelstange

(2) Kolben

Kolbenbolzen-

(8) Gußmarkierung (9) Markierung

Sicherungsring

(10)Spreizrohr

Verdichterring 1

(11) Ölabstreifringspalt


Verdichterring 2 Ölabstreifring

(12) Markierung

11900S10211A

DIESEL ENGINE 05 SERIES WSM, 01640

## [6] FLYWHEEL AND CRANKSHAFT

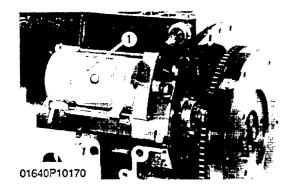

#### Starter

- 1. Remove the starter (1).
- (1) Starter

01640S10390



#### Flywheel

- 1. Lock the flywheel not to turn using the flywheel stopper.
- 2. Remove the flywheel screws, except for two which must be loosened and left as they are.
- 3. Set a flywheel puller (Code No: 07916-32011), and remove the flywheel.

#### (When reassembling)

Apply engine oil to the flywheel screws.

01640\$10400

## [6] VOLANT ET VILEBREQUIN

#### Démarreur

- 1. Enlever le démarreur (1).
- (1) Démarreur

# [6] SCHWUNGRAD UND KURBELWELLE

#### **Anlasser**

- 1. Den Anlasser (1) entfernen.
- (1) Anlasser

01640S10390A

#### Volant

- 1. Bloquer le volant de sorte qu'il ne tourne pas avec la butée de volant.
- Enlever les vis du volant, à l'exception des deux qui doivent être simplement desserrées et les laisser où elles sont.
- 3. Monter l'extracteur de volant (Référence 07916-32011), puis enlever le volant.

#### (Au remontage)

• Enduire d'huile moteur les vis du volant.


#### Schwungrad


- 1. Das Schwungrad mit der Schwungrad-Bremsvorrichtung sichern, so daß es nicht drehen kann.
- 2. Die Schwungradschrauben entfernen, außer zwei Schrauben, die gelost und so belassen werden.
- 3. Eine Schwungrad-Abziehvorrichtung (Code Nr. 07916-32011) ansetzen und das Schwungrad entfernen.


#### (Beim Wiedereinbau)

 Auf die Schwungradschrauben eine Schicht Motoröl auftragen.

01640S10400A

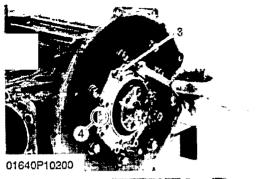

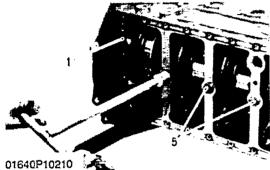

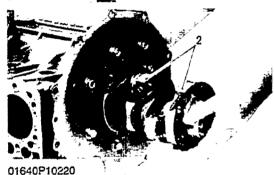

### **Bearing Case Cover and Crankshaft**

#### **NOTE**

- Before disassembling, check the side clearance of crankshaft. Also check it during reassembly.
- 1. Remove the bearing case cover mounting screws.
- 2. Screw two removed screws into the screw hole of bearing case cover to remove it.
- 3. Remove the bearing case screw 2 (5).
- 4. Pull out the crankshaft.

#### (When reassembling)

#### **■** IMPORTANT

- Install the crankshaft sub assembly, aligning the screw hole of main bearing case 2 (2) with the screw hole of cylinder block (1).
- Apply engine oil to the seat and thread of bearing case screw 2 (5) and tightening it.
- Install the bearing case cover (3) to position the casting mark "UP" (4) on it upward.
- Tighten the bearing case cover mounting screws with even force on the diagonal line.
- (1) Cylinder Block
- (2) Main Bearing Case 2
- (3) Bearing Case Cover
- (4) Top Mark "UP"
- (5) Bearing Case Screw 2

01640\$10410

#### Couvercle de palier et vilebrequin

- Avant la dépose, vérifier le jeu latéral du vilebrequin. Vérifier également ce jeu lors de la repose.
- 1. Déposer les vis de montage de couvercle de palier.
- 2. Enfoncer deux vis déposées dans le couvercle de palier pour enlever celuici.
- 3. Déposer la vis de palier 2 (5).
- 4. Retirer le vilebrequin.

#### (Au remontage)

#### IMPORTANT

- Mettre en place le sous-ensemble de vilebrequin. en alignant le trou de vis du palier principal 2 (2) sur celui du bloc-moteur (1).
- Enduire d'huile moteur le siège et le filet de la vis de palier 2 (5) et la serrer.
- Mettre en place le couvercle de palier (3) en orientant le repère "UP" (4) vers le haut.
- Serrer les vis de montage de couvercle de palier à un couple uniforme en diagonale.
- (1) Bloc-moteur
- (2) Palier principal 2
- (3) Couvercle de Palier
- (4) Repère supérieur "UP"
- (5) Vis de palier 2

#### Lagerschalendeckel und Kurbelwelle

#### ANMERKUNG


- dem Zerlegen Vor das Seitenspiel Kurbelwelle überprüfen. Dasselbe auch während des Zusammenbaus vornehmen.
- Befestigungsschrauben für 1. Die den Lagerschalendeckel lösen.
- entfernten der Schrauben 2. Zwei in den Lagerschalendeckel hereinschrauben. um den Deckel zu entfernen.
- 3. Die Lageschalenschraube 2 (5) entfernen.
- 4. Die Kurbelwelle herausziehen.


#### (Beim Wiedereinbau)

#### **■ WICHTIG**

- Die Kurbelwelle-Unterbaugruppe einbauen und dabei das Schraubenloch der Hauptlagerschale 2 (2) mit dem Schraubenloch des Zylinderblock (1) ausrichten.
- Motoröl auf den Sitz und das Gewinde der Lagerschalenschraube 2 (5) auftragen und dem
- Den Lagerschalendeckel (3) mit der "UP" Marke (4) nach oben ausgerichtet einbauen.
- Befestigungsschrauben Die für den Lagerschalendeckel in Kreuzmuster mit gleicher Kraft anziehen.
- (1) Zylinderblock
- (4) Obere Markierung "UP"
- (2) Hauptlagerschale 2 (3) Lagerschalendeckel
- (5) Lageschalenschraube 2

01640S10410A

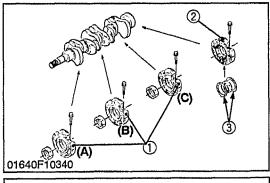

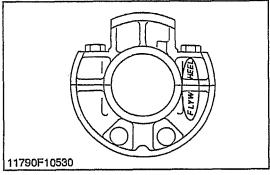

#### Main Bearing Case Assembly

- 1. Remove the two main bearing case screws 1, and remove the main bearing case assembly (2), being careful with the thrust bearing (3) and crankshaft bearing 2.
- 2. Remove the main bearing case assembles 1, 2 and 3 as above.


#### (When reassembling)


- Clean the oil passage in the main bearing case.
- Apply clean engine oil on the crankshaft bearing 2 and thrust bearings.
- Since diameters of main bearing case vary, install them in order of makings (A, B, C) from the gear case side.
- When installing the main bearing case assemblies 1, 2 and 3, face the mark "FLYWHEEL" to the flywheel.
- Be sure to install the thrust bearing with its oil groove facing outward.
- (1) Main Bearing Case Assembly 1, 2 and 3
- (2) Main Bearing Case Assembly
- (3) Thrust Bearing

11900S10251

### **SERVICING**

## [1] CYLINDER HEAD

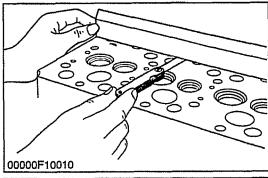

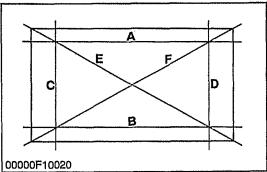

### Cylinder Head Surface Flatness

- 1. Thoroughly clean the cylinder head surface.
- 2. Place a straightedge on the cylinder head's four sides and two diagonal as shown in the figure.
  - Measure the clearance with a feeler gauge.
- 3. If the measurement exceeds the allowable limit, correct it with a surface grinder.

#### IMPORTANT

- Do not place the straight edge on the combustion chamber.
- Be sure to check the valve recessing after correcting.

#### Ensemble de palier principal

- 1. Enlever les deux vis 1 de palier, et enlever l'ensemble de palier principal (2) en faisant attention au palier de butée (3) et au palier 2 de vilebrequin.
- 2. Enlever les ensembles de palier principal 1, 2 et 3 comme ci-dessus.

#### (Au remontage)

- Nettoyer le passage d'huile de palier principal.
- Enduire d'huile moteur propre le palier 2 du vilebrequin et les paliers de butée.
- Comme les diamètres des paliers principaux varient, les installer dans l'ordre des repères (A, B, C) en commençant par le côté carter.
- Au montage des ensembles de palier principal 1, 2 et 3 de boîte principale, le repère "FLYWHEEL" doit regarder vers le volant.
- Veiller à ce que la rainure à huile du palier de butée regarde vers l'extérieur.
- (1) Ensemble de palier principal 1, 2 et 3
- (2) Ensemble de palier principal
- (3) Palier de butée

## **ENTRETIEN** [1] CULASSE

#### Planéité de la surface de la culasse

- 1. Nettoyer complètement la surface de la culasse.
- 2. Placer une règle sur les quatre coins et deux diagonales de la culasse comme indiqué sur la
  - Mesurer le jeu à l'aide d'une jauge d'épaisseur.
- 3. Si la valeur mesurée excède la limite de service, corriger le jeu à l'aide d'une machine à rectifier les surfaces planes.

#### IMPORTANT

- Ne pas présenter la règle droite sur la chambre de combustion.
- Vérifier le retrait de soupape après rectification.

#### Hauptlagergehäuse

- 1. Die zwei Lagergehäuseschrauben 1 und das Hauptlagergehäuse (2) entfernen. Hierbei das Drucklager (3) und das Kurbelwellenlager 2 vorsichting behandeln.
- 2. Die Hauptlagergehäuseanordnungen 1, 2 und 3 wie oben, entfernen.

#### (Beim Wiedereinbau)

- Den Öldurchgang im Hauptlagergehäuse reinigen.
- Auf die Kurbelwellenlage 2 und die Drucklager eine Schicht sauberes Motoröl auftragen.
- Da die Durchmesser der Hauptlagergehäuse verschieden sind. diese in В, Markierungsreihenfolge (A, C) von der Getriebegehäuseseite her einbauen.
- Beim Einbau der Hauptlagergehäuse 1, 2 und 3 darauf achten, daß die Markierung "FLYWHEEL" in Richtung Schwungrad zeigt.
- Darauf achten, daß beim Einbau des Drucklagers die Ölnut nach außen zeigt.
- (1) Hauptlagergehäuse 1, 2 und
- (2) Hauptlagergehäuse
- (3) Drucklager

11900S10251A

## WARTUNG

## [1] ZYLINDERKOPF


#### Abflachung der Zylinderkopffläche

- 1. Die Zylinderkopffläche gründlich reinigen.
- 2. Ein Abrichtlineal auf die vier Seiten Zylinderkopfes legen und zwei Diagonale zeichnen wie in der Abbildung gezeigt.
  - Das Spiel mit einer Fühlerlehre messen.
- 3. Überschreitet die Abmessung den zulässigen Grenzwert, mit einem Planschleifer berichtigen.

#### WICHTIG

- Das **Abrichtlineal** nicht auf die Verbrnnungskammer legen.
- Sichergehen, daß nach der Korrektur die Ventilaussparung überprüft wird.

00000S10011A

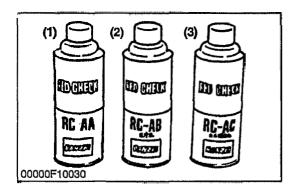


#### Cylinder Head Flaw

- 1. Prepare an air spray red check (Code No. 07909-31371).
- 2. Clean the surface of the cylinder head with detergent (2).
- Spray the cylinder head surface with the red permeative liquid
   Leave it five to ten minutes after spraying.
- 4. Wash away the red permeative liquid on the cylinder head surface with the detergent (2).
- 5. Spray the cylinder head surface with white developer (3).
- 6. If flawed, it can be identified as red marks.
- (1) Red Permeative Liquid
- (3) White Developer

(2) Detergent

00000S10020

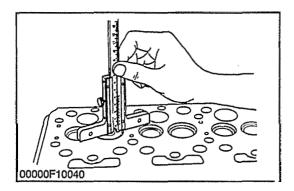


#### Valve Recessing


- 1. Clean the cylinder head, the valve face and seat.
- 2. Insert the valve into the valve guide.
- 3. Measure the valve recessing with a depth gauge.
- If the measurement exceeds the allowable limit, replace the valve.

If it still exceeds the allowable limit after replacing the valve, correct the valve seat face of the cylinder head with a valve seat cutter (Code No. 07909-33102) or valve seat grinder.

Then, correct the cylinder head surface with a surface grinder, or replace the cylinder head.

00000S10031

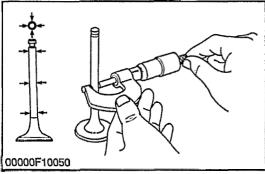

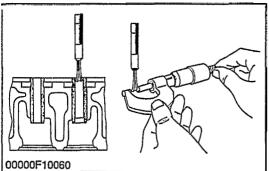

#### Clearance between Valve Stem and Valve Guide

- 1. Remove carbon from the valve guide section.
- 2. Measure the valve stem O.D. with an outside micrometer.
- Measure the valve guide I.D. of the cylinder head at the most wear part as shown in the figure below with a small hole gauge. And calculate the clearance.
- 4. If the clearance exceeds the allowable limit, replace the valves. If it still exceeds the allowable limit, replace the valve guide.

00000510042

#### Défaut de surface de culasse

- 1. Préparer un liquide de vérification de fissure (Référence: 07909-31371).
- 2. Nettoyer la surface de culasse avec un détersif (2).
- 3. Pulvériser du liquide imprégnant rouge (1) sur la surface de la culasse et la laisser reposer pendant cinq à dix minutes.
- 4. Laver la surface de la culasse avec le détersif (2) pour éliminer le liquide imprégnant rouge.
- 5. Pulvériser du produit révélateur blanc (3) sur la surface de la culasse.
- 6. S'il y a des fissures, on peut les voir apparaître sous forme de marque rouge.
- (1) Liquide imprégnant rouge
- (3) Produit révélateur blanc
- (2) Détersif

#### Retrait des soupapes

- 1. Nettoyer la culasse, la soupape et le siège.
- 2. Insérer la soupape dans le guide.
- 3. Mesurer le retrait de soupape à l'aide d'un calibre de profondeur.
- 4. Si la valeur mesurée excède la limite de service, remplacer la soupape. Si elle est supérieure à la limite de service même après remplacement de la soupape, rectifier la surface du siège de soupape de la culasse à l'aide d'un coupe-siège (Référence: 07909-33102) ou d'une rectifieuse de siège. Ensuite, rectifier la surface de la culasse à l'aide d'une rectifieuse plane, remplacer la culasse.

## Jeu entre la queue de soupape et le guide de soupape

- 1. Eliminer la calamine du guide de soupape.
- 2. Mesurer le diamètre extérieur de la queue de soupape au moyen d'un micromètre d'extérieur.
- Mesurer le diamètre intérieur du guide de soupape de la culasse sur la partie la plus usée comme indiqué sur la figure ci-dessous à l'aide d'un calibre pour trous. Et, calculer le jeu.
- Si le jeu dépasse la limite de service, remplacer les soupapes. S'il excède toujours la limite de service, remplacer la culasse.

#### Sprung in der Zylindekopffläche

- Eine Flüssigkeit zur Ermittlung von Rissen (CodeNr.: 07909-31371) vorbereiten.
- Die Zylinderkopffläche mit einem Reinigungsmittel (2) säubern.
- 3. Die Zylinderkopffläche mit der roten Flüssigkeit (1) einsprühen.
  - Nach dem spritzen 10 Minuten lang stehen lassen.
- 4. Mit einem Reingungsmittel (2) die rote Flüssigkeit auf der Zylinderkopffläche abwaschen.
- 5. Die Zylinderkopffläche mit der weißem Entwicklerflüssigkeit (3) einsprühen.
- 6. Eventuelle Fehler können als rote Markierungen identifiziert werden.
- (1) Roten Flüssigkeit
- (3) Weißer Entwicklerflüssigkeit
- (2) Reingungsmittel

00000S10020A

### Ventilvertiefung


- 1. Den Zylinderkopf, die Ventilsitzfläche und den Ventilsitz renigen.
- 2. Das Ventil in die Ventilführung einschieben.
- Die Ventilvertiefung mit Hilfe einer Tiefenlehre messen.
- 4. Überschreitet die Messung die zulässige Grenze das Ventil auswechseln. Wird die zulässige Grenze nach Auswechslung des Ventils noch immer überschritten, die Ventil-vertiefung des Zylinderkopfes mit einem Ventilsitzschneider (CodeNr. 07909-33102) oder mit einer Ventilsitzschleifmaschine berichtigen. Danach die Zylinderkopffläche mit einer Planschleifmachine berichtigen, oder den Zylinderkopf auswechseln.


00000S10031A


#### Spiel zwischen Ventilschaft und Ventilführung


- 1. Ölkohle vom Ventilführungsteil entfernen.
- 2. Mit einem Außenmikrometer den Ventilschaft-Außendurchmessee messen.
- Mit einer kleinen Bohrungslehre den Ventilführungs-Innendurchmesser am meist verschlissenen Teil messen wie in der Abbildung unten dargestellt. Das Spiel berechnen.
- 4. Überschreitet das Spiel den zulässigen Grenzwert ist das Ventil auszuwechseln. Wird der zulässigen Grenzwert noch immer überschritten ist der Zylinderkopf austauschen.


00000S10042A

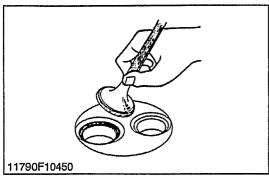

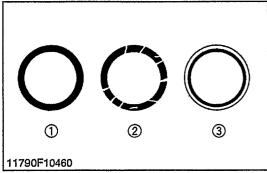

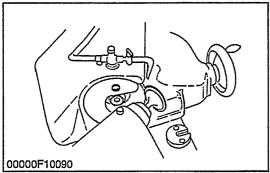

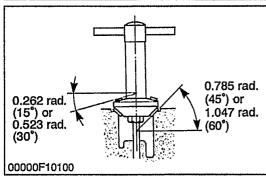

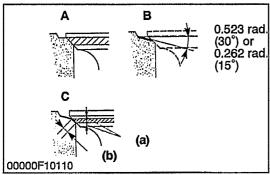

#### **Valve Seating**

- 1. Coat the valve face lightly with prussian blue and put the valve on its seat to check the contact.
- 2. If the valve does not seat all the way around the valve seat or the valve contact is less than 70 %, correct the valve seating as follows.
- 3. If the valve contact does not comply with the reference value, replace the valve or correct the contact of valve seating.
- (1) Correct

(3) Incorrect

(2) Incorrect

11790S10230

#### **Correcting Valve and Valve Seat**

#### NOTE

- Before correcting the valve and seat, check the valve stem and the I.D. of the valve guide section, and repair them if necessary.
- After correcting the valve seat, be sure to check the valve recessing.
- 1) Correcting Valve
- 1. Correct the valve with a valve refacer.
- 2) Correcting Valve Seat
- 1. Slightly correct the seat surface with a 1.047 rad. (60°) (intake valve) or 0.785 rad. (45°) (exhaust valve) seat cutter (Code No. 07909-33102).
- Resurface the seat surface with a 0.523 rad. (30°) valve seat cutter to intake valve seat and with a 0.262 rad. (15°) valve seat cutter to exhaust valve seat so that the width is close to specified valve seat width (2.12 mm, 0.0835 in.).
- 3. After resurfacing the seat, inspect for even valve seating, apply a thin film of compound between the valve face and valve seat, and fit them with valve lapping tool.
- 4. Check the valve seating with prussian blue. The valve seating surface should show good contact all the way around.
- (a) Identical Dimensions
- (b) Valve Seat Width
- (A) Check Contact
- (B) Correct Seat Width
- (C) Check Contact

#### Surface d'appui de la soupape

- Enduire régèrement la surface de la soupape de minium de plomb et installer la soupape sur son siège pour vérifier si elle repose convenablement.
- 2. Si la soupape ne repose pas complètement tout autour du siège de la soupape ou si le contact de la soupape est de moins 70 %, corriger la surface d'appui de la soupape de la manière suivante.
- Si le contact de la soupape ne satisfait pas à la valeur de référence, remplacer la soupape ou corriger le contact de la surface d'appui de la soupape.
- (1) Correct

(3) Incorrect

(2) Incorrect

### Ventilsitze

- 1. Die Dichtfläche des Ventiltellers mit rotem Bleimennige versehen, dann das Ventil auf den Ventilsitz auflegen, um den Kontakt zu überprüfen.
- Wenn das Ventil nicht über den gesamten Umfang aufsitzt, oder die Kontaktfläche weniger als 70 % beträgt, muß der Ventilsitz wie nachstehend beschrieben nachgearbeitet werden.
- Wenn die Kontaktfläche nicht dem angegebenen Referenzwert entspricht, muß das Ventil ersetzt oder der Ventilsitz nachgearbeitet werden.
- (1) Korrekt

(3) inkorrekt

(2) inkorrekt

11790S10230A

### Rectification de soupape et du siège de soupape

#### ■ NOTA

- Avant de rectifier la soupape et le siège, vérifier la queue de soupape et le diamètre intérieur de la partie de guide de soupape, et les réparer si nécessaire.
- Après correction du siège de soupape, ne pas manquer de vérifier le retrait de soupape.
- 1) Rectification de la soupape
- Rectifier la soupape à l'aide d'une rectifieuse de soupape.

#### 2) Rectification du siège de soupape


- Corriger légèrement la surface du siège avec un outil de coupe pour siège de soupape (No de code : 07909-33102) à 1,047 rad. (60°) (pour la soupape d'admission) ou à 0,785 rad. (45°) (pour la soupape d'échappement).
- Resurfacer la surface du siège avec un outil de coupe pour siège de soupape à 0,523 rad. (30°) (pour la soupape d'admission) ou à 0,262 rad. (15°) (pour la soupape d'échappement) de telle sorte que la largeur soit proche de la valeur spécifiée (2,12 mm).
- 3. Puis, vérifier si le siège de soupape pent être installé de façon uniforme. Appliquer une mince couche de composé entre la surface de la soupape et le siège de soupape, et les ajuster ensemble avec un outil de rodage pour soupape.
- 4. Vérifier l'étanchéité de la soupape avec du bleu de Prusse. La surface d'assise de la soupape devra pouvoir montrer un bon contact sur tout le pourtour.
- (a) Dimensions identiques
- (b) Largeur du siège de soupape
- (A) Vérification du contact
- (B) Rectification de largeur du siège
- (C) Vérification du contact

### Berichtigung von Ventil und Ventilsitz

#### ANMERKUNG

- Vor der Korrektur des Ventils und Ventilsitzes, den Ventilschaft und den I.D. des Ventilführungsteiles messen und ggf. berichtigen.
- Nach der Berichtigung des Ventilsitzes ist die Ventilaussparung zu überprüfen.
- 1) Berichtigung des Ventils
- 1. Das Ventil mit einem Ventileinschleifer berichtigen.
- 2) Korrigieren des Ventilsitzes
- 1. Die Ventilsitzoberfläche mit einem 1,047 rad. (60°) (für Einlaßventil) oder 0,785 rad. (45°) (für Auslaßventil) Ventilsitzfräser (Code-Nr. 07909-33102) nacharbeiten.
- Die Ventilsitzoberfläche mit einem 0,523 rad. (30°) (für Einlaßventil) oder 0,262 rad. (15°) (für Auslaßventil) Ventilsitzfräser nacharbeiten, so daß die ventilsitzbreite nahezu den spezifischen Wert aufweist (2,12 mm).
- 3. Danach Überprüfen, ob der Ventilsitz gleichmäßig abgetragen wurde. Hierfür einen dünnen Film Schleifmittel zwischen Ventilsitzfläche und Ventilsitz auftragen und mit einem Ventilläpper behandeln.
- Den Ventilabsohluß mit Preußisch-Blau feststellen. Die Ventilsitzfläche muß rundherum guten Kontakt aufweisen.
- (a) Identische Abmessungen
- (A) Den Kontact prüfen
- (b) Ventilsitzbreite
- (B) Die Sitzbreite berichtigen
- (C) Den Kontakt prüfen

00000S10070A

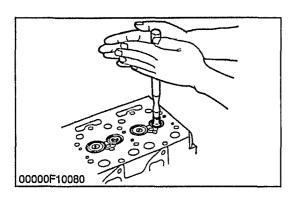


#### Valve Lapping

- 1. Apply compound evenly to the valve lapping surface.
- 2. Insert the valve into the valve guide. Lap the valve onto its seat with a valve flapper or screwdriver.
- 3. After lapping the valve, wash the compound away and apply oil, then repeat valve lapping with oil.
- 4. Apply prussian blue to the contact surface to check the seated rate. If it is less than 70 %, repeat valve lapping again.

#### **■ IMPORTANT**

 When valve lapping is performed, be sure to check the valve recessing and adjust the valve clearance after assembling the valve.

00000\$10060

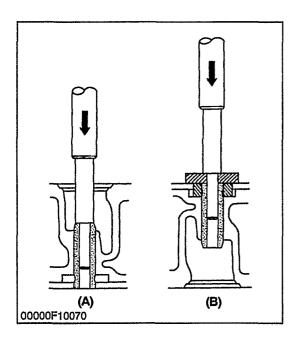

#### **Replacing Valve Guide**

#### (When removing)

1. Using a valve guide replacing tool (see page S-65), press out the used valve guide.

#### (When installing)

- 1. Clean a new valve guide, and apply engine oil to it.
- 2. Using a valve guide replacing tool, press in a new valve guide until it is flush with the cylinder head as shown in the figure.
- 3. Ream precisely the I.D. of the valve guide to the specified dimension.


#### **IMPORTANT**

 Do not hit the valve guide with a hammer, etc. during replacement.

(A) When Removing

(B) When installing

00000S10052

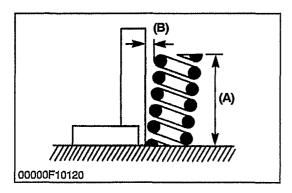

#### Free Length and Tilt of Valve Spring

- 1. Measure the free length (A) with vernier calipers. If the measurement is less than the allowable limit, replace it.
- 2. Put the spring on a surface plate, place a square on the side of the spring, and check to see if the entire side is in contact with the square. Rotate the spring and measure the maximum (B). If the measurement exceeds the allowable limit, replace.
- 3. Check the entire surface of the spring for scratches. Replac it, if any.

00000\$10082

#### Rodage de la soupape

- Enduire de pâte uniformément la surface de rodage de soupape.
- Insérer la soupape dans le guide de soupape. roder la soupape sur son siège à l'aide d'un outil de frappage de soupape ou d'un tournevis.
- Après rodage de la soupape, enlever la pâte par lavage et appliquer l'huile. Ensuite, répéter le rodage avec de l'huile.
- Appliquer le minium sur la surface de contact pour vérifier le taux de portage. Si ce dernier est inférieur à 70 %, effectuer à noveau le rodage.

#### **IMPORTANT**

 Lorsqu'un rodage de soupape est effectué, toujours vérifier le retrait de soupape et ajuster le jeu de soupape après le remontage de la soupape.

#### Remplacement de guide de soupape

#### (A la dépose)

 En utilisant l'outil de remplacement de guide de soupape (voir page S-66), chasser le guide de soupape.

#### (A la pose)

- 1. Nettoyer l'alésage du guide de soupape, et appliquer de l'huile moteur sur l'alésage.
- en utilisant l'outil de remplacement de guide de soupape, enfoncer un nouveau guide de soupape jusqu'à ce qu'il soit de niveau aveec la culasse de la manière indiquée dans la figure.
- 3. Roder précisément le D.I. du guide de soupape à la dimension spécifiée.

#### IMPORTANT

- Ne pas frapper le guide de soupape avec un marteau ou autre instrument similaire pendant remplacement.
- (A) · A la dépose
- (B) A la pose

## Longueur libre et inclinaison du ressort de soupape

- Mesurer la longueur (A) à l'aide d'un pied à coulisse.
   Si la valeur mesurée est inférieure à la limite de service, remplacer le ressort.
- 2. Placer un ressort sur un plateau de dressage, mettre une équerre sur le côté du ressort et vérifier si le côté entier entre en contact avec l'équerre. Tourner le ressort et mesurer la valeur maximum (B). Si la valeur mesurée dépasse la limite de service, remplacer.
- Vérifier la surface entière du ressort pour constater l'absence ou la présence de rayures. S'il en existe, remplacer le ressort.

#### Läppen des Ventils

- 1. Die Einschleifmasse gleichmäßig auf die Einschleiffläche des Ventils auftragen.
- Das Ventil in die Ventilführung einschieben. Miteinem Läppwerkzeug oder einem Schraubenzieher das Ventil in seinem Sitz einläppen.
- Nach dem Läppen des Ventils die Masse abwaschen und Öl auftragen und dann mit Öl das Läppen des Ventils fortsetzen.
- 4. Auf die Kontaktfläche Bleimennige auftragen, um den Sitzgrad zu überprüfen. Beträgt dieser weniger als 70 %, das Läppen des Ventils wiederholen.

#### **■** WICHTIG

 Beim Läppen von Ventilen immer auch die Ventilvertiefung prüfen und das Ventilspiel nach dem Zusammenbauen des Ventils einstellen.

00000S10060A

#### Austausch der Ventilführung

#### (Beim Ausbauen)

1. Mit einem Werkzeug für den Austausch von Ventilführungen (Siehe Seite S-66) die alte Ventilführung herausdrücken.

#### (Beim Einbauen)

- 1. Eine neue Ventilführung reinigen und Motoröl auftragen.
- Mit einem Werkzeug für den Austausch von Ventilführungen eine neue Ventilführung eindrücken, bis sie mit dem Zylinderkopf angeglichen ist wie in der Abbildung gezeigt.
- 3. Den I.D. der Ventilführung genau auf die richtige Abmessung reiben.

#### WICHTIG


- Bei der Arbeit darauf achten, daß auf die Ventilführung nicht mit einem Hammer oder einem anderen Werkzeug geschlagen wird.
- (A) Beim Ausbauen
- (B) Beim Einbauen


00000S10052A


#### Spannungsfreie Länge und Neigung der Ventilfeder


- Länge (A) mit einer Noniusschublehre messen.
   Unterschreitet die Messung den zulässigen Grenzwert, auswechseln.
- Die Feder auf eine Prüfplatte legen, ein Dreieck entlang der Federseite legen und überprüfen, ob die ganze Seite mit dem Dreieck in Berührung ist. Die Feder drehen und den maximalen (B)-Wert messen. Überschreitet die Messung den zulässigen Grenzwert, auswechseln.
- 3. Die ganze Federoberfläche auf Kratzer überprüfen. Sind welche vorhanden, austauschen.

00000S10082A

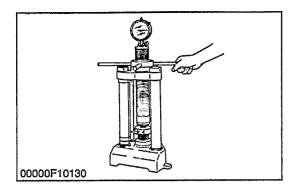

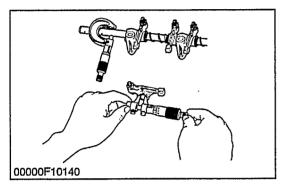

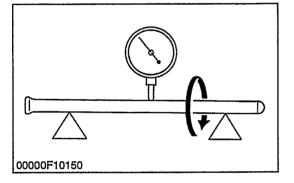

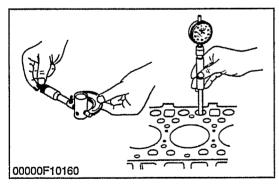

#### Valve Spring Setting Load

- 1. Place the valve spring on a tester and compress it to the same length it is actually compressed in the engine.
- 2. Read the compression load on the gauge.
- 3. If the measurement is less than the allowable limit, replace it.

00000S10092

#### Oil Clearance between Rocker Arm Shaft and Beraing

- 1. Measure the rocker arm bearing I.D. with an inside micrometer.
- 2. Measure the rocker arm shaft O.D. with an outside micrometer, and then calculate the oil clearance.
- 3. If the clearance exceeds the allowable limit, replace the rocker arm and measure the oil clearance again. If it still exceeds the allowable limit, replace also the rocker arm shaft.

00000S10102

#### **Push Rod Alignment**

- 1. Check the both end of the push rod for cracks, damage and unusual wear.
- 2. Measure the bending of the push rod with a dial indicator.
- 3. If the measurement exceeds the allowable limit, replace the push rod.

00000S10111

#### Oll Clearance between Tappet and Tappet Guide Bore

- 1. Measure the tappet O.D. with an outside micrometer
- 2. Measure the I.D. of the tappet guide bore with a cylinder gauge, and calculate the oil clearance.
- 3. If the oil clearance exceeds the allowable limit or the tappet is damaged, replace the tappet.

#### Charge de préréglage du ressort de soupape

- Placer le ressort sur un appareil d'essai et le comprimer à la même longueur que celui comprimé réellement dans le moteur.
- 2. Lire la force de compression sur l'indicateur.
- Si la valeur lue excède la limite de service, remplacer le ressort.

#### Einstellast der Ventilfeder

- Die Feder auf ein Testgerät legen und auf die selbe Länge zusammenpressen wie sich tatsächlich im Motor zusammengepreßt wird.
- 2. Die Kompressionslast auf dem Prüfgerät ablesen.
- 3. Überschreitet die Messung den zulässigen Grenzwert, die Feder austauschen.

00000S10092A

## Jeu de marche entre l'axe de culbuteur et le coussinet

- Mesurer le diamètre intérieur du coussinet de culbuteur à l'aide d'un micromètre intérieur.
- Mesurer le diamètre extérieur de l'axe de culbuteurs avec un micromètre extérieur et calculer l'importance du jeu.
- Si le jeu excède la limite de service, remplacer le culbuteur et mesurer à nouveau le jeu de marche.
   Si le jeu est encore supérieur à la limite de service, remplacer également le support de culbuteur.

#### Alignement de tige de culbuteur

- Vérifier l'état général, le degré d'usure ainsi que la présence de fissures aux deux extrémités de la tige de culbuteur.
- 2. Mesurer la courbure de la tige de culbuteur à l'aide d'un comparateur à cadran.
- Si la mesure excède la limite de service, remplacer la tige de culbuteur.

#### Ölspiel zwischen Kipphebelweelle und Lager

- 1. Den Innendurchmesser der Kipphebelager mit einem Innenmikromter messen.
- 2. Den Außendurchmesser der Kipphebelachse mit einem Außenmikrometer messen und das Spiel berechnen.
- Überschreitet der Spiel den zulässigen Grenzwert, den Kipphebel auswechseln und den Ölspiel wieder messen. Wenn der zulässige Grenzwert noch immer überschritten wird, auch den Kipphebelträger austauschen.

00000S10102A

### Stößeistangenkrümmung

- 1. Beide Enden der Stößelstange auf Risse, Schäden und übermäßige Abnutzung untersuchen.
- 2. Die Krümmung der Stößelstange mit einer Meßuhr messen.
- 3. Überschreitet die Messung den zulässigen Grenzwert, die Stößelstange austauschen.

00000S10111A

## Jeu d'huilage entre le poussoir et l'alésage du guide de la tige de poussoir


- Mesurer le diamètre extérieur du poussoir avec un palmer d'extérieur.
- Mesurer le diamètre interne de l'alésage du guide de la tige de poussoir avec un calibre pour cylindres et calculer le ieu d'huilage.
- 3. Si le jeu d'huilage dépasse la limite de service ou si le poussoir est endommagé, remplacer le poussoir.

#### Laufspiel zwischen Stößel und Stößelbohrung

- Den Außendurchmesser des Stößels mit Hilfe eines Außenmikrometers messen.
- Den Innendurchmesser der Stößelbohrung mit einer Zylinderlehre messen und das Laufspiel bestimmen.
- Wenn das Laufspiel den angegebenen Höchstwert überschreitet oder der Stößel beschädigt ist, muß der Stößel ersetzt werden.

00000S10122A


## [2] TIMING GEAR AND CAMSHAFT

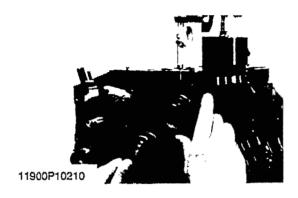

#### Timing Gear Backlash

- 1. Set a dial indicator (lever type) with its tip on the gear tooth.
- 2. Move the gear to measure the backlash, holding its mating gear.
- 3. If the backlash exceeds the allowable limit, check the oil clearance of the shafts and the gear.
- 4. If the oil clearance is proper, replace the gear.


00000S10132

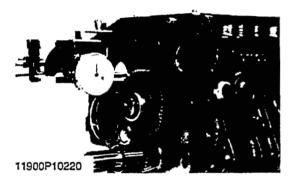

#### Idle Gear Side Clearance

- 1. Set a dial indicator with its tip on the idle gear.
- 2. Measure the side clearance by moving the idle gear to the front and rear.
- 3. If the measurement exceeds the allowable limit, replace the idle gear collar.

00000S10142

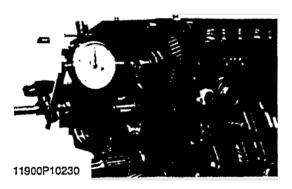

#### **Camshaft Side Clearance**

- 1. Set a dial indicator with its tip on the camshaft.
- Measure the side clearance by moving the cam gear to the front and rear.
- 3. If the measurement exceeds the allowable limit, replace the camshaft stopper.

# [2] PIGNON DE DISTRIBUTION ET ARBRE A CAMES

#### Jeu d'engrènement du pignon de distribution

- 1. Disposer un comparateur à cadran (modèle à levier) et sa lèvre sur la dent de pignon.
- 2. Faire tourner le pignon pour mesurer le battement tout en immobilisant le pignon correspondant.
- 3. Vérifier le jeu de graissage des arbres et du pignon si le battement excède la tolérance.
- Remplacer le pignon si le jeu de graissage est correct.

#### Jeu latéral du pignon de renvoi

- 1. Placer un comparateur à cadran sur l'extrémité du pignon de renvoi.
- 2. Mesurer le jeu latéral en déplaçant le pignon de renvoi vers l'avant et l'arrière.
- 3. Si la mesure dépasse la limite de service, remplacer le collier de pignon de renvoi.

# [2] STEUERUNG UND NOCKENWELLE

#### Spiel der Steuerung

- 1. Eine Meßuhr (Hebeltyp) mit der Spitze an einem Zahn ansetzen.
- 2. Das Zahnrad bewegen, während die daran sitzenden Zahnräder festgehalten werden.
- 3. Falls der zulässige Grenzwert überstiegen wird, die Ölabstände der Wellen und Zahnräder messen.
- 4. Falls der Ölabstand korrekt ist, das Zahnrad austauschen.

00000S10132A

#### Seitenspiel des Leerlaufgetriebes

- 1. Eine Meßuhr mit der Spitze auf dem Ende des Leerlaufgetriebes ansetzen.
- 2. Messen Sie das Seitenspiel indem sie das Leerlaufgetriebe nach vorne und hinten bewegen.
- 3. Überschreitet der Meßwert den zulässigen Grenzwert, das Leerlaufmanschette.

00000S10142A


#### Jeu latéral de l'arbre à cames

- Installer un comparateur à cadran avec son extrémite sur l'arbre à cames.
- Mesurer le jeu latéral en déplaçant la commande à cames d'avant en arrière.
- 3. Si le mesurage dépasse la limite de service, remplacer le dispositif d'arrêt de l'arbre à cames.

#### Endspiel der Nockenwelle

- Eine Meßuhr mit der Prüfspitze auf die Nockenwelle aufsetzen
- 2. Das Nockenwellen-Zahnrad nach vorne und hinten bewegen, um das Seitenspiel festzustellen.
- 3. Wenn der gemessene Wert die Verschleißgrenze über schreitet, muß der Nockenwellen-Anschlag ersetzt werden.


00000S10182A

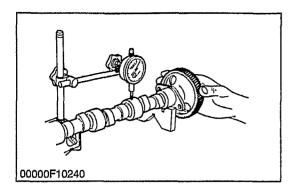

#### **Camshaft Alignment**

- 1. Support the camshaft with V blocks on the surface plate and set a dial indicator with its tip on the intermediate journal at right angle.
- 2. rotate the camshaft on the V blocks and get the misalignment (half of the measurement).
- 3. if the misalignment exceeds the allowable limit, replace the camshaft.


00000S10191

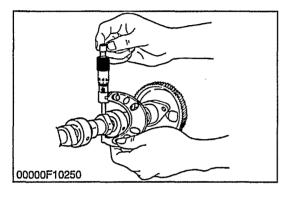

#### **Cam Height**

- 1. Measure the height of the cam at its highest point with an outside micrometer.
- If the measurement is less than the allowable limit, replace the camshaft.

00000S10202

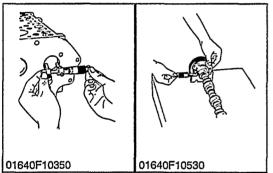

#### Oil Clearance of Camshaft Journal


- 1. Measure the camshaft journal O.D. with an outside micrometer
- 2. Measure the cylinder block bore I.D. for camshaft with an inside micrometer.
  - Calculate the oil clearance.
- 3. If the clearance exceeds the allowable limit, replace the camshaft.

00000S10172



- 1. Measure the idle gear shaft O.D. with an outside micrometer.
- 2. Measure the idle gear bushings I.D. with an inside micrometer, and calculate the oil clearance.
- 3. If the oil clearance exceeds the allowable limit, replace the bushing.

00000510152

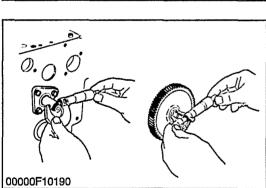

#### Alignement de l'arbre à cames

- Supporter l'arbre à cames avec des blocs trapézoïdaux sur le plateau de dressage et mettre un comparateur à cadran de telle façon que son extrémité soit perpendiculaire au tourillon intermédiaire.
- Tourner l'arbre à cames sur les blocs trapézoïdaux et obtenir le désalignement (moitié de la valeur mesurée).
- Si le désalignement excède la limite de service, remplacer l'arbre à cames.

### Hauteurs de cames d'admission et d'échappement

- Mesurer la hauteur de la came à son point le plus haut à l'aide d'un micromètre d'extérieur.
- 2. Si la mesure est inférieure à la limite de service, remplacer l'arbre à cames.

#### Nockenwellenausrichtung

- Die Nockenwelle mit V-Blöcken auf der Richtplatte abstützen und eine Meßuhr mit der Spitze lotrecht auf den Zwischenzapfen ansetzen.
- Die Nockenwelle auf den V-Blöcken drehen, um eine Versetzung (Hälfte des Messungswertes) zu erhalten.
- Überschreitet die Versetzung den zulässigen Grenzwert die Nockenwelle auswechseln.

00000S10191A

#### Nockenhöhe am Ein-und Auslaß

- Mit einem Außenmikrometer die Höhe des Nockens an seinem höchsten Punkt messen.
- 2. Liegt der Meßwert unter dem zulässigen Grenzwert, die Nockenwelle austauschen.

00000S10202A

#### Jeu de marche de l'arbre à cames

- Mesurer le diamètre extérieur du tourillon d'arbre à came à l'aide d'un micromètre d'extérieur.
- Mesurer le diamètre intérieur du bloc-moteur pour l'arbre à came à l'aide d'un micromètre d'intérieur. Calculer le ieu de marche.
- 3. Si le jeu de marche dépasse la limite de service, remplacer l'arbre à cames.

#### Ölspiel der Nockenwelle

- Mit einem Außenmikrometer den Außendurchmesser des Nockenwellenzapfens messen.
- Mit einem Innenmikrometer den Innendurchmesser der Zylinderblockbohrungen für die Nockenwelle messen. Ölspiel berechnen.
- 3. Überschreitet der Ölspiel den zulässigen Grenzwert, die Nockenwelle austauschen.

00000S10172A


## Jeu entre l'axe du pignon de renvoi et les bagues du pignon de renvoi

- 1. Mesurer le diamètre extérieur de l'axe du pignon de renvoi à l'aide d'un micromètre extérieur.
- Mesurer le diamètre inférieur des bagues des pignons de renvoi avec un micromètre intérieur et calculer le jeu.
- Si le jeu dépasse la limite de service, remplacer les bagues.

#### Spiel zwischen Leerlaufachse und Leerlaufbuchse

- 1. Den Außendurchmesser der Leerlaufachse mit Hilfe eines Außenmikrometers messen.
- 2. Den Innendurchmesser der Leerlaufbuchsen mit Hilfe eines Innenmikrometers messen und das Spiel berechnen.
- 3. Wenn das Spiel den zulässigen Grenzwert überschreitet, die Buchse austauschen.

00000S10152A

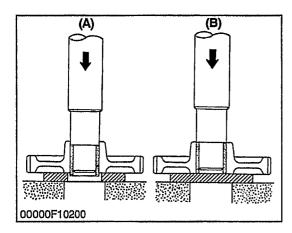

#### Replacing Idle Gear Bushing

#### (A) (When removing)


1. Using an idle gear bushing replacing tool (see page S-69), press out the used bushing.

#### (B) (When installing)

- 1. Clean a new idle gear bushing and idle gear bore, and apply engine oil to them.
- 2. Using an idle gear bushing replacing tool, press in a new bushing (service parts) to the specified dimension. (See figure.)

00000S10161


## [3] PISTON AND CONNECTING ROD

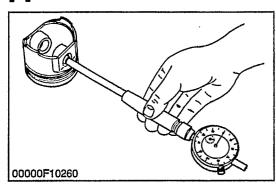

#### Piston Pin Bore I.D.

- 1. Measure the piston pin bore I.D. in both the horizontal and vertical directions with a cylinder gauge.
- 2. If the measurement exceeds the allowable limit, replace the piston.

00000510212

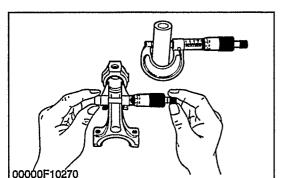

#### Oil Clearance between Piston Pin and Small End Bushing

- 1. Measure the O.D. of the piston pin where it contacts the bushing with an outside micrometer.
- Measure the I.D. of the piston pin bushing at the connecting rod small end with a cylinder gauge. Calculate the oil clearance.
- 3. If the clearance exceeds the allowable limit, replace the bushing. If it still exceeds the allowable limit, replace the piston pin.

00000510222

#### Remplacement de la bague du pignon de renvoi

#### (A) (A la dépose)

 Chasser la bague du pignon de renovi en utilisant l'outil de remplacement de bague de pignon de renvoi. (Voir page S-70.)

#### (B) (A la pose)

- 1. Nettoyer une bague neuve et l'alésage du pignon de renvoi, et les enduire d'huile moteur.
- Enfoncer une bague neuve (pièce de service) jusqu'à la dimension spécifiée en utilisant l'outil de remplacement de bague de pignon de renvoi. (Voir la figure.)

## [3] PISTON ET BIELLE

#### D.I. de logement d'axe de piston

- Mesurer le diamètre intérieur de logement d'axe de piston dans les sens vertical et horizontal à l'aide d'un comparateur.
- 2. Si la mesure excède la limite de service, remplacer le piston.

#### Austausch der Leerlaufbuchse

#### (A) (Beim Ausbauen)

 Die alte Leerlaufbuchse mit einem Werkzeug für den Austausch der Leerlaufbuchse entfernen. (Siehe Seite S-70.)

#### (B) (Beim Einbauen)

- Die neue Leerlaufbuchse und die Bohrung reinigen, und mit Motoröl beschichten.
- Die neue Leerlaufbuchse (Wartungsteile) auf die vorgeschriebenen Maße einpressen. (Siege Abbildung.)

00000S10161A

## [3] KOLBEN UND PLEUELSTANGE

### Innendurchmesser der Kolbenbolzenbohrung

- Mit einem Lehrdorn den Innen der Kolbenbolzenbohrung in horizontaler wie auch vertikaler Richtung messen.
- 2. Überschreitet die Messung den zulässigen Grenzwert, den Kolben austauschen.

00000S10212A


#### Jeu de marche entre l'axe de piston et la bague


- Mesurer le diamètre extérieur de l'axe de piston au niveau où celui-ci vient en contact avec la bague de pied de bielle au moyen d'un micromètre d'extérieur.
- Mesurer le diamètre intérieur de la bague de pied de bielle à l'aide d'un comparateur. Calculer le jeu de marche.
- Si le jeu excède la limite de service, remplacer la bague. Si le jeu est encore supérieur à la limite de service, remplacer l'axe de piston.


#### Ölspiel zwischen Kolbenbolzen und Buchse

- Mit einem Außenmikrometer den Außendurchmesser des Kolbenbolzens an der Stelle messen, wo er die Buchse berührt.
- 2. Mit einem Lehrdorn den Innendurchmesser der Kolbenbolzenbuchse am Pleuelstangenkopf messen. Den Ölspiel berechnen.
- Überschreitet der Spiel den zulässigen Grenzwert, die Buchse auswechseln. Wird der zulässige Grebzwert bicg unner überschrittten, den Kolbenbolzen auswechseln.

00000S10222A

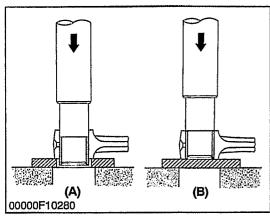

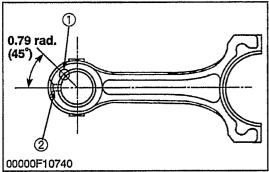

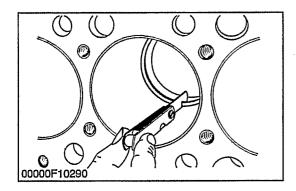

#### Replacing Small End Bushing

#### (When removing)

1. Press out the used bushing using a small end bushing replacing tool.

#### (When installing)

- 1. Clean a new small end bushing and bore, and apply engine oil to them.
- 2. Insert a new bushing onto the tool and press-fit it with a press so that the seam (1) of bushing positions as shown in the figure, until it is flash with the connecting rod.
- 3. Drill a hole to the bushing with aligning the oil hole (2) of connecting rod using 4.0 mm dia. (0.157 in. dia.) drill.

#### **■** NOTE

- Be sure to chamfer the oil hole circumference with an oil stone.
- (1) Seam

(A) When Removing

(2) Oil Hole

(B) When installing

00000S10231

#### **Piston Ring Gap**

- 1. Insert the piston ring into the lower part of the liner (the least worn out part) with the piston.
- 2. Measure the ring gap with a feeler gauge.
- 3. If the gap exceeds the allowable limit, replace the piston ring.

00000\$10242

#### Remplacement de la bague de pied de bielle

#### (Au retrait)

 Pousser dehors la bague de pied de bielle à l'aide d'un outil de remplacement de bague de pied de bielle.

#### (Lors de la repose)

- 1. Nettoyer une bague neuve de pied de bielle et l'alésage, et les enduire d'huile moteur.
- Mettre en place la bague neuve sur l'outil et la poser à l'aide d'une presse de telle façon que la jointure (1) de la bague se trouve à la position montrée sur la figure et jusqu'à ce qu'elle soit au même niveau que la bielle.
- 3. En utilisant une mèche d'un diamètre de 4,0 mm, percer un trou dans le mancho tout en alignant l'orifice de lubrification (2) de la bielle.

#### **■ NOTA**

 Toujours chanfreiner la circonférence de l'orifice de lubrification avec une pierre à huile.

(1) Jointure

(A) Au retrait

(2) Orifice de lubrification

(B) Lors de la repose

#### Austausch der Pleuelbuchse

#### (Beim Ausbau)

1. Die Pleuelbuchse mit einem Pleuelbuchsen-Ausbauwerkzeug heraustreiben.

#### (Beim Einbau)

- 1. Die neue Pleuelbuchse und -Bohrung reinigen und mit Motoröl beschichten.
- Eine neue Buchse in das Werkzeug einsetzen und mit einer Presse derart eintreiben, daß die Naht (1) in der Buchsenposition mit der Pleuelstange bündig ist wie in der Abbildung gezeigt.
- Während die Ölbohrung (2) der Pleuelstange ausgerichtet wird, mit einem 4-mm-Bohrer ein Lock bohren.

#### ANMERKUNG

 Die Bohrung muß an ihrem Rand mit einem Ölstein abgeschrägt werden.

(1) Naht-

(A) Beim Ausbau

(2) Ölbohrung

(B) Beim Einbau

00000S10231A

#### Jeu de coupe segment de piston


- Introduire le segment de piston dans la partie inférieure de la chemise (partie la moins usée) avec le piston.
- 2. Mesurer le jeu du segment avec une jauge d'épaisseur.
- Si le jeu dépasse la limite de service, remplacer le segment.


#### Kolbenringspalt

- Mit dem Kolben den Kolbenring in den unteren (am wenigsten abgenutzten) Teil der Laufbüchse eintreiben.
- 2. Den Ringsplat mit Hilfe einer Fühlerlehremessen.
- 3. Überschreitet der splat den zulässigen Grenzwert, den Kolbenring austauschen.

00000S10242A

DIESEL ENGINE 05 SERIES WSM, 01640

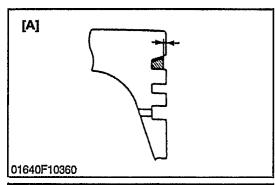

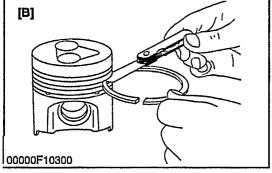




- 1. Remove carbon from the ring grooves.
- 2. Measure the clearance between the ring and the groove with a feeler gauge or depth gauge.
- 3. If the clearance exceeds allowable limit, replace the ring since compression leak and oil shortage result.
- 4. If the clearance still exceeds the allowable limit after replacing the ring, replace the piston.

Factory spec : A	More than 0.2 mm
. 45.6.7 54.55	0.079 in.

(A) Top Ring (Key Stone Type)

(B) 2nd, Oil Ring

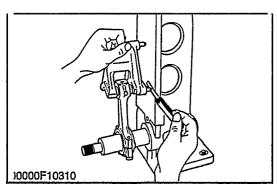

00000S10252

#### Connecting Rod Alignment

#### NOTE

- Since the I.D. of the connecting rod small end bushing is the basis of this check, check the bushing for wear beforehand.
- 1. Remove the crankpin bearing, and install the connecting rod cap.
- 2. Install the piston pin in the connecting rod.
- 3. Install the connecting rod on the connecting rod alignment tool (Code No. 07909-31661).
- 4. Put a gauge over the piston pin, and move it against the face plate.
- 5. If the gauge does not fit squarely against the face plate, measure the space between the pin of the gauge and the face plate.
- 6. If the measurement exceeds the allowable limit, replace the connecting rod.

#### Jeu entre le segment et la rainure de segment

- 1. Eliminer la calamine des gorges de segment.
- 2. Mesurer le jeu entre le segment et la gorge à l'aide d'une iauge d'épaisseur ou d'un calibre de profondeur.
- 3. Si le jeu excède la limite de service, remplacer le segment pour éviter la fuite de compression et le manque d'huile en résultant.
- 4. Si le jeu reste toujours supérieur à la limite de service même après remplacement du segment, remplacer le piston.

Valeur de référence : A	Plus de 0,2 mm
(A) Premier segment (Modéle keystone)	(B) Deuxieme segment, Segment-râcleur

#### Spiel zwischen Kolbenring und Ringnut

- 1. Ölkohlenablagerungen aus den Ringnuten.
- 2. Das Spiel zwischen Ring und Nut mit einer Fühlerlehre bzw. einem Tiefenmaß messen.
- 3. Überschreitet das Spiel den zulässigen Grenzwert Rina auswechseln, da sonst Kompressionsleckage und ein Ölverlust erfolgen könnte.
- 4. Überschreitet nach der Auswechslung der Ringes das Spiel noch immer den zulässigen Grenzwert den Kolben auswechseln.

Werksvorschrif : A	Mehr als 0.2 mm	
(A) Oberer ring	(B) Zweiter Ring,	
(Trapezring Typ)	Ölabstreifring	

#### Alignement de bielle

#### NOTA

- Comme le diamètre intérieur de la bague de pied de bielle est la base de cette vérification, vérifier d'avance si la baque est usée.
- 1. Retirer le coussinet du maneton et installer le chapeau de la tige de bielle.
- 2. Mettre l'axe de piston en place dans la bielle.
- 3. Poser la bielle à l'aide de l'outil d'alignement de bielle (Référence: 07909-31661)
- 4. Disposer un calibre sur l'axe de piston et le déplacer sur la paroi.
- 5. Si le calibre ne peut être disposé à angle droit sur la paroi, mesurer l'espace entre l'axe du calibre et la
- 6. Si la mesure excède la limite de service, remplacer la bielle.


#### Pleuelstangenausrichtung


#### ANMERKUNG

- Da diese Kontrolle auf den Innendurchmesser Pleuelstangenkopfbuchse basiert. Buchse vorher auf Verschleiß überprüfen.
- 1. Das Lager des Kurbelwellenzapfens ausbauen, dann die Pleuellagerschale montieren.
- 2. Kolbenbolzen in die Pleuelstange einsetzen.
- 3. Die Pleuelstange an der Pleuelstangen-Krümmungsmeßlehre (CodeNr. 07909-31661) anbringen.
- 4. Die Lehre über den Kolbenbolzen schieben und diesen gegen die Lehrenplatte bewegen.
- 5. Falls die Lehre nicht flach auf der Lehrenplatte aufliegt, den Abstand zwischen Stift der Lehre und der Lehrenplatte messen.
- 6. Überschreitet die Messung den zulässigen Grenzwert, die pleuelstange austauchen.

00000S10261A

## [4] CRANKSHAFT

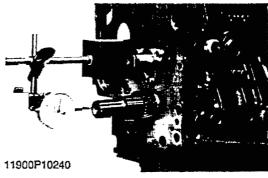

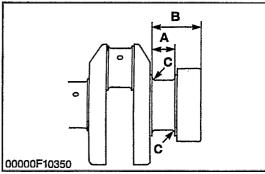

#### Crankshaft Side Clearance

- 1. Set a dial indicator with its tip on the end of the crankshaft.
- 2. Measure the side clearance by moving the crankshaft to the front and rear.
- 3. If the measurement exceeds the allowable limit, replace the thrust bearings.
- 4. If the same size bearing is useless because of the crankshaft journal wear, replace it with an oversize one referring to the table and figure.

Crankshaft side clearance	Factory spec.	0.15 to 0.31 mm 0.0059 to 0.0122 in.
	Allowable limit	0.50 mm 0.0197 in.

#### (Reference)


Oversize thrust bearing

Oversize	Bearing	Code Number	Marking
0.2 mm	Thrust bearing 1 02	15521-23951	020 OS
0.008 in.	Thrust bearing 2 02	19202-23971	020 OS
0.4 mm	Thrust bearing 1 04	15521-23961	040 OS
0.016 in.	Thrust bearing 2 04	19202-23981	040 OS

Oversize dimensions of crankshaft journal

Over- size Dimension	0.2 mm 0.008 in.	0.4 mm 0.016 in.
Α	28.20 to 28.25 mm 1.1102 to 1.1122 in.	28.40 to 28.45 mm 1.1181 to 1.1201 in.
В	51.5 to 51.7 mm 2.028 to 2.035 in.	51.6 to 51.8 mm 2.031 to 2.039 in.
С	2.3 to 2.7 mm radius 0.091 to 0.106 in. radius	2.3 to 2.7 mm radius 0.091 to 0.106 in. radius

00000S10291

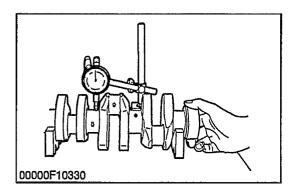

#### Crankshaft Alignment

- Support the crankshaft with V blocks on the surface plate and set a dial indicator with its tip on the intermediate journal at right angle.
- 2. Rotate the crankshaft on the V blocks and get the misalignment (half of the measurement).
- 3. If the misalignment exceeds the allowable limit, replace the crankshaft.

### [4] VILEBREQUIN

#### Jeu latéral du vilebrequin

- Placer un comparateur à cadran avec sa pointe touchant l'extrémité du vilebrequin.
- Mesurer le jeu latéral en faisant bouger le vilebrequin de l'avant à l'arrière.
- Si la valeur du jeu dépasse la limite de service, remplacer les coussinets de butée.
- 4. Si le coussinet de même dimension est inutilisable à cause de l'usure du tourillon de vilebrequin, remplacez-le par un coussinet sur-dimensionné en se référant au tableau et à la figure.

Jeu latéral du	Valeur de référence	0,15 à 0,31mm
vilebrequin	Limite de	0,5 mm

#### (Référence)

Coussinet de butée sur-dimensionné

Sur- dimension	Coussinet	Référence	Marque
0,2 mm	Coussinet de butée 1 02	15521-23951	020 OS
0,2 11111	Coussinet de butée 2 02	19202-23971	020 OS
0.4 mm	Coussinet de butée 1 04	15521-23961	040 OS
0,4 mm	Coussinet de butée 2 04	19202-23981	040 OS

Dimensions sur-dimension de tourillon de vilebrequin

Sur- dimension Dimension	0,2 mm	0,4 mm
Α	28,20 à 28,25 mm	28,40 à 28,45 mm
В	51,5 à 51,7 mm	51,6 à 51,8 mm
С	Rayon de 2,3 à 2,7 mm	Rayon de 2,3 à 2,7 mm
Le tourillon de vilebrequin doit être fini plus haut que VVVV (0,8S).		

#### Alignement du vilebrequin

- Supporter le vilebrequin avec des blocs trapézoïdaux sur le plateau de dressage et mettre un comparateur à cadran de telle façon que son extrémité soit perpendiculaire au tourillon intermédiaire.
- Tourner le vilebrequin sur les blocs trapézoïdaux et obtenir le désalignement (moitié de la valeur mesurée).
- Si le désalignement excède la limite de service, remplacer le vilebrequin.

## [4] KURBELWELLE

#### Seitenspiel der Kurbelwelle

- Eine Me
  ßuhr mit der Spitze auf dem Ende der Kurbelwelle ansetzen.
- 2. Messen Sie das Seitenspiel indem Sie die Kurbelwelle nach vorne und hinten bewegen.
- Überschreitet der Meßwert den zulässigen Grenzwert, die Drucklager austauschen.
- Sind Lager der selben Größe nutzlos, wegen des Verschleißes am Kurbelwellenzapfen, benutzen Sie größere, entsprechend der nachstehenden Tabelle und der Abbildung.

Seitenspipel der Kurbelwelle	Werkdaten	0,15 bis 0,31mm	
	Zulässiger Grenzwert	0,5 mm	

#### (Referenz)

Übergrößen-Drucklager

Übergröße	Lager	Code-Nr	Markierung
0.2 mm	Drucklager 1 02	15521-23951	020 OS
0,2 mm	Drucklager 2 02	19202-23971	020 OS
0.4 mm	Drucklager 1 04	15521-23961	040 OS
0,4 mm	Drucklager 2 04	19202-23981	040 OS


Übergröße Maße	0,2 mm	0,4 mm
Α	28,20 bis 28,25 mm	28,40 bis 28,45 mm
В	51,5 bis 51,7 mm	51,6 bis 51,8 mm
С	2,3 bis 2,7 mm Radius	2,3 bis 2,7 mm Radius


00000S10291A

#### Kurbelwellenausrichtung

- Die Kurbelwelle mit V-Blöcken auf der Richtplatte abstützen und eine Meßuhr mit der Spitze lotrecht auf den Zwischenzapfen ansetzen.
- 2. Die Kurbelwelle auf den V-Blöcken drehen, um eine (Hälfte des Messungswertes) zu erhalten.
- 3. Überschreitet die Versetzung den zulässigen Grenzwert, die Kurbelwelle auswechseln.

00000S10281A

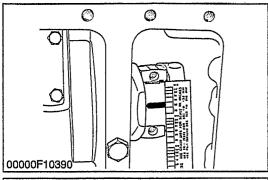

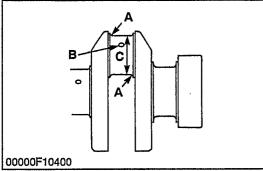

#### Oil Clearance between Crankpin and Crankpin Bearing

- 1. Clean the crankpin and crankpin bearing.
- 2. Put a strip of plastigage (Code No. 07909-30241) on the center of the crankpin.
- 3. Install the connecting rod cap and tighten the connecting rod screws to the specified torque, and remove the cap again.
- 4. Measure the amount of the flattening with the scale, and get the oil clearance.
- 5. If the oil clearance exceeds the allowable limit, replace the crankpin bearing.
- If the same size bearing is useless because of the crankpin wear, replace it with an undersize one referring to the table and figure.

#### NOTE

- Never insert the plastigage into the crankpin oil hole.
- Be sure not to move the crankshaft while the connecting rod screws are tightened.

Oil clearance between crankpin and crankpin	Factory spec.	0.029 to 0.091 mm 0.00114 to 0.00358 in.
bearing	Allowable limit	0.20 mm 0.0079 in.
Crankpin O.D.	Factory spec.	39.959 to 39.975 mm 1.57319 to 1.57382 in.
Crankpin bearing I.D.	Factory spec.	40.004 to 40.050 mm 1.57496 to 1.57677 in.

#### (Reference)

Undersize crankpin bearing

Undersize	Bearing	Code Number	Marking
0.2 mm 0.008 in.	Crankpin bearing 02	16241-22971	020 US
0.4 mm 0.016 in.	Crankpin bearing 04	16241-22981	040 US

#### Undersize dimensions of crankpinl

Undersize Dimension	0.2 mm 0.008 in.	0.4 mm 0.016 in.
Α	2.8 to 3.2 mm radius 0.1102 to 0.1260 in.radius	2.8 to 3.2 mm radius 0.1102 to 0.1260 in.radius
В	1.0 to 1.5 mm radius 0.0394 to 0.0591 in. radius	1.0 to 1.5 mm radius 0.0394 to 0.0591 in. radius
С	39.759 to 39.775 mm 1.56531 to 1.56594 in.	39.559 to 39.575 mm 1.55744 to 1.55807 in.
(0.8-S) The crankpin must be fine-finished to higher than $\nabla\nabla\nabla\nabla$ .		

# Jeu de marche entre le maneton et le coussinet de tête de bielle

- 1. Nettoyer le maneton et le coussinet de tête de bielle.
- 2. Disposer une jauge plastique (Référence : 07909-30241) au centre du maneton.
- Poser le chapeau de bielle et serrer les vis de fixation du chapeau de bielle au couple spécifié, puis retirer le chapeau de bielle.
- 4. Mesurer l'aplatisssement à l'aide d'une échelle et en déduire le jeu de marche.
- 5. Si le jeu de marche dépasse la limite de service, remplacer le coussinet de tête de bielle.
- Si le coussinet de même dimension est inutilisable à cause de l'usure du maneton, remplacez-le par un autre sous-dimensionné en se référant au tableau et à la figure.

#### **■** NOTA

- Ne pas introduire la jauge plastique dans le trou de lubrification du maneton.
- S'assurer de bien faire bouger le vilebrequin pendant le serrage des vis de fixation du chapeau de bielle.

Jeu de marche entre le maneton et le	Valeur de référence	0,029 à 0,091 mm
coussinet de tête de bielle	Limite de service	0,20 mm
D.E. du maneton	Valeur de référence	39,959 à 39,975 mm
D.D. du coussinet de tête de bielle	Valeur de référence	40,004 à 40,050 mm

#### (Référence)

• Coussinet de butée sous-dimensionné

Sur- dimension	Coussinet	Référence	Marque
0,2 mm	Coussinet de tête de bielle 02	16241-22971	020 US
0,4 mm	Coussinet de tête de bielle 04	16241-22981	040 US

#### Dimensions sous-dimension du maneton

Sur- dimen- sion Dimension	0,2 mm	0,4 mm
Α	Rayon de 2,8 à 3,2 mm	Rayon de 2,8 à 3,2 mm
В	Rayon de 1,0 à 1,5 mm	Rayon de 1,0 <sup>-</sup> à 1,5 mm
С	39,759 à 39,775 mm	39,559 à 39,575 mm
La maneton doit être fini plus haut que ∇∇∇∇ (0,8S).		

# Ölspiel zwischen Kurbelzapfen und Plsuellagerschale

- 1. Den Kurbelzapfen und das Pleuellagerschale reinigen.
- Einen Streifen der Pleßmeßgerät (Code-Nr: 07909-30241) auf die Mitte des Kurbelzapfens in alle Richtungen legen.
- Die Pleuelstangendeckel anbringen und die Sschrauben mit dem vorgeschriebenen Drehmoment anziehen und dann den Pleuelstangendeckel wieder abschrauben.
- 4. Die Verflachung messen und so das Ölspiel bestimmen.
- 5. Wenn das Ölspiel den zulässigen Grenzwert überschreitet, die Pleuellagerschale austauschen.
- Sollte ein Lager der selben Größe nicht verwendbar sein, da der Kurbelzapfen verschlissen ist, ersetzezn Sie es durch ein Lager mit Untergröße entsprechend der Abbildung und der nachstehenden Tabelle.

#### ANMERKUNG

- Das Preßmeßgerät nicht in die Ölöffnung des Kurbelzapfens einsetzen.
- Achten Sie darauf, daß Sie die Kurbelwelle nicht verrücken während Sie die Pleuelstangenschrauben festziehen.

Ölspiel zwischen Kurbelzapfen und	Werkdaten	0,029 bis 0,091 mm
Pleuellagerschale	Zulässiger Grenzwert	0,20 mm
Kurbelzapfen A.D.	Werkdaten	39,959 bis 39,975 mm
Pleuellagerschale I.D.	Werkdaten	40,004 bis 40,050 mm

#### (Referenz)

• Untergrößen-Pleuellagerschale


Untergröße	Lager	Code-Nr	Markierung
0,2 mm	Pleuellagerschale 02	16241-22971	020 US
0,4 mm	Pleuellagerschale 04	16241-22981	040 US


#### Untergröße des Kurbelzapfens


Üntergröße Maße	0,2 mm	0,4 mm
A	2,8 bis 3,2 mm Radius	2,8 bis 3,2 mm Radius
В	1,0 bis 1,5 mm Radius	1,0 bis 1,5 mm Radius
С	39,759 bis 39,775 mm	39,559 bis 39,575 mm

Der Kurbelzapfen muß feinstbearbeitet sein und zwar besser als Güteklasse  $\nabla\nabla\nabla\nabla$  (0,8S).

00000S10321A

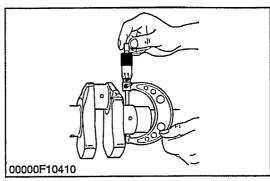

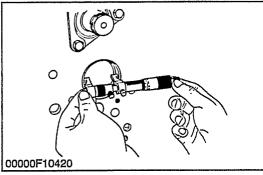

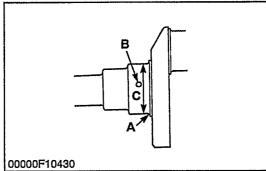

# Oil Clearance between Crankshaft Journal and Crankshaft Bearing 1

- 1. Measure the O.D. of the crankshaft front journal with an outside micrometer.
- 2. Measure the I.D. of the crankshaft bearing 1 with an inside micrometer, and calculate the oil clearance.
- 3. If the oil clearance exceeds the allowable limit, replace the crankshaft bearing 1.
- 4. If the same size bearing is useless because of the crankshaft journal wear, replace it with an undersize one referring to the table and figure.

Oil clearance between crankshaft journal and	Factory spec.	0.034 to 0.114 mm 0.00134 to 0.00449 in.
crankshaft bearing 1	Allowable limit	0.20 mm 0.0079 in.
Crankshaft journal O.D.	Factory spec.	47.934 to 47.950 mm 1.88716 to 1.88779 in.
Crankshaft bearing 1 l.D.	Factory spec.	47.984 to 48.048 mm 1.88913 to 1.89165 in.

#### (Reference)

Undersize crankshaft bearing 1

Undersize	Bearing	Code Number	Marking
0.2 mm 0.008 in.	Crankshaft bearing 1 02	16241-23911	020 US
0.4 mm 0.016 in.	Crankshaft bearing 1 04	16241-23921	040 US

Undersize dimensions of crankshaft journal

Undersize Dimension	0.2 mm 0.008 in.	0.4 mm 0.016 in.
А	2.3 to 2.7 mm radius 0.0906 to 0.1063 in.radius	2.3 to 2.7 mm radius 0.0906 to 0.1063 in.radius
В	1.0 to 1.5 mm radius 0.0394 to 0.0591 in. radius	1.0 to 1.5 mm radius 0.0394 to 0.0591 in. radius
С	47.734 to 47.750 mm 1.87929 to 1.87992 in.	47.534 to 47.550 mm 1.87142 to 1.87204 in.
(0.8-S) The crankshaft journal must be fine-finished to higher than ♡♡♡♡.		

#### Jeu de marche entre le fourillon de vilebrequin et le coussinet de vilebrequin

- 1. Mesurer le D.I. du coussinet 1 de vilebrequin au moyen d'un micromètre intérieur.
- 2. Mesurer le D.E. du tourillon de vilebrequin au moyen d'un micromètre extérieur, et calculer le jeu de marche.
- 3. Si le jeu de marche dépasse la limite de service, remplacer le coussinet 1 de vilebrequin.
- 4. Si le coussinet de mme dimension est inutilisable à cause de l'usure du tourillon, remplacez-le par un autre sous-dimensionné en se référant au tableau.

Jeu de marche entre le tourillon de vilebrequin	Valeur de référence	0,034 à 0,114 mm
et le coussinet 1 de vilebrequin	Limite de service	0,20 mm
D.E. du tourillon de	Valeur de	
vilebreauin	référence	47,934 à 47,950 mm

#### (Référence)

Coussinet 1 de butée sous-dimensionné

Sur- dimension	Sur- dimension Coussinet		Marque
0,2 mm	Coussinet de tête de bielle 02	16241-23911	020 US
0,4 mm	Coussinet de tête de bielle 04	16241-23921	040 US

Sur- dimen- sion Dimension	0,2 mm	0,4 mm
Α	Rayon de 2,3 à 2,7 mm	Rayon de 2,3 à 2,7 mm
В	Rayon de 1,0 à 1,5 mm	Rayon de 1,0 à 1,5 mm
С	47,734 à 47,750 mm	47,534 à 47,550 mm
<ul> <li>Le tourillon de vilebrequin doit être fini plus haut que ∇∇∇∇ (0,8\$).</li> </ul>		

#### Ölspiel zwischen Kurbelzapfen und Kurbelwellenlager 1

- 1. Den Innendurchmesser des Kurbelwellenlagers 1 mit einem Innenmikrometer messen.
- Außendurchmesser 2. Den des vorderen Kurbelwellenzapfens mit einem Außenmikrometer messen und das Ölspiel berechnen.
- 3. Überschreitet der Ölspiel den zulässigen Grenzwert, die Kurbelwellenlager 1 austauschen.
- 4. Sollte ein Lager der selben Größe nicht verwendbar sein, da der Kurbelzapfen verschlissen ist, ersetzezn Sie es durch ein Lager mit Untergröße entsprechend der nachstehenden Tabelle.

Ölspiel zwischen Kurbelwellenzapgen und Kurbelwellenlager 1	Werkdaten	0,034 bis 0,114 mm
	Zulässiger Grenzwert	0,20 mm
Kurbelzapfen A.D.	Werkdaten	47,934 bis 47,950 mm
Kurbelwellenlager 1 I.D.	Werkdaten	47,984 bis 48,048 mm

#### (Referenz)

Untergrößen-Kurbelwellenlager 1


Untergröße	Lager	Code-Nr	Markierung
0,2 mm	Kurbelwellenlager 1 02	16241-23991	020 US
0,4 mm	Kurbelwellenlager 1 04	16241-23921	040 US

Untergröße des Kurbelzapfens

Untergröße Maße	0,2 mm	0,4 mm
Α	2,3 bis 2,7 Radius	2,3 bis 2,7 Radius
В	1,0 bis 1,5 Radius	1,0 bis 1,5 Radius
С	47,734 bis 47,750 mm	47,534 bis 47,550 mm
Der Kurbelzapfen muß feinstbearbeitet sein und zwar besser als		

Güteklasse VVVV (0,8S).

00000S10331A

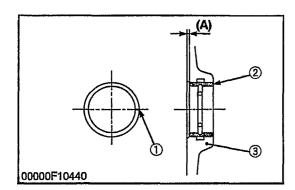

#### Replacing Crankshaft Bearing 1

#### (When removing)

1. Press out the used crankshaft bearing 1 using a crankshaft bearing 1 replacing tool.

#### (When installing)

- 1. Clean a new crankshaft bearing 1 and crankshaft journal bore, and apply engine oil to them.
- 2. Using a crankshaft bearing 1 replacing tool, press in a new bearing 1 (2) so that its seam (1) directs toward the exhaust manifold side. (See figure)

Dimension (A)	Factory spec.	0 to 0.3 mm 0 to 0.0118 in.

(1) Seam

(3) Cylinder Block

(2) Crankshaft Bearing 1

#### Remplacement du coussinet 1 du vilebrequin

#### (A la dépose)

1. Chasser le coussinet 1 de vilebrequin en usilisant l'outil de remplacement de fcoussinet 1 de vilebrequin.

#### (A la pose)

- 1. Nettoyer un coussinet 1 neuf et son alésage, et les enduire d'huile moteur.
- Enfoncer un coussiinet 1 neuf en utilisant l'outil de replacement de coussinet 1 (2) de vilebrequin, de sorte que sa jointure (1) soit dirigée vers le côté d'échappement du bloc-moteur. (Voir la figure)

Dimension (A)	Valeur de référence	0 à 0,3 mm
---------------	------------------------	------------

(1) Jointure

(3) Bloc-moteur

(2) Coussinet 1 de vilebrequin

#### Austausch des Kurbelwellenlager 1

#### (Beim Ausbau)

 Das alte Kurbelwellenlager 1 mit einem Werkzeug für den Austausch des Kurbelwellenlagers 1 herausdrücken.

#### (Beim Einbau)

- 1. Das neue Kurbelwellenlager 1 und die Bohrung reinigen, und Öl auf sie auftragen.
- Ein neues Lager 1 (2) mit Hilfe eines Werkzeuges einpressen. Hierbei darauf achten, daß die Naht (1) des Lagers 1 der Auspuffleitungseite gegenüberliegt. (Siehe Abbildung)


Maße (A) Werkdaten 0 bis 0,3 mm
---------------------------------


(1) Naht

(3) Motorblock

(2) Kurbelwellenlager 1

00000S10341A

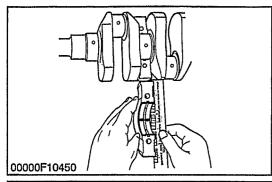

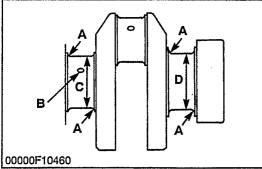

# Oil Clearance between Crankshaft Journal and Crankshaft Bearing 2 (Crankshaft Bearing 3)

- 1. Put a strip of plastigage (Code No. 07909-30241) on the center of the journal.
- 2. Install the bearing case and tighten the bearing case screws 1 to the specified torque, and remove the bearing case again.
- 3. Measure the amount of the flattening with the scale, and get the oil clearance.
- 4. If the oil clearance exceeds the allowable limit, replace the crankshaft bearing 2 (crankshaft bearing 3).
- 5. If the same size bearing is useless because of the crankshaft journal wear, replace it with an undersize one referring to the table and figure.

#### NOTE

• Be sure not to move the crankshaft while the bearing case screws are tightened.

Oil clearance between crankshaft journal and crankshaft bearing 2	Factory spec.	0.034 to 0.095 mm 0.00134 to 0.00374 in.		
	Allowable limit	0.20 mm 0.0079 in.		
Crankshaft journal O.D. (Intermediate)	Factory spec.	47.934 to 47.950 mm 1.88716 to 1.88779 in.		
Crankshaft bearing 2 I.D.	Factory spec.	47.984 to 48.029 mm 1.88913 to 1.89091 in.		
,				
Oil clearance between crankshaft journal and crankshaft bearing 3	Factory spec.	0.034 to 0.098 mm 0.00134 to 0.00386 in.		
	Allowable limit	0.20 mm 0.0079 in.		
Crankshaft journal O.D. (Flywheel side)	Factory spec.	51.921 to 51.940 mm 2.04413 to 2.04488 in.		
Crankshaft bearing 3 I.D.	Factory spec.	51.974 to 52.019 mm 2.04622 to 2.04799 in.		

# Jeu de marche entre le fourillon de vilebrequin et les coussinets 2,3 de vilebrequin

- 1. Disposer une jauge plastique (Référence : 07909-30241) au centre de tourillon de vilebrequin.
- Poser le carter de palier et serrer les vis 1 de carter de palier au couple spécifié, puis retirer le carter de pallier.
- 3. Mesurer l'aplatissement à l'aide d'une échelle et en déduire le jeu de marche.
- 4. Si le jeu de marche dépasse la limite de service, remplacer le coussinet 2 ou 3.
- Si le coussinet de même dimension est inutilisable à cause de l'usure du tourillon, remplacez-le par un autre sous-dimensionné en se référant au tableau et la figure.

#### NOTA

• S'assurer de bien faire bouger le vilebrequin pendant le serrage des vis du carter de palier.

Jeu de marche entre le tourillon de vilebrequin et le coussinets 2 de vilebrequin	Valeur de référence Limite de service	0,034 à 0,095 mm 0,20 mm	
D.E. du tourillon de vilebrequin (Intermédiaire)	Valeur de référence	47,934 à 47,950 mm	
D.I. du coussinet 2 de vilebrequin	Valeur de référence	47,984 à 48,029 mm	
Jeu de marche entre le tourillon de vilebrequin	Valeur de référence	0,034 à 0,098 mm	
et le coussinets 3 de vilebrequin	Limite de service	0,20 mm	
D.E. du tourillon de vilebrequin (Côté du volant)	Valeur de référence	51,921 à 51,940 mm	
D.I. du coussinet 3 de vilebrequin	Valeur de référence	51,974 à 52,019 mm	

# Ölspiel zwischen Kurbelzapfen und Kurbelwellenlager 2 und 3

- 1. Einen Streifen der preßmeßgerät (Code-Nr: 07909-30241) auf die Mitte des Kurbelwellenzapfens legen.
- Die Hauptlagergehäuse anbringen und die Lagergehäuseschrauben 1 mit dem vorgeschriebenen Drehmoment anziehen, und dann das Hauptlagergehäuse vorsichtig entfernen.
- 3. Die Verflachung messen und so das Ölspiel bestimmen.
- 4. Wenn das Ölspiel den zulässigen Grenzwert überschreitet, das Kurbelwellenlager 2 oder 3 austauschen.
- Sollte ein Lager der selben Größe nicht verwendbar sein, da der Kurbelwellenzapfen verschlissen ist, ersetzen Sie es durch ein Lager mit Untergröße entsprechend der Abbildung und der nachstehenden Tabelle.

#### ANMERKUNG

 Anchten Sie darauf, daß Sie die Kurbelwelle nicht verrücken während Sie die Lagergehäuseschrauben 1 festziehen.

Ölspiel zwischen Kurbelwellenzapfen	Werkdaten	0,034 bis 0,095 mm		
und Kurbelwellenlager 2	Zulässiger Grenzwert	0,20 mm		
Kurbelwellenzapfen A.D. (Mitte)	Werkdaten	47,934 bis 47,950 mm		
Kurbelwellenlager 2 I.D.	Werkdaten	47,984 bis 48,029 mm		
Ölspiel zwischen Kurbelwellenzapfen	Werkdaten	0,034 bis 0,098 mm		
und Kurbelwellenlager 3	Zulässiger Grenzwert	0,20 mm		
Kurbelwellenzapfen A.D. (Auf dem Schwungrad Seiten)	Werkdaten	51,921 bis 51,940 mm		
Kurbelwellenlager 3 I.D.	Werkdaten	51,974 bis 52,019 mm		

00000S10351A

# Oil Clearance between Crankshaft Journal and Crankshaft Bearing 2 and 3 (Continue)

#### (Reference)

Undersize crankshaft bearing 2 and 3

Undersize	Bearing		Code Number	Marking
0.2 mm	Crankshaft bearing 2	02	16241-23931	020 US
0.008 in.	Crankshaft bearing 3	02	16241-23861	020 US
0.4 mm	Crankshaft bearing 2	04	16241-23941	040 US
0.016 in.	Crankshaft bearing 3	04	16241-23871	040 US

#### • Undersize dimensions of crankshaft journal

Undersize Dimension	0.2 mm 0.008 in.	0.4 mm 0.016 in.	
A	2.3 to 2.7 mm radius 0.0906 to 0.1063 in. radius	2.3 to 2.7 mm radius 0.0906 to 0.1063 in.radius	
В	1.0 to 1.5 mm radius 0.0394 to 0.0591 in. radius	1.0 to 1.5 mm radius 0.0394 to 0.0591 in, radius	
С	47.734 to 47.750 mm 1.87929 to 1.87992 in.	47.534 to 47.550 mm 1.87141 to 1.87204 in.	
D	51.721 to 51.740 mm 2.03626 to 2.03700 in.	51.521 to 51.540 mm 2.02838 to 2.02913 in.	
The crankpin journal must be fine-finished to higher than ∇∇∇∇ (0.8 S).			

# Jeu de marche entre le fourillon de vilebrequin et les coussinets 2,3 de vilebrequin (Suit)

#### (Référence)

• Coussinet 2, 3 de vilebrequin sous-dimensionné

Sur- dimension	Coussinet	Référence	Marque
0,2 mm	Coussinet de vilebrequin 2 02	16241-23931	020 US
0,2 11111	Coussinet de vilebrequin 3 02	16241-23861 020 U	
0.4 mm	Coussinet de vilebrequin 2 04	16241-23941	040 US
0,4 mm	Coussinet de vilebrequin 3 04	16241-23871	040 US

• Dimensions sous-dimension du tourillon de vilebrequin

Sur- dimen- sion Dimension	0,2 mm	0,4 mm
Α	Rayon de 2.3 à 2.7 mm	Rayon de 2,3 à 2,7 mm
В	Rayon de 1,0 à 1,5 mm	Rayon de 1,0 à 1,5 mm
С	43,734 à 47,750 mm	47,534 à 47,550 mm
D	51,721 à 51,740 mm	51,521 à 51,540 mm
. I a Asserblance of a s	delication dail Atra fini ali	in hout and VVVV

<sup>•</sup> Le tourillon de vilebrequin doit être fini plus haut que ∇∇∇∇ (0.8 S).

### Ölspiel zwischen Kurbelzapfen und Kurbelwellenlager 2 und 3 (Fortsetzung)

#### (Referenz)

Untergrößen-Kurbelwellenlager 2 und 3


Untergröße	Lager	Code-Nr	Markierung
0,2 mm	Kurbelwellenlager 2 02	16241-23991	020 US
0,211111	Kurbelwellenlager 3 02	16241-23861	020 US
0.4 mm	Kurbelwellenlager 2 04	16241-23941	040 US
0,4 mm	Kurbelwellenlager 3 04	16241-23871	040 US


• Untergröße des Kurbelwellenzapfens

Untergröße Maße	0,2 mm	0,4 mm
Α	2,3 bis 2,7 mm Radius	2,3 bis 2,7 mm Radius
В	1,0 bis 1,5 mm Radius	1,0 bis 1,5 mm Radius
С	47,734 bis 47,750 mm	47,534 bis 47,550 mm
D	51,721 bis 51,740 mm	51,521 bis 51,540 mm

00000\$10352A

### [5] CYLINDER

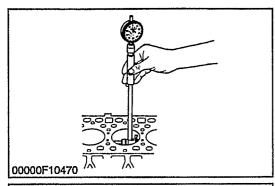

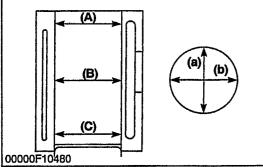

#### **Cylinder Wear**

- 1. Measure the I.D. of the cylinder at the six positions (see figure) with a cylinder gauge to find the maximum and minimum I.D.'s.
- 2. Get the difference (Maximum wear) between the maximum and the minimum I.D.'s
- 3. If the wear exceeds the allowable limit, bore and hone to the oversize dimension. (Refer to "Correcting Cylinder".)
- Visually check the cylinder wall for scratches. If deep scratches are found, the cylinder should be bored. (Refer to "Correcting Cylinder".)

		D905-B (E) V1205-B (E) V1205-T-B (E)	72.000 to 72.019 mm 2.8346 to 2.8353 in.
Cylinder I.D.	Factory spec.	D1005-B (E) V1305-B (E)	76.000 to 76.019mm 2.9921 to 2.9929 in.
		D1105-B (E) D1105-T-B (E) V1505-B (E) V1505-T-B (E)	78.000 to 78.019 mm 3.0709 to 3.0716 in.
Maximum wear	Allowable limit		0.15 mm 0.0059 in.

- (A) Top
- (B) Middle
- (C) Bottom (Skirt)

- (a) Right-angled to Piston Pin
- (b) Piston Pin Direction

01642\$10362

### [5] CYLINDRE

#### Usure de cylindre

- Mesurer le D.I. du cylindre à six endroits (voir figure) avec un calibre de cylindre, afin de localiser les D.I. maximum et minimum.
- 2. La différence obtenue entre les D.I. maximum et minimum correspond à l'usure maximale.
- Si l'usure dépasse la limite de service, aléser et roder jusqu'à la cote du cylindre sur-dimensionné. (Voir "Rectification du cylindre")
- Effectuer le contrôle visuel pour vérifier si le cylindre présente des rayures. Si des rayures profondes sont décelées, le cylindre doit être réalésé. (Voir "Rectification du cylindre")

#### [5] ZYLINDER


#### Zylinderverschleiß

- Messen Sie den Innendurchmesser des Zylinders an jeweils sechs Stellen (siehe Abbildung) mit einer Zylinderlehre um max. und min. Innendurchmesser zu bestimmen.
- 2. Bestimmen Sie die Differenz des max. und min. Innendurchmessers. dies ist der max. Verschleiß.
- 3. Ist der Verschleiß größer als die zul ässigen Grenzwerte, bohren und hohnen Sie der Zylinder auf die größeren Zylinderabmessungen. (Siege "Berichtigung des Zylinders")
- Die Zylilnderwand auf Kratzer überprüfen. Wenn tiefe Kratzer festgestellt werden, muß der Zylinder aufgebohrt werden. (Siege "Berichtigung des Zylinders")

		D905-B (E), V1205-B (E) V1205-T-B (E)	72,000 à 72,019 mm 72,000 bis 72,019 mm
D.I. du cylindre / Zylinder I.D.	Valeur de référence / Werkdaten	D1005-B (E), V1305-B (E)	76,000 à 76,019 mm 76,000 bis 76,019 mm
		D1105-B (E), D1105-T-B (E) V1505-B (E), V1505-T-B (E)	78,000 à 78,019 mm 78,000 bis 78,019 mm
Usure maximale / Max. Verschleiß	Limite de service / Zulässiger Grenzwert		0,15 mm

- (a) Perpendiculaire à l'axe de
- (A) Haut (B) Milieu
- (b) Parallèle à l'axe de piston
- (C) Bas (Jupe)
- (a) Im rechten Winkel zum Kolbenbolzen
- (b) Richtung des Kolbenbolzens
- (A) Oben
- (B) Mitte
- (C) Unten (Kolbenmantel)

01642S10362A

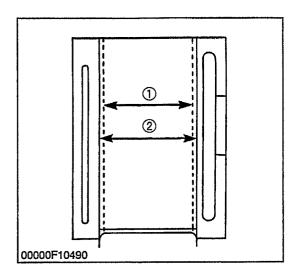

#### **Correcting Cylinder**

1. When the cylinder is worn beyond the allowable limit, bore and hone it to the specified dimension.

		D905-B (E) V1205-B (E) V1205-T-B (E)	72.500 to 72.519 mm 2.8346 to 2.8551 in.
Cylinder I.D.	Factory spec.	D1005-B (E) V1305-B (E)	76.500 to 76.519mm 3.0118 to 3.0126 in.
	D1105-B (E) D1105-T-B (E) V1505-B (E) V1505-T-B (E)	78.500 to 78.519 mm 3.0906 to 3.0913 in.	
Maximum wear	Allowable limit		0.15 mm 0.0059 in.
Finishing	Hone to 1.2 to 2.0 μR max.		
i moning		(0.00047 to 0.0007	9 in.R max.)

2. Replace the piston and piston rings with oversize (0.5 mm) ones.

Part Name	Model	Code Number	Marking
	D905-B (E), V1205-B (E)	16224-2191-0	
	V1205-T-B (E)	16295-2191-0	1
Piston	D1005-B (E), V1305-B (E)	16050-2191-0	05 08
1 101011	D1105-B (E), V1505-B (E)	16060-2191-0	]
	D1105-T-B (E) V1505-T-B (E)	16292-2191-0	
	D905-B (E), V1205-B (E)	15901-2109-0	
	V1205-T-B (E)	16269-2109-0	
Piston ring	D1005-B (E), V1305-B (E)	16271-2109-0	05 OS
assembly	D1105-B (E), V1505-B (E)	16261-2109-0	]
	D1105-T-B (E) V1505-T-B (E)	16292-2109-0	

#### NOTE

- When the oversize cylinder is worn beyond the allowable limit, replace the cylinder block with a new one.
- (1) Cylinder I.D. (Before Correction)
- (2) Oversize Cylinder I.D.

#### Rectification du cylindre

 Lorsque le cylindre est usé au-delà de la limite de service, aléser et roder jusqu'à la cote du cylindre sur-dimensionné.

#### Berichtigung des Zylinders

 Ist der Zylinder über den zulässigen Grenzwert verschlissen, sie gemäß den Werkdaten aufbohren und honen.


Surfaçage / Endbearbeitung	1,2 à 2,0 μR max. Roder à ∇∇∇ / 1,2 bis 2,0 μR max. abziehen auf ∇∇∇		
Usure maximale / Max. Verschleiß	Limite de service / Zulässiger Grenzwert		0,15 mm
		D1105-B (E), D1105-T-B (E) V1505-B (E) V1505-T-B (E)	78,500 à 78,519 mm 78,500 bis 78,519 mm
D.I. du cylindre sur-dimensionné / Übergröße-Zylinder I.D.	Valeur de référence / Werkdaten	D1005-B (E), V1305-B (E)	76,500 à 76,519 mm 76,500 bis 76,519 mm
		D905-B (E), V1205-B (E) V1205-T-B (E)	72,500 à 72,519 mm 72,500 bis 72,519 mm

- 2. Avec un cylindre sur-dimensionné (0,5 mm), utiliser un piston et des segments sur-dimensionnés de même manière.
- 2. Ein Übergröße-Zylinder muß einen Kolben und Kolbenring der gleichen Übergröße (0,5 mm), verwenden.

Nom de la pièce / Teilename	Modèle / Modell	Référence / Code-Nr	Marque / Markierung	
	D905-B (E), V1205-B (E)	16224-2191-0		
	V1205-T-B (E)	16295-2191-0		
Piston / Kolben	D1005-B (E), V1305-B (E)	16050-2191-0	05 OS	
	D1105-B (E), V1505-B (E)	16060-2191-0		
	D905-B (E), V1205-B (E)	15901-2109-0		
	V1205-T-B (E)	19269-2109-0		
Ensemble de segment de piston / Kolbenringversammlung	D1005-B (E), V1305-B (E)	16271-2109-0	05 OS	
	D1105-B (E), V1505-B (E)	16261-2109-0		
	D1105-T-B (E), V1505-T-B (E)	16292-2109-0	1	

## **2** LUBRICATING SYSTEM

#### **CHECKING**

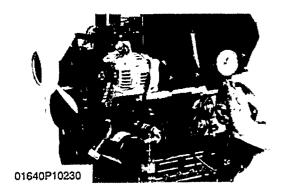

#### **Engine Oil Pressure**


- 1. Remove the oil switch and set a pressure tester (Code No. 07916-32031).
- 2. Start the engine. After warming up, measure the oil pressure of both idling and rated speeds.
- 3. If the oil pressure is less than the allowable limit, check the following.
- Engine oil insufficient
- Oil pump defective
- Oil strainer clogged
- Oil filter cartridge
- Oil gallery clogged
- Excessive oil clearance of bearing
- Foreign matter in the relief valve

#### (When reassembling)

 After checking the engine oil pressure, tighten the engine oil pressure switch to the specified torque.


11900S10261

# SERVICING [1] OIL PUMP

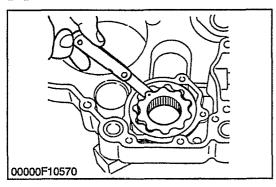


#### **Rotor Lobe Clearance**

- 1. Measure the clearance between lobes of the inner rotor and the outer rotor with a feeler gauge.
- 2. If the clearance exceeds the factory specifications, replace the oil pump rotor assembly.

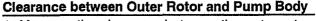

- Measure the clearance between the outer rotor and the pump body with a feeler gauge.
- 2. If the clearance exceeds the factory specifications, replace the oil pump rotor assembly.



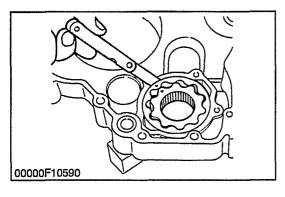

# 2 SYSTEM DE LUBRIFICATION

#### **VERIFICATION**

#### Pression d'huile moteur

- 1. Enlever le manocontact de pression d'huile et brancher un manomètre (Référence 07916-32031).
- Démarrer le moteur. Mesurer la pression d'huile au régime ralenti et au régime nominal quand le moteur est chaud.
- 3. Vérifier les éléments suivants si la pression d'huile est inférieure à la limite de service.
- Quantité insuffisante d'huile-moteur
- Pompe à huile défectueuse
- Crépine encrassée
- Jeu de marche de coussinet excessif
- Cartouche de filtre à huile moteur
- Saletés dans la soupape de décharge
- Passage d'huile obstrué

#### (Au remontage)

 Après le vérification de la pression d'huile moteur, serrer le manocontact de pression d'huile au couple de serrage spécifié.

# ENTRETIEN [1] POMPE A HUILE

#### Jeu de lobe et rotor

- 1. Mesurer le jeu entre les lobes des rotors intérieur et extérieur, avec une jauge d'épaisseur.
- 2. Si le jeu dépasse la limite de service remplacer l'ensemble de rotor de pompe à huile.

# **2** SCHMIERUNGSSYSTEM

### ÜBERRÜFUNG

#### Motoröldruck

- 1. Den Ölschalter entfernen und ein Öldruckprüfer (Code Nr.07916-32031) ansetzen.
- Den Motor anlassen. Nachdem er warm gelaufen ist, den Öldruck im Leerlauf und bei unten angegebener Drehzahl messen.
- 3. Falls der Öldruck unter dem zulässigen Grenzwert, folgende Punkte überprüfen:
- Ungenügend Motoröl
- Ölpumpe defekt
- Ölfilter verstopft
- Übermäßiger Ölspiel an den Lagern
- Ölfilterpatrone
- Fremdkörper im Überdruckventil
- Ölkanal verstopft

#### (Beim Wiedereinbau)

 Nach dem Überprüfen des Motoröldrucks den Öldruckschalter auf das vorgeschriebene Anzugsdrehmoment festziehen.

11900S10261A

# WARTUNG [1] ÖLPUMPE

#### Spiel zwischen innerem und äußerem Flügelrad

- 1. Das Spiel zwischen dem inneren und äußeren Flügelrad mit Hilfe ainer Fühlerlehre messen.
- 2. Whenn das Spiel den zulässigen Grenzwert überschreitet, den Flügelradsatz austauschen.

00000S10422A


#### Jeu entre le rotor extérieur et le corps de pompe

- 1. Mesurer le jeu entre le rotor extérieur et le corps de pompe avec une jauge d'épaisseur.
- 2. Si le jeu dépasse la limite de service remplacer l'ensemble de rotor de pompe à huile.

# Spiel zwischen äußerem Flügelrad und Pumpengehäuse

- 1. Das Spiel zwischen dem äußeren Flügelrad und dem Pumpengehäuse mit Hilfe einer Fühlerlehre messen.
- 2. Whenn das Spiel den zulässigen Grenzwert überschreitet, den Flügelradsatz austauschen.

00000S10432A

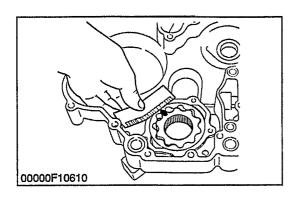

### **Clearance between Rotor and Cover**

- 1. Put a strip of plastigage (Code No. 07909-30241) onto the rotor face with grease.
- 2. Install the cover and tighten the screws.
- 3. Remove the cover carefully, and measure the amount of the flattening with the scale and get the clearance.
- 4. If the clearance exceeds the factory specifications, replace oil pump rotor assembly.

#### Jeu entre le rotor et le couvercle

- 1. Disposer une jauge plastique (Référence: 07909-30241) sur la paroi graissée du rotor.
- 2. Poser le couvercle et serrer les vis.
- 3. Déposer le couvercle avec précaution et mesurer la dépression du manomètre à l'aide d'un tableau d'équivalence.
- 4. Si le jeu excède la limite de service, remplacer l'ensemble de rotor de pompe à huile.


#### Spiel zwischen Flügelrad und Abdeckung

- 1. Einen Streifen der Preßmeßgerät (CodeNr. 07909-30241) mit etwas Fett auf die Flügelrades setzen.
- 2. Deckel aufschrauben.
- 3. Die deckel vorsichtig entfernen und das Meßplättchen mit einer Blattlehre messen.
- 4. Wenn das Spiel den zulässigen Grenzwert überschreitet, den Flügelraasatz austauschen.

00000\$10442A

# **B** COOLING SYSTEM

# CHECKING [1] FAN BELT

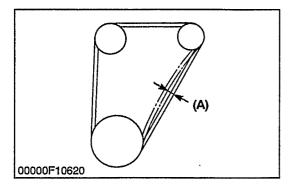

## [2] RADIATOR

#### **Fan Belt Tension**

- 1. Press the fan belt between fan pulley and pulley at force of 10 kgf (98 N, 22 lbs).
  - Check if the fan belt deflection is 10 to 12 mm (0.394 to 0.472 in.)
- 2. If the deflection is not within the factory specifications, adjust with the tension pulley adjusting nut.


00000S10451



#### CAUTION

 When removing the radiator cap, wait at least ten minutes after the engine has stopped and cooled down. Otherwise, hot water may gush out, scalding nearby people.

01640\$10430

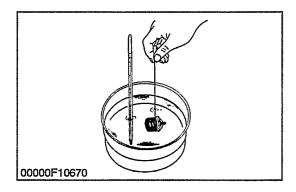

#### Thermostat Valve Opening Temperature

- 1. Push down the thermostat valve and insert a string between the valve and the valve seat.
- 2. Place the thermostat and a thermometer in a container with water and gradually heat the water.
- 3. Hold the string to suspend the thermostat in the water. When the water temperature rises, the thermostat valve will open, allowing it to fall down from the string.
  - Read the temperature at this moment on the thermometer.
- 4. Continue heating the water and read the temperature when the valve has risen by about 6 mm (0.236 in.).
- 5. If the measurement is not acceptable, replace the thermostat.

Thermostat's valve opening temperature	Factory spec.	69.5 to 72.5 °C 157.1 to 162.5 °F
Temperature at which thermostat completely opens	Factory spec.	85 °C 185 °F

# 3 SYSTEM DE REFROIDISSEMENT

#### **VERIFICATION**

## [1] COURROIE DE VENTILATEUR

#### Tension de courroie de ventilateur

- Appuyer sur la courroie de ventilateur entre la poulie de ventilateur et la poulie avec une force de 10 kgf (98 N).
  - Vérifier si la tension de la courroie de ventilateur est de 10 à 12 mm.
- Si la tension ne concorde pas avec les valeurs de référence, l'ajuster au moyen de l'écrou de réglage de la poulie de tension.

## [2] RADIATEUR



### **ATTENTION**

 Lors de l'enlèvement du bouchon de radiateur, attendre au moins 10 minutes après l'arrêt et le refroidissement du moteur. Autrement, l'eau chaude peut jaillir, et blesser le personnel.

#### Température d'ouverture de vanne de thermostat

- 1. Appuyer sur la vanne de thermostat et introduire une corde entre la vanne et le siège de vanne.
- 2. Mettre le thermostat et un thermomètre dans un récipient d'eau puis chauffer l'eau progressivement.
- 3. Tenir la corde pour suspendre le thermostat dans l'eau. Lorsque la température de l'eau augmente, le clapet du thermostat doit s'ouvrir, ce qui la fera tomber de la corde. Sur le thermomètre, relever la température indiquée à ce moment.
- 4. Continuer de chauffer l'eau et mesurer la température lorsque le clapet s'est soulevé d'environ 6 mm.
- Si la mesure est inacceptable, remplacer le thermostat.

Température d'ouverture du clapet thermostat	Valeur de référence	69,5 à 72,5 °C
Température d'ouverture complète du thermostat	Valeur de référence	85 °C

# **B** KÜHLUNGSSYSTEM

# ÜBERPRÜFUNG [1] LÜFTERRIEMEN

#### Spannung des Lüfterriemens

- Auf den Lüfterriemen zwischen der Lüfterriemenscheibe und Spannrolle mit einer Kraft von 10 kp (98 N) drücken.
  - Überprüfen, ob die Durchsenkung des Lüfterriemens zwischen 10 bis 12 mm beträgt.
- Ist die Durchsenkung nicht innerhalb die Werkdatenliet, die Spannung mit der Spannrollen-Einstellmutter berichtigen.

00000S10451A

# [2] KÜHLER



#### **ACHTUNG**

 Beim Entfernen der Kühlerverschlußkappe wenigstens zehn Minuten lang nach dem Abstellen des Motors warten, bis der Motor abgekühlt ist. Sonst könnte heißes Wasser hervorsprudeln und Personen in der Umgebung verletzen.


01640S10430A

#### **Öffnungstemperatur des Thermostatventils**

- 1. Den Thermostatventil herunterdrücken und eine Schnur zwischen das Ventil und den Ventilsitz einfügen.
- Den thermostat und ein Thermometer in einen mit Wasser gefüllten Behälter legen und das Wasser allmählich erhitzen.
- Die Schnur so halten, daß der Thermostat im Wasser aufgehängt ist. Wenn die Wassertemperatur ansteigt, öffnet das Thermostatventil und es fällt von der Schnur herunter. Sodann ist die Temperatur am Thermomenter abzulesen.
- 4. Das Wasser weiter erhitzen und die Temperatur ablesen, wenn das Ventil um etwa 6 mm angehoben hat.
- 5. Wenn die Messung nicht akzeptabel ist, den Thermostat austauschen.

Öffnungstemperatur des Thermostatventils	Werkdaten	69,5 bis 72,5 °C
Temperatur, für vollständige Öffnung des Thermostats	Werkdaten	85 °C


00000S10492A

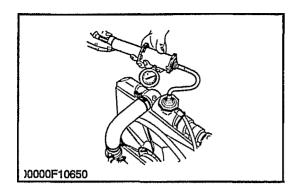

#### Radiator Water Leakage

- 1. Pour a specified amount of water into the radiator.
- 2. Set a radiator tester (Code No. 07909-31551). Increase water pressure to the specified pressure of 137 kPa (1.4 kgf/cm², 20 psi).
- 3. Check the radiator for water leaks.
- 4. When water leakage is excessive, replace the radistor. If water leakage is caused by a small pinhole, correct the radiator with radistor cement.

00000S10471

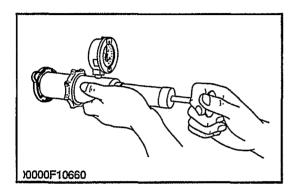


#### Radiator Cap Air Leakage

- 1. Set a radiator tester (Code No. 07909-31551) on the radiator cap.
- 2. Apply the specified pressure of 98.1 kPa (0.9 kgf/cm<sup>2</sup>, 12.8 psi).
- 3. Check if the pressure drop to less than 59 kPa (0.6 kgf/cm<sup>2</sup>, 9 psi) in 10 seconds.
- 4. If the pressure is less than the factory specification, replace it.

00000S10481

#### DISASSEMBLING AND ASSEMBLING

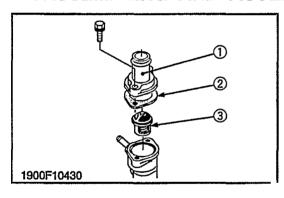

#### **Thermostat Assembly**

- 1. Remove the thermostat cover mounting screws, and remove the thermostat cover (1).
- 2. Remove the thermostat assembly (3).

#### (When reassembling)

- Apply a liquid gasket (Three Bond 1215 or equivalent) only at the thermostat cover side of the gasket (2).
- (1) Thermostat Cover
- (3) Thermostat Assembly
- (2) Thermostat Cover Gasket

#### Fuite d'eau sur le radiateur

- 1. Verser un volume spécifié d'eau dans le radiateur.
- Installer un appareil d'essai de radiateur (Référence: 07909-31551). Augmenter la pression d'eau jusqu'à la valeur spécifiée, soit 137 kPa (1,4 kgf/cm²).
- 3. Vérifier chaque partie pour s'assurer de l'absence de fuite d'eau.
- Lorsque la fuite d'eau est excessive, remplacer le radiateur. Si la fuite d'eau provient d'une petite piqûre, réparer le radiateur avec du ciment.

#### Fuite d'air au niveau du bouchon de radiateur

- 1. Monter un appareil d'essai de radiateur (Référence: 07909-31551) sur le bouchon du radiateur.
- Appliquer la pression spécifiée de 98,1 kPa (0,9 kgf/ cm²).
- 3. Vérifier si la perte de charge en 10 secondes est inférieure à 59 kPa (0,6 kgf/cm²).
- 4. Si la pression est inférieure à la valeur de référence, remplacer le bouchon de radiateur.

#### **DEMONTAGE ET MONTAGE**

#### **Thermostat**

- 1. Retirer les vis de montage du couvercle de thermostat et enlever le couvercle de thermostat (1).
- 2. Retirer l'organe complet du thermostat (3).

#### (Au remontage)

- Appliquer un joint liquide (Three Bond 1215 ou équivalent) mais seulement sur le côté du joint faisant face au couvercle de thermostat (2).
- (1) Couvercle de thermostat
- (3) Ensemble du thremostat
- (2) Semelle du couvercle de thrmostat

#### Wasserverlust im Kühler

- 1. Eine spezifizierte Menge von Wasser in den Kühler einfüllen.
- Ein Kühler-Testgerät (CodeNr. 07909-31551) anbringen. Den Wasserdruck auf den spezifizierten Druck von 137 kPa (1,4 kp/cm²) erhöhen.
- 3. Jeden Teil auf Wasserverlust überprüfen.
- Wird ein übermäßiger Wasserverlust festgestellt den Kühler auswechseln. Wird der Wasserverlust durch ein feines Loch verursacht, den Kühler mit Kühlerzement ausbessern.

00000S10471A

#### Entlüftung durch Kühlerverschlußkappe

- 1. Ein Kühler- Testgerät (CodeNr. 07909-31551) an der Kühlerverschlußkappe ansetzen.
- Den vorgeschriebenen Druck von 98,1 kPa (0,9 kp/ cm<sup>2</sup>) aufbringen.
- Überprüfen, ob der Druck innerhalb von 10 Sekunden bis auf weniger als 59 kPa (0,6 kp/cm²) abfällt.
- Unterschreitet der Druck die Werkdaten, die Kappe auuswechseln.

00000S10481A

#### **AUSBAU UND EINBAU**

#### **Thermostat**


- 1. Die Befestigungsschrauben des Thremostatdeckels entfernen, dann den Thermostatabdeckung (1) abnehmen.
- 2. Den Thermostat (3) ausbauen.

#### (Beim Wiedereinbau)

- Nur auf die Thermostatabdeckungsseite der Dichtung eine flüssige Dichtung (2) (Three Bond 1215 oder ähnlich) versehen.
- (1) Thermostatabdeckung
- (3) Thremostat
- (2) Dichtung des

Thermostatdeckels

11900S10270A

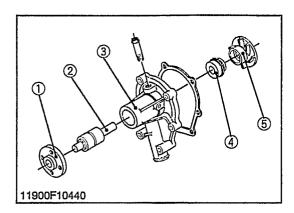

#### **Water Pump Assembly**

- 1. Loosen the alternator mounting bolts, and remove the fan belt.
- 2. Remove the fan and fan pulley.
- 3. Remove the water pump assembly from the gear case cover.
- 4. Remove the water pump flange (1).
- 5. Press out the water pump shaft (2) with the impeller (5) on it.
- 6. Remove the impeller from the water pump shaft.
- 7. Remove the mechanical seal (4).

#### (When reassembling)

- Apply a liquid gasket (Three Bond 1215 or equivalent) to the both sides of gasket.
- Replace the mechanical seal with new one.
- (1) Water Pump Flange
- (4) Mechanical Seal
- (2) Water Pump Shaft
- (5) Impeller
- (3) Water Pump Body

#### Pompe à eau

- 1. Desserrer les boulonos de montage de l'alternateur et retirer la courroie du ventilateur.
- 2. Enlever le ventilateur et la poulie de ventilateur.
- Enlever la pompe à eau du couvercle de carter de distribution.
- 4. Enlever la bride de la pompe à eau (1).
- 5. Chasser à la presse l'arbre de pompe à eau (2) avec la turbine (5).
- 6. Enlever la turbine de l'arbre de pompe à eau.
- 7. Enlever le joint mécanique (4).

#### (Au remontage)

- Appliquer un liquide pour joint d'étanchéité (Three Bone 1215 ou son équivalent) sur les deux côtés du joint d'étanchéité.
- Remplacer le joint mécanique par un joint mécanique neuf.
- (1) Bride de pompe à eau
- (2) Arbre de pompe à eau
- (3) Corps de pompe à eau
- (4) Joint mécanique
- (5) Turbine

#### Wasserpumpe

- 1. Die Befestigungsschrauben der Lichtmaschine lösen, dann den Keilriemen abnehmen.
- 2. Den Lüfter und die Lüfterriemenscheibe entfernen.
- 3. Die Wasserpumpe vom Getriebegehäusedeckel entfernen.
- 4. Den Wasserpumpenflansch (1) entfernen.
- 5. Den Wasserpumpenschaft (2) mit dem Flügelrad (5) herausdrücken.
- 6. Das Flügelrad vom Wasserpumpenschaft abnehmen.
- 7. Die mechanische Dichtung (4) entfernen.

#### (Beim Wiedereinbau)

- Beide Seiten der Dichtung mit flüssigem Dichtmittel (Three Bond 1215 oder gleichwertige Qualität) versehen.
- Die mechanische Dichtung gegen eine neue austauschen.
- (1) Wasserpumpenflansch
- (4) Mechanische Dichtung
- (2) Wasserpumpenschaft
- (5) Flügelrad
- (3) Wasserpumpengehäuse


11900S10280A


DIESEL ENGINE 05 SERIES WSM, 01640


# 4 FUEL SYSTEM

#### CHECKING AND ADJUSTING

### [1] INJECTION PUMP

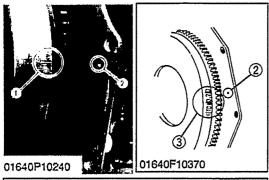

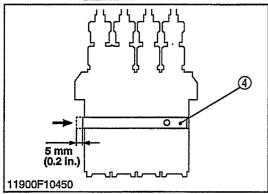

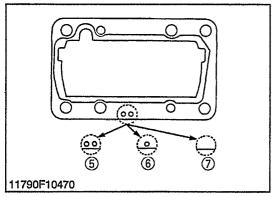

#### **Injection Timing**

#### **IMPORTANT**

- When inspecting the fuel injection timing, the timing control actuates during starting and the correct fuel injection timing cannot be measured.
- 1. Remove the injection pipes.
- 2. Remove the engine stop solenoid, push in the control rack of the injection pump by 5 mm (0.2 in.) and hold it at that position.
- 3. Turn the flywheel counterclockwise until fuel flows from the delivery valve holder.
- 4. Continue to turn the flywheel slowly, and stop it as soon as the fuel level at the tip of the delivery valve holder begins to increase.
- 5. Check to see if the mark "FI" (1) or timing angle lines on the flywheel is aligned with the punch mark (2).
- 6. If the timing is out of adjustment, readjust the timing with shims.
- (1) Mark "FI"
- (2) Punch Mark
- (3) Timing Mark
- (4) Control Rack

- (5) Two-holes: 0.20 mm (0.0079 in.)
- (6) One-hole: 0.25 mm (0.0098 in.)
- (7) Without hole: 0.30 mm (0.0118 in.)

# 4 SYSTEME D'ALIMENTATION VERIFICATION ET REGLAGE

#### [1] POMPE D'INJECTION

#### Calage de l'injection

#### **IMPORTANT**

- Lors du contrôle du calage d'injection, la commande de distribution est activée durant le démarrage et la calage d'injection de carburant correct ne peut pas être mesuré.
- 1. Démonter les conduits d'injection.
- 2. Détacher le solénoïde d'arrêt de moteur, enfoncer la crémaillère de contrôle de la pompe d'injection de 5 mm et la maintenir en position.
- Faire tourner le volant dans le sens antihoraire jusqu'à ce que du carburant s'écoule par le support de clapet de sortie.
- Continuer de tourner lentement le volant et l'arrêter dès que le niveau du carburant, à la pointe du porteinjecteur, commence à augmenter.
- 5. Vérifier si le repère "FI" (1) du volant est aligné avec le repère gravé (2).
- 6. Si le calage est déréglé, le régler avec des cales.

(1) Repère "FI"

(2) Repère gravé

(3) Calage le repére

(4) Tige de réglage

(5) 2-trou: 0,20 mm

(6) 1-trou: 0,25 mm

(7) Sans trou: 0,30 mm

## **4** KRAFTSTOFFSYSTEM

# ÜBERPRÜFUNG UND EINSTELLUNG

### [1] EINSPRITZPUMPE

#### **Spritzeinstellung**

#### **■** WICHTIG

- Bei Überprüfung der Einspritzverstellung, wird beim Anlassen die Verstellungssteuerung aktiviert und die genaue Einspritzverstellung kann nicht gemessen werden.
- 1. Die Einspritzleitungen entfernen.
- 2. Bauen Sie das Motorstopp-Magnetventil aus, schieben Sie die Steuerstange der Einspritzpumpe um 55 ein und halten Sie sie in dieser position.
- 3. Das Schwungrad entgegen dem Uhrzeigersinn drehen, bis Kraftstoff aus dem Druckventilhalter ausfließt.
- Das Schwungrad langsam weiterdrehen und anhalten, sobald das Kraftstoffniveau an der Spitze des Druckventils anzusteigen beginnt.
- 5. Prüfen, ob die Markierung "FI" (1) im Schwungrad mit der eingestanzten Markierung übereinstimmt (2).
- 6. Wenn die Einstellung nicht mehr korrekt ist, diese mit Hilfe von Blechbeilagen korrigieren.

(1) Markierung "FI"

(2) Markierung übereinstimmt

(3) Marierung

(4) Regelstange

(5) 2-Löcher: 0,20 mm

(6) 1-Loch: 0,25 mm

(7) kain Loch: 0,30 mm

11900S10291A

#### **Injection Timing (Continue)**

#### NOTE

(Engine serial number : ~ 489290)

- Shims are available in thickness of 0.15 mm (0.0059 in.),
   0.30 mm (0.0118 in.). Combine these shims for adjustments.
- Addition or reduction of shim (0.15 mm, 0.0059 in.) delays or advances the injection timing by approx. 0.026 rad. (1.5°).
- After adjusting the injection timing, apply liquid-type gasket (Three Bond 1215 or its equivalent) to both sides of the injection pump shim before reassembling.

(Engine serial number: 489291 ~)

- The sealant is applied to both sides of the soft metal gasket shim. The liquid gasket is not required for assembling.
- Shims are available in thickness of 0.20 mm (0.0079 in.), 0.25 mm (0.0098 in.) and 0.30 mm (0.0118 in.). Combine these shims for adjustments.
- Addition or reduction of shim (0.05 mm, 0.0020 in.) delays or advances the injection timing by approx. 0.0087 rad. (0.5°).
- In disassembling and replacing, be sure to use the same number of new gasket shims with the same thickness.

11900S10292



#### **Fuel Tightness of Pump Element**

- 1. Remove the injection pipes and glow plugs.
- 2. Install the injection pump pressure tester (1) to the injection pump.
- 3. Set the speed control lever to the maximum speed position.
- 4. Turn the flywheel ten times or more to increase the pressure.
- 5. If the pressure can not reach the allowable limit, replace the pump element or injection pump assembly.

#### NOTE

- Apply a liquid gasket (Three Bond 1215 or equivalent) to both sides of the solenoid cover gasket.
- (1) Injection Pump Pressure Tester

#### Calage de l'injection (Suite)

#### ■ NOTA

(Numéro de serie moteur : ~ 489290)

- En ajoutant ou en supprimant cale (0,15 mm) d'épaisseur, on retarde ou on avance le calage de l'injection d'environ de 0,026 rad. (1,5°).
- Des cales d'une épaisseur de 0,15 mm et 0,30 mm sont disponibles. Combiner ces cales adéquatement pour les ajustements.
- Après réglage du calage de l'injection, appliquer un joint liquide (Three Bond 1215 ou équivalent) aux deux côtés des cales avant de les remonter.

(Numéro de serie moteur : 489291 ~)

- Les soudures étant faites d'un métal tendre enduit de chaque côté d'un matériau étanche, il n'est pas nécessaire d'utiliser un joint liquide lors du montage de ces moteurs.
- Des cales d'une épaisseur de 0,20 mm, 0,25 mm et 0,30 mm sont disponibles. Combiner ces cales adéquatement pour les ajustements.
- En ajoutant ou en supprimant une cale (0,05 mm) d'épaisseur, on retarde ou on avance le calage de l'injection de 0,0087 rad. (0,5°).
- Lors du démontage et du remplacement, toujours utiliser le même nombre de cales de joint neuves avec la même épaisseur.

#### Etanchéité au carburant de l'élément de pompe

- 1. Retirer les tuyaux d'injection et les bougies de préchauffage.
- 2. Disposer un manomètre de pression de la pompe d'injection (1) sur la pompe d'injection.
- 3. Positionner le levier de commande de vitesse sur la position de vitesse maximum.
- 4. Faire tourner le moteur au moins dix fois afin d'accroître la pression.
- 5. Si la pression ne peut atteindre la limite de service, remplacer l'élément de pompe oul'ensemble de pompe d'injection.

#### ■ NOTA

- appliquer un liquide pour joint d'étahchéité (Three Bond 1215 ou son équivalent) sur les deux côtés du joint d'étanchéité du carter du solénoide.
- (1) Manomètre de pression de la pompe d'injection

#### Spritzeinstellung (Fortsetzung)

#### ANMERKUNG

(Seriennummer des Motors : ~ 489290)

- Durch die Zugabe oder Verminderung Blechbeilage (0,15 mm) wird die Spritzeinstellung um 0,026 rad. (1,5°) verzögert oder vorgerückt.
- Beilagscheiben mit einer Dicke von 0,15 mm und 0,3 mm sind erhältlich. Kombinieren Sie diese Beilagscheiben für die Einstellungen.
- Nach der Einstellung der Spritzeinstellung (vor dem Zusammenbauen) Dichtflüssigkeit (THREE BOND 1215 oder Äquivalent) an beiden Seiten des Einspritzpumpen-Blechbeilage auftragen.

(Seriennummer des Motors: 489291 ~)

- Das Dichtmittel wird an beide Seiten der weichen Metalldichtungs-Beilagscheibe aufgetragen. Für den Zusammenbau ist eine Flüssigkeitsdichtung nicht benötigt.
- Beilagscheiben mit einer Dicke von 0,20 mm, 0,25 mm und 0,30 mm sind erhältlich. Kombinieren Sie diese Beilagscheiben für die Einstellungen.
- Durch die Zugabe odre Verminderung Blechbeilage (0,05 mm) wird die Spritzeinstellung un 0,0087 rad. (0,5°) verzögert oder vorgerückt.
- Beim Zerlegen bzw. Auswechseln der Einspritzpumpe deshalb immer sicherstellen, daß die gleiche Anzahl von Dichtscheiben der gleichen Stärke verwendet werden.

11900S10292A


#### Kraftstoffdichtigkeit des Pumpenelementes

- 1. Die Einspritzleitungen und Glühkerzen ausbauen.
- 2. Das Druckmesser für Einspritzpumpe (1) an der Einspritzpumpe anbringen.
- 3. Den Gashebel in die Vollgasstellung schieben.
- Den Motor mit Hilfe der Anlasserkurbel 10 Mal umdrehen, damit sich Druck in der Einspritzpumpe aufbaut.
- 5. Erreicht der Druck nicht der Zulässigen Grenzwert, das pumpenelement oder die Einspritzpumpenßaugruppe auswechseln.

#### **■** WICHTIG

- Beide Seiten der Magnetschalterdeckel-Dichtung mit Flüssigem Dichtmittel (Three Bond 1215 oder gleichwertige Qualität) versehen.
- (1) Druckmesser für Einspritzpumpe

11900S10301A

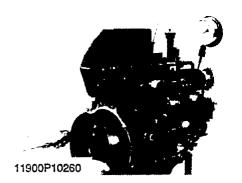

#### **Fuel Tightness of Delivery Valve**

- 1. Remove the injection pipes and glow plugs.
- 2. Set a pressure tester to the fuel injection pump.
- 3. Turn the flywheel and raise the pressure to approx. 14.7 MPa (150 kgf/cm<sup>2</sup>, 2133 psi).
- 4. Now turn the flywheel back about half a turn (to keep the plunger free). Maintain the flywheel at this position and clock the time taken for the pressure to drop from 14.7 to 13.7 MPa (from 150 to 140 kgf/cm², from 2133 to 1990 psi).
- 5. Measure the time needed to decrease the pressure from 14.7 to 13.7 MPa (from 150 to 140 kgf/cm², from 2133 to 1990 psi).
- 6. If the measurement is less than allowable limit, replace the delivery valve.

#### NOTE

 Apply a liquid gasket (Three Bond 1215 or equivalent) to both sides of the solenoid cover gasket.

11900510311

## [2] INJECTION NOZZLE





#### **CAUTION**

 Check the injection pressure and condition after confirming that there is nobody standing in the direction the fume goes.

If the fume from the nozzle directly contacts the human body, cells may be destroyed and blood poisoning may be caused.

11790S10690

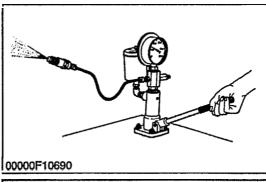

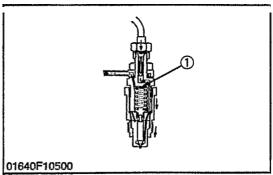

#### **Nozzie Injection Pressure**

- 1. Set the injection nozzle to the nozzle tester.
- 2. Slowly move the tester handle to measure the pressure at which fuel begins jetting out from the nozzle.
- If the measurement is not within the factory specifications, disassemble the injection nozzle, and change adjusting washer
   until the proper injection pressure is obtained.

#### (Reference)

- Pressure variation with 0.025 mm (0.001 in.) difference of adjusting washer thickness.
   Approx. 59 kPa (6 kgf/cm², 85 psi)
- (1) Adjusting Washer

#### Etanchéité au carburant du clapet de refoulement

- Retirer les tuyaux d'injection et les bougies de préchauffage.
- 2. Mettre un manomètre sur la pompe d'injection.
- Tourner le volant et faire monter la pression sur approx. 14,7 MPa (150 kgf/cm<sup>2</sup>).
- 4. Maintenant, faire revenir le volant d'environ un demitour (pour laisser le plongeur libre). Maintenir le volant à cette position et chronométrer la durée prise pour que la pression descende de 14,7 à 13,7 MPa (150 à 140 kgf/cm²).
- Mesurer le temps nécessaire pour faire tomber la pression de 14,7 à 13,7 MPa (150 à 140 kgf/cm²).
- 6. Si la mesure est inférieure à la limite de service, remplacer le clapet de refoulement.

#### NOTE

 Appliquer un liquide pour joint d'étanchéité (Three Bond 1215 ou son équivalent) sur les deux côté du joint d'étanchéité du carter du solénoide.

## [2] INJECTEURS



#### ATTENTION

 Vérifier la pression et l'état de l'injecteur après s'être assuré que personne ne se trouve dans la direction de pulvérisation du carburant. Si le carburant pulvérisé en provenance de l'injecteur vient directement en contact avec le corps humain, les cellules risquent d'être détruites, provoquant une intoxication du sang.

#### Tarage d'injection

- 1. Fixer l'injecteur sur la pompe à tarer.
- 2. Déplacer la manette de la pompe à tarer pour mesurer la pression à laquelle le carburant commence à gicler de l'injecteur.
- 3. Si la valeur mesurée n'est pas comprise dans la gamme de valeurs de référence, démonter l'injecteur et remplacer la rondelle de réglage (1) jusqu'à obtenir le tarage d'injection approprié.

#### (Référence)

- Variation de pression avec 0,025 mm de différence d'épaisseur de rondelle de réglage.
   Environ 59 kPa (6 kgf/cm²)
- (1) Rondelle de réglage

#### Kraftstoffdichtigkeit des Druckventils

- 1. Die Einspritzleitungen und Glühkerzen ausbauen.
- Einen Druckmesser an der Kraftstoffeinspritz-pumpe anschließen.
- 3. Die Schwungscheibe drehen und den Druck auf ungefähr 14,7 MPa (150 kp/cm²) anheben.
- 4. Num die Schwungscheibe um ca. eine halbe Umdrehung zurückdrehen (um den Stößel in unbelastetem Zustand zu halten). Die Schwungscheibe in dieser Positionbelassen und die Zeit feststellen, die bei einem Druckabfall von 14,7 bis 13,7 MPa (150 bis 140 kp/cm²) vergeht.
- 5. Die Zeit messen, die erforderlich ist, damit der Druck von 14,7 bis 13,7 MPa (150 bis 140 kp/cm²) abfällt.
- 6. Wenn die Messung unter dem zulässigen Grenzwert liegt, das Druckventil austauschen.

#### **■** WICHTIG

 Beide Seiten der Magnetschalterdeckel-Dichtung mit Flüssigem Dichtmittel (Three Bons 1215 oder gleichwertige Qualität) versehen.

11900S10311A

# [2] EINSPRITZDÜSE



#### **ACHTUNG**

 Zuerst sicherstellen, daß sich keine Personen in der Spritzstrahlrichtung befinden und dann den Düseneinspritzdruck und -Zustand überprüfen. Kommt ein Spritzstrahl aus der Düse mit einem Menschenkörper in Berührung, könnte eine Zellenzerstörung oder eine Blutvergiftung verursacht werden.

11790S10690A


#### Kraftstoff-Einspritzdruck

- 1. Die Einspritzdüse an das Düsenprüfgerät anschließen.
- 2. Den Testgeräthandgriff langsam bewegen, um den Druck messen bei welchem Kraftstoff aus der Düse herauszuspritzen beginnt.
- Liegt die Messung nicht innerhalb die Werkdatenliegt, die Einspritzdüse zerlegen und die Einstellscheibe (1) wechseln, bis der richtige Druck erhalten wird.

#### (Referenz)

- Druckänderung mit einem Unterschied von 0,025 mm in der Einstellscheibendicke.
   Ca. 59 kPa (6 kp/cm²)
- (1) Einstellscheibe

00000S10512A

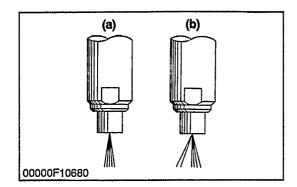


#### **Nozzle Spraying Condition**

- 1. Set the injection nozzle to a nozzle tester (Code No. 07909-31361), and check the nozzle spraying condition.
- 2. If the spraying condition is defective, replace the nozzle piece.
- (a) Good

(b) Bad

00000S10500

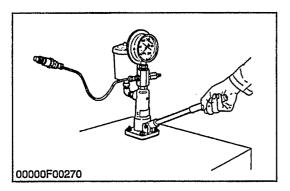


#### **Valve Seat Tightness**

- 1. Set the injection nozzle to a nozzle tester (Code No. 07909-31361).
- 2. Raise the fuel pressure, and keep at 12.75 MPa (130 kgf/cm<sup>2</sup>, 1849 psi) for 10 seconds.
- 3. If any fuel leak is found, replace the nozzle piece.

00000S10521

# DISASSEMBLING AND ASSEMBLING [1] INJECTION PUMP

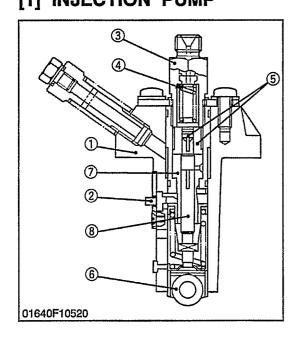

#### **IMPORTANT**

- If replacing the pump element, the amount of fuel injection should be adjusted on a specified bench.
- (1) Pump Body
- (2) Control Rack
- (3) Delivery Valve Holder
- (4) Delivery Valve Spring
- (5) Delivery Valve
- (6) Tappet Roller
- (7) Cylinder
- (8) Plunger

#### Pulvérisation par l'injecteur

- 1. Mettre l'injecteur sur une pompe à tarer pour injecteurs (Code N° 07909-31361) et vérifier la pulvérisation.
- 2. Si la pulvérisation est mauvaise, remplacer la pièce de l'injecteur.
- (a) Correct
- (b) Incorrect

#### Sprühleistung der Düse

- 1. Die Düse an ein Düsenprüfgerät (Code Nr 07909-31361) anschließen und die Sprühleistung der Düse
- 2. Wenn diese nicht einwandfrei ist, das Düsenteil austauschen.
- (a) Gut

(b) Schleht

00000S10500A

#### Etanchéité au carburant du siège d'aiguille

- 1. Installer l'injecteur à un appareil de contrôle pour injecteur (Code N° 07909-31361).
- 2. Augmenter la pression du carburant et la maintenir sur 12,75 MPa (130 kgf/cm<sup>2</sup>) pendant 10 secondes.
- 3. Si l'on découver n'importe qualle fuite de carburant, remplacer l'injecteur.

#### Kraftstoffdichtigkeit des Düsenventilsitzes

- 1. Die Einspritzdüse an einem Düsentestgerät (Code Nr 07909-31361) montirern.
- 2. Den Kraftstoffdruck anheben und auf einem Druck von 12,75 MPa (130 kp/cm²) für 10 Sekunden belassen.
- 3. Wenn eine Undichtigkeit festgestellt wird, muß die Einspritzdüse ersetzt werden.

00000S10521A

# **DEMONTAGE ET MONTAGE** [1] POMPE D'INJECTION

#### **IMPORTANT**


- Lors du remplacement de l'élément de pompe, la quantité d'injection de carburant doit être ajustée sur un banc spécifié.
- (1) Corps de pompe
- (2) Tige de réglage
- (3) Tubulure de refoulement
- (4) Ressort de clapet de refoulement
- (5) Clapet de refoulement
- (6) Galet de poussoir
- (7) Cylindre
- (8) Piston

# AUSBAU UND EINBAU [1] EINSPRITZPUMPE

#### WICHTIG

- Bei dem Auswechseln des Pumpenelementes sollte die Kraftstoffeinspritzmenge auf eiinem vorgeschriiebenen Prüfstand eingestellt werden.
- (1) Pumpengehäuse
- (2) Regelstange
- (3) Druckventilhälter (4) Druckventilfeder
- (5) Druckventil (6) Stößelrolle
- (7) Zylinder
- (8) Kolben

## [2] INJECTION NOZZLE

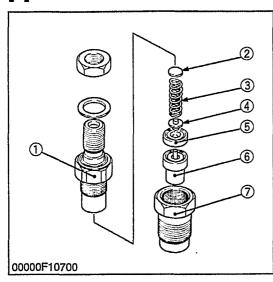

#### **Nozzie Holder**

- 1. Secure the nozzle retaining nut (7) with a vise.
- 2. Remove the nozzle holder (1), and take out parts inside.

#### (When reassembling)

- Assemble the nozzle in clean fuel oil.
- Install the push rod (4), noting its direction.
- After assembling the nozzle, be sure to adjust the fuel injection pressure.
- (1) Nozzle Holder
- (5) Distance Piece
- (2) Adjusting Washer
- (6) Nozzle Piece

(3) Nozzle Spring

(7) Nozzle Retaining Nut

(4) Push Rod

## [2] INJECTEURS

#### Porte-injecteur

- 1. Fixer l'écrou de retenue de l'injecteur (7) dans un
- 2. Enlever le porte-injecteur (1) et retirer les pièces intérieures.

#### (Au remontage)

- Monter l'injecteur dans de l'huile fluide propre.
- Noter le sens de la tige de poussoir (4), avant de
- Après le montage de l'injecteur, veiller à régler la pression d'injection.
- (1) Porte-injecteur
- (2) Rondelle de réglage
- (3) Ressort d'injecteur
- (4) Tige de poussoir
- (5) Pièce d'écartement
- (6) Pièce de l'injecteur
- (7) Ecrou de retenue d'injecteur

## [2] EINSPRITZÜSE

#### Düsenhalter

- 1. Die Düsen-Sicherungsmutter (7) mit einen Schraubstock sichern.
- 2. Den Düsenhalter (1) entfernen und die Innenteile herausnehmen.

#### (Beim Wiedereinbau)

- Die Düse in sauberem Leichtöl zusammensetzen.
- Die Stößelstange (4) unter Beachtung der Richtung
- Nach erfolgtem Einbau der Düsu muß der Kraftstoff-Einspritzdruck eingestellt werden.
- (1) Düsenhalter
- (5) Abstandstück
- (2) Regulierscheibe
- (6) Düsenteil
- (3) Düsenfeder
- (7) Düsen-Sicherungsmutter


(4) Stößelstange

00000S10531A

## 5 ELECTRICAL SYSTEM

# CHECKING

# [1] STARTER

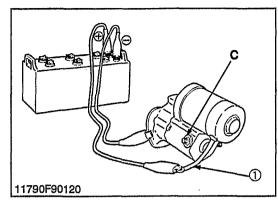


#### **Motor Test**



#### CAUTION

- Secure the starter in a vise to prevent it from jumping up and down while testing the motor.
- 1. Disconnect the ground cable clamp from the battery negative terminal post.
- 2. Disconnect the battery positive cable and the leads from the starter.
- 3. Remove the starter motor from the engine.
- 4. Disconnect the connecting lead (1) from the starter C terminal.
- 5. Connect a jumper lead from the connecting lead (1) to the battery positive terminal post.
- 6. Connect a jumper lead momentarily between the starter motor housing and the battery negative terminal post.
- 7. If the motor does not run, check the motor.
- (1) Connecting Lead

11790S90180

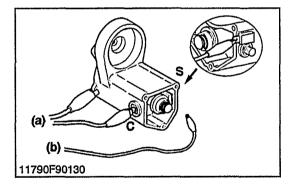

#### Magnet Switch Test (Pull-in, Holding Coils)

- 1. Remove the motor from the starter housing.
- 2. Preparate a 6 V battery for the test.
- 3. Connect jumper leads from the battery negative terminal to the housing and the starter **C** terminal.
- 4. The plunger should be attached and the pinion gear should pop out when a jumper lead is connected from the battery positive terminal to the **S** terminal. It's a correct.
- 5. Disconnect the jumper lead to the starter **C** terminal. Then the pinion gear should remain popped out. It's a correct.

#### ■ IMPORTANT

- Testing time must be 3 to 5 sec.
- (a) To Negative Terminal
- (b) To Positive Terminal

# 5 SYSTEME ELECTRIQUE VERIFICATION [1] DEMARREUR

#### Essai de moteur



#### ATTENTION

- Immobiliser le démarreur dans un étau pour lui éviter une instabillité verticale de va-et-vient pendant l'essai du moteur.
- 1. Débrancher le serre-câble de mise à la masse de la borne polaire négative de la batterie.
- 2. Débrancher les fils et le câble positif de la batterie du démarreur.
- 3. Retirer le moteur du démarreur du moteur.
- 4. Débrancher le fil de raccordement (1) de la borne C du démarreur.
- 5. Raccorder un fil de jonction du fil de raccordement (1) à la borne polaire positive de la batterie.
- 6. Raccorder momentanément un fil de jonction entre le logement du moteur du démarreur et la borne polaire négative de la batterie.
- 7. Si le moteur ne fonctionne pas, le vérifier.
- (1) Fil de raccordement

#### Essai du commutateur à aimant (Bobines d'entraînement, de maintien)

- 1. Retirer le moteur du logement du démarreur.
- 2. Préparer une batterie de 6 V pour l'essai.
- 3. Raccorder les fils de jonction de la borne négative de la batterie au logement et à la borne C du démarreur.
- 4. L'induit plongeur devra être fixé et l'engrenage à pignons devrait sortir lorsqqu'un fil de jonction est raccordé de la borne positive de la batterie à la borne S. Dans ce cas, c'est correct.
- 5. Débrancher le fil de jonction de la borne C du démarreur. C'est correct, si l'engrenage à pignons reste sorti.

#### **IMPORTANT**

- La durée de l'esssai devra être de 3 à 5 secondes.
- (a) A la borne négative
- (b) A la borne positive

# 5 ELEKTRISCHESSYSTEM

# ÜBERPRÜFUNG [1] ANLASSER

#### Motorprüfung



#### **ACHTUNG**

- Den Anlasser 8in einen Schraubstock einspannen, um plötzliche Bewegungen beim Prüfvorgang zu verhindern.
- 1. Das Massekabel von der Minusklemme der Batterie abnehmen.
- Das Pluskabel der Batterie und die Anlasserkabel. abklemmen.
- Den Anlasser vom Motor abnehmen.
- 4. Das Anschlußkabel (1) von der Anlasserklemme C abnehmen.
- 5. Ein Überbrückungskabel zwischen dem Anschlußkabel (1) und der Battterie-Plusklemme anschließen.
- 6. Ein Überbrückungskabel kurzzeitig zwischen dem Anlassergehäuse und der Batterie-Minusklemme anschließen.
- 7. Wenn der Anlasser nicht läuft, muß der Anlasser überprüft werden.
- (1) Anschlußkabel

11790S90180A


#### Überprüfung des Magnetschalters (Einzugstest, Haltewicklungen)

- 1. Den Anlasser aus dem Anlassergehäuse ausbauen.
- 2. Eine 6-V-Batterie für diese Überprüfung vorbereiten.
- 3. Ein Überbrückungskabel zwischen der Batterie-Minusklemme und dem anlassergehäuse sowie der Anlasserklemme C anschließen.
- 4. Wenn nun ein Überbrückungskabel zwischen der Batterie-Plusklemme und der Anlasserklemme S angeschlossen wird, muß der Stößel eingezogen und das Anlasserritzel herausgeschoben werden. In diesem Fall funktioniert der Magnetschalter einwandfrein.
- .5. Das Überbrückungskabel zur Anlasserklemme C abnehmen. Unter diesen Bedingungen muß das Anlasserritzel im herausgeschobenen Zustand verbleiben. Die Haltewicklung funktioniert in diesem Fall einwandfrei.

- Die Testzeit muß zwischen 3 und 5 Sekunden betragen.
- (a) Zur Minusklemme
- (b) Zur Plusklemme

11790S90190A

## [2] GLOW PLUG

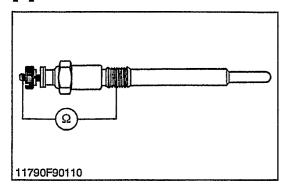

## **Glow Plug**

- 1. Disconnect the leads from the flow plugs.
- 2. Measure the resistance with a circuit tester across the glow plug terminal and the housing.
- 3. If 0 ohm is indicated, the screw at the tip of the glow plug and the housing are short-circuited.
- 4. If the reference value is not indicated, the glow plug is faulty, replace the glow plug.

## [S / No. 489290 and below]


	Glow plug resistance	Factory spec.	Approx. 1.0 to 1.2 ohms
1			I

## [S / No. 489291 and above]

Glow plug resistance	Factory spec.	Approx. 0.9 ohms
, ,	,	• •

11790S90161

# DISASSEMBLING AND ASSEMBLING [1] STARTER

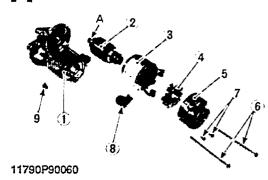

## **Disassembling Motor**

- 1. Disconnected the connecting lead (8) from the magnet switch (1).
- 2. Remove the through screws (6), and then separate the end frame (5), yoke (3) and armature (2).
- 3. Remove the two screws (7), and then take out the brush holder (4) from the end frame (5).

## (When reassembling)

- Apply grease to the spline teeth (A) of the armature (2).
- (1) Magnet Switch
- (2) Armature
- (3) Yoke
- (4) Brush Holder
- (5) End Frame
- (6) Screw

- (7) Screw
- (8) Connecting Lead
- (9) Nut
- (A) Spline Teeth

## [2] BOUGIE DE PRECHAUFFAGE

## Bougie de préchauffage

- 1. Déconnecter les conducteurs des bougies de préchauffage.
- 2. Mesurer la résistance en branchant un ohmmètre à la borne de la bougie de préchauffage et au corps.
- 3. Si l'ohmmètre indique 0 ohm, la vis à l'extrémité de la bougie de préchauffage et le corps sont en courtcircuit.
- 4. Si les caractéristiques d'usine ne sont pas indiquées, la bougie de préchauffage est défectueuse, remplacer la bougie de préchauffage.

## [En-dessous de 489290 du numéro de série]

Résistance de la bougie de préchauffage	Environ 1,0 à 1,2 ohm
--	-----------------------

## IAu dessous de 489291 du numéro de sériel

Environ 0,9 ohm	
	Environ 0,9 ohm

## **DEMONTAGE ET MONTAGE** [1] DEMARREUR

## Démontage du moteur

- 1. Débrancher le fil de raccordement du commutateur à aimant (1).
- 2. Retirer les vis traversantes (6), puis séparer le bâti terminal (5), la chape (3) et l'induit (2).
- 3. Retirer les deux vis (7), puis extraire le porte-balai (4) du bâti terminal (5).

## (Au remontage)

- Appliquer de la graisse aux dents de la cannelure (A) de l'induit (2).
- (1) Commutateur à aimant
- (2) Induit
- (3) Chape (4) Porte-balai
- (5) Bâti terminal
- (6) Vis

- (7) Vis
- (8) Fil de raccordement
- (9) Ecrou
- (A) Dents de la cannelure

## Glühkerze

[2] GLÜHKERZE

- 1. Die Leitungen von den Glühkerzen trennen.
- 2. Mit einem Ohmmeter den Widerstand über der Glühkerzen-Anschlußklemme und dem Gehäuse messen.
- 3. Wird 0 Ohm angezeigt bedeutet es, daß die Schraube auf der Glühkerzenspitze mit dem Gehäuse kurzgeschlossen ist.
- 4. Weiht der angezeigte Wert von den Werksangaben ab. ist die Glühkerze defekt, der glühkerze austauschen.

## [Unter 489290 der serien-Nr]

Widerstand der Glückerze	Ungefähr 1,0 bis 1,2 Ω
	i

## [Über 489291 Serien-Nr]

,	
Widerstand der Glückerze	Ungefähr 0,9 Ω
	_

11790S90161A

## AUSBAU UND EINBAU [1] ANLASSER

## Zerlegen des Anlassers


- 1. Das Anschlußkabel (8) vom Magnetschalter (1) abnehmen.
- 2. Die Durchgangsschrauben (6) entfernen, dann den Lagerschild (5), das Anlassergehäuse (3) und den Anker (2) abnehmen.
- 3. Die beiden Schrauben (7) herausdrehen, dann den Bürstenträger (4) vom Lagerschild (5) abnehmen.

## (Beim Wiedereinbau)

- Die Verzahnung (A) des Ankers (2) mit Fett versehen.
- (1) Magnetschalter

- (7) Schraube
- (2) Anker
- Anschlußkabel
- (3) Anlassergehäuse (4) Bürstenträger
- Mutter
- Lagerschild (5)
- (A) Verzahnung
- (6) Schraube

11790S90200A

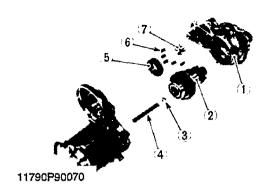

## **Disassembling Magnet Switch**

- 1. Remove the drive end frame (1) mounting screws.
- 2. Take out the over running clutch (2), ball (3), spring (4), gear (5), rollers (6) and retainer (7).

## (When reassembling)

- Apply grease to the gear teeth of the gear (5) and over running clutch (2), and ball (3).
- (1) Drive End Frame
- (5) Gear
- (2) Over Running Clutch
- (6) Roller


(3) Ball

(7) Retainer

(4) Spring

11790S90210

11790S90220

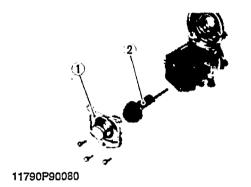


## Plunger

- 1. Remove the end cover (1).
- 2. Take out the plunger (2).
- (1) End Cover

(2) Plunger

## [2] ALTERNATOR

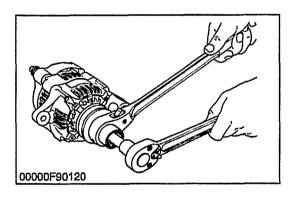


## Pulley

1. Secure the hexagonal end of the pulley shaft with a doubleended ratchet wrench as shown in the figure, loosen the pulley nut with a socket wrench and remove it.

## (When reassembling)

	Tightening torque	Pulley nut	58.3 to 78.9 N·m 5.95 to 8.05 kgf·m 43.0 to 58.2 ft-lbs
--	-------------------	------------	---

00000S90080

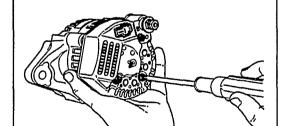

00000F90130

## Rear End Cover

1. Unscrew the three rear end cover screws and the **B** terminal nut, and remove the rear end cover.

## Démontage du commutateur à aimant

- Retirer les vis de montage du bâti terminal de l'entraînement (1).
- Sortir l'embrayage à roue libre (2), la bille (3), le ressort (4), l'engrenage (5), les rouleaux (6) et la pièce de retenue (7).

## (Au remontage)

- Appliquer de la graisse aux dents d'engrenage de l'engrenage (5), à l'embrayage à roue libre (2) et à la bille (3).
- (1) Bâți terminal de l'enntraînement
- (4) Ressort
- (2) Embrayage à roue libre
- (5) Engrenage (6) Rouleau

(3) Bille

(7) Pièce de retenue

## Induit plongeur

- 1. Retirer le couvercle terminal (1).
- 2. Extraire l'induit plongeur (2).
- (1) Couvercle terminal
- (2) Induit plongeur

## Zerlegung des Magnetschalters

- Die Schrauben des antriebsritzel-Lagerschilds 91) herausdrehen.
- Die Freilaufkupplung (2), die Kugel (3), die Feder (4), das Zahnrad (5), die rollen (6) und die Befestigung (7) herausnehmen.

## (Beim Wiedereinbau)

- Die Z\u00e4hne des Zahnrads (5), die Freilaufkupplung (2) und die Kugel (3) mit Fett versehen.
- (1) Antriebsritzel-Lagerschild
- (5) Zahnrad
- (2) Freilaufkupplung
- (6) Rolle

(3) Kugel

(7) Befestigung

(4) Feder

11790S90210A

## Stößel

- 1. Den Lagerschild (1) abnehmen.
- 2. Den Stößel (2) herausnehmen.
- (1) Lagerschild
- (2) Stößel

11790S90220A

Couple de	Coron de la poulie	58,3 à 78,9 N·m
serrage	Ecrou de la poulie	5.95 à 8.05kaf·m

Anzugs-	Riemenscheiben-	58,3 bis 78,9 N⋅m
drehmoment	mutter	5,95 bis 8,05 kp·m

## Couvercle arrière


1. Démontez les trois vis du couvercle arrière et l'écrou de la borne "B" pour retirer le couvercle arrière.

### Hinteren Abdeckung

1. Lösen Sie die drei Schrauaben der hinteren Abdeckung, sowie die Mutter von Klemme "B". Entfernen Sie dann die hintere Abdeckung.

00000S90090A


DIESEL ENGINE 05 SERIES WSM, 01640

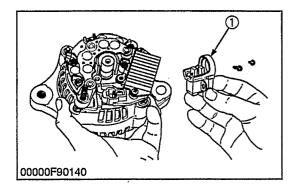

## **Brush Holder**

- 1. Unscrew the two screws holding the brush holder, and remove the brush holder (1).
- (1) Brush Holder


00000S90100

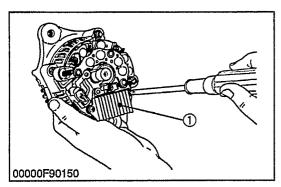

## **IC Regulator**

- 1. Unscrew the three screws holding the IC regulator, and remove the IC regulator (1).
- (1) IC Regulator


00000\$90110

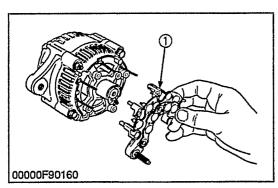

## Rectifier

- 1. Remove the four screws holding the rectifier and the stator lead wires.
- 2. Remove the rectifier (1).
- (1) Rectifier


00000S90120

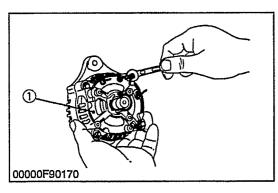

## Rear End Frame

- 1. Unscrew the two nuts and two screws holding the drive end frame and the rear end frame.
- 2. Remove the rear end frame (1).
- (1) Rear End Frame

00000590130

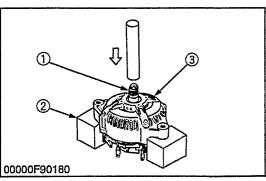

### Rotor

1. Press out the rotor (1) from drive end frame (3).

## ■ IMPORTANT

 Take special care not to drop the rotor and damage the slip ring or fan, etc.

(1) Rotor (2) Block (3) Drive End Frame

### Porte-balai

- 1. Dévissez les deux vis retenant le porte-balai retirer le porte-balai (1).
- (1) Porte-balai

## Bürstenhalter

- Lösen Sie die beiden Schrauben, die den Bürstenhalter. Entfernen Sie dann den Bürstenhalter (1).
- (1) Bürstenhalter

00000S90100A

## Regulateur à circuit intégré

- 1. Dévisser les trois vis retenant le régulateur à circuit intégré (1) pour le retirer.
- (1) Regulateur à circuit intégré

## **IC-Regiers**

- Lösen Sie die drei Schrauben, mit denen der IC-Regler (1) befestigt ist und entfernen Sie den Regler.
- (1) IC-Reglers

00000S90110A

## Redresseur

- 1. Retirer les quatre vis retenant le redresseur et les câbles conducteurs du stator.
- 2. Retirer les redresseur (1).
- (1) Redresseur

## **Gleichrichters**

- 1. Entfernen Sie die vier Schrauben, mit denen der Gleichrichter und die Zuleitungen des Stators befestigt sind.
- 2. Entfernen Sie Gleichrichters (1).
- (1) Gleichrichters

00000S90120A

## Support de palier arrière

- Retirer les deux écrous et deux vis retenant le support de palier côté entraînement et le support de palier arrière.
- 2. Retirer le support de palier arrière (1).
- (1) Support de palier arrière

## Rahmen des hinteren Endes

- Entfernen Sie die zwei Muttern und die zwei Schrauben, die den Rahmen des Antriebsendes und den Rahmen des hinteren Endes halten.
- 2. Entfernen Sie den Rahmen des hinteren Endes (1).
- (1) Rahmen des hinteren Endes

00000S90130A

## Rotor

1. Chasser par pression le rotor (1) du bâti terminal de l'entraînement (3).

## IMPORTANT

- Veiller à ne pas laisser tomber le rotor et à ne pas endommager la bague collectrice ou le ventilateur, etc.
- (1) Rotor (2) Bloc

(3) Support de palier côté entraînement

## Rotor

Den Rotor (1) aus dem antriebsseitigen Lagerschild
 herauspressen.

## **■** WICHTIG


- Achten Sie darauf, daß der Rotor nicht herunterfallen kann und der Lüfter oder andere Teile beschädigt werden.
- (1) Rotor

(3) Rahmen des Antriebsendes

(2) Block

00000S90140A


00000F90210

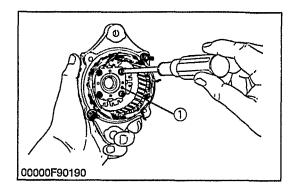

## Retainer Plate

- 1. Unscrew the four screws holding the retainer plate, and remove the retainer plate (1).
- (1) Retainer Plate



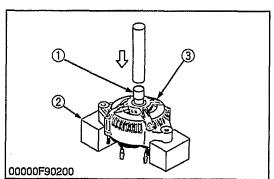


## **Bearing on Drive End Side**

- 1. Press out the bearing from drive end frame (3) with a press and jig (1).
- (1) Jig
- (2) Block

(3) Drive End Frame

00000S90160

## Bearing at Slip Ring Side

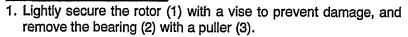

(1) Rotor

(3) Puller

(2) Bearing

\_

00000\$90170



## Plaque de retenue

- 1. Dévisser les quatre vis supportant la plaque de retenue (1) et retirer cette dernière.
- (1) Plaque de retenue

## Halteplatte

- 1. Die viier Befestigungsschraube der Halteplatte herausdrehen, dann die Halteplatte (1) abnehmen.
- (1) Halteplatte

00000S90150A

## Roulement sur le côté avant

- 1. Chasser par pression le roulement du bâti terminal de l'entrâinement (3) avec une presse et un démonteur (1).
- (1) Démonteur
- · (3) Support de palier côté

(2) Bloc

entraînement

## Lager auf der Antriebsseite

- 1. Das Lager aus dem antriebsseitigen Lagerschild (3) mit Hilfe einer Presse und Einspannvorrichtrung (1) herauspressen.
- (1) Einspannvorrichtrung
- (3) Rahmen des Antriebsendes

(2) Block

00000S90160A

## Roulement au côté de la bague collectrice

- 1. Fixer légèrement le rotor (1) dans un étau pour éviter de l'endommager et retirer le roulement (2) avec un extracteur (3).
- (1) Rotor

- (3) Extracteur
- (2) Roulement


Lager der Schleifring-Seite


- 1. Den Rotor (1) vorsichtig in einen Schraubstock einspannen und darauf achten, daß der Rotor nicht beschädigt wird; danach das Lager (2) mit Hilfe eines Abziehers (3).
- (1) Rotor (2) Lager


(3) Abzieher


00000S90170A

# SERVICING [1] STARTER

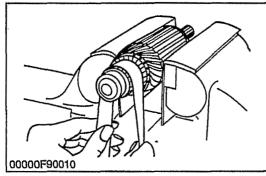

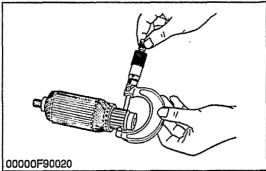

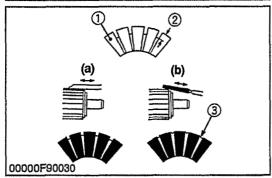

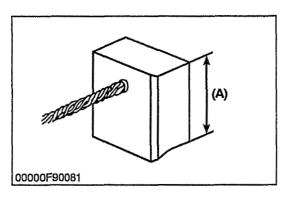

## **Commutator and Mica**

- 1. Check the contact face of the commutator for wear, and grind the commutator with emery paper if it is slightly worn.
- 2. Measure the commutator O.D. with an outside micrometer at several points.
- 3. If the minimum O.D. is less than the allowable limit, replace the armature.
- 4. If the difference of the O.D.'s exceeds the allowable limit, correct the commutator on a lathe to the factory specification.
- 5. Measure the mica undercut.
- 6. If the undercut is less than the allowable limit, correct it with a saw blade and chamfer the segment edges.
- (1) Segment

- (a) Good
- (2) Depth of Mica

(b) Bad

(3) Mica

00000S90011

## **Brush Wear**

- 1. If the contact face of the brush is dirty or dusty, clean it with emery paper.
- 2. Measure the brush length (A) with vernier calipers.
- 3. If the length is less than the allowable limit, replace the yoke assembly and brush holder.

# VERIFICATION [1] DEMARREUR

## Commutateur et mica

- Vérifier la surface de contact du commutateur qui peur être usée; rectifier le commutateur avec de la toile émeri s'il est légèrement usé.
- 2. Mesurer à plusieurs endroits le diamètre extérieur du commutateur avec un palmer d'extérieur.
- Si les différences de diamètre extérieur dépassent la tolérance, rectifier le commutateur au tour pour le mettre à la valeur de référence.
- 4. Si le diamètre extérieur minimum est inférieur à la limite de service, remplacer le commutateur.
- 5. Mesurer la profondeur d'entaille du mica.
- Si la profondeur d'entaille est inférieure à la limite de service, rectifier avec une lame de scie et chanfreiner les bords des segments.
- (1) Segment
- (2) Profondeur de mica
- (a) Bon (b) Mauvais

(3) Mica

## ÜBERPRÜFUNG [1] ANLASSER

## Kommutator und Glimmer

- Die Berührungsfläche des Kommutators auf Abnutzung prüfen und bei geringer Abnutzung den Kommutator mit Sandpapier abschleifen.
- Wenn der Unterschied der Außendurchmesser den zulässigen Grenzwert überschreitet, den Kommutator auf einer Drehbank entsprechend den Werkdaten nachbessern.
- 3. Den Außendurchmesser des Kollektors mit einem Au'en-Mikrometer an mehreren Stellen messen.
- Wenn der Mindestaußendurchmesser niedriger als der zulässige Grenzwert ist, den Kommutator austauschen.
- 5. Die Glimmer-Unterschneidung messen.
- 6. Wenn die Unterschneidung unter dem zulässigen Grenzwert liegt, mit einem Sägeblatt nachbessern und die abschnittkanten abschrägen.
- (1) Abschnitt
- (a) Gut
- (2) Glimmertiefe
- (b) Schlecht

(3) Glimmer

00000S90011A


## Usure des balais

- 1. Si la surface de contact du balai est poussiéreuse ou sale, la nettoyer avec du papier d'émeri.
- Mesurer la longueur (A) du balai avec un pied à coulisse.
- Si la longueur est inférieur à la limite admissible, remplacer l'ensemble de la chape ainsi que le portebalai.

## Abnutzung der Bürsten

- 1. Wenn die Kontaktfläche der Bürste verstaubt oder veerschmutzt ist, kann sie mit Schmirgelpapier gereinigt werden.
- Die Länge (A) der Bürste mit einer Noniusschublehre messen.
- Wenn die Länge unter der Verschleißgrenze liegt, müssen anlassergehäuse und Bürstenträger ersetzt werden.

00000S90041A

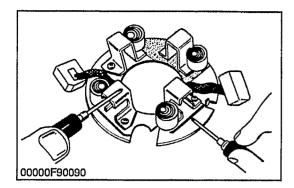


## **Brush Holder**


- 1. Check the continuity across the brush holder and the holder support with an ohmmeter.
- 2. If it conducts, replace the brush holder.

00000890050



- 1. Check the continuity across the commutator and armature coil core with an ohmmeter.
- 2. If it conducts, replace the armature.
- 3. Check the continuity across the segments of the commutator with an ohmmeter.
- 4. If it does not conduct, replace the armature.

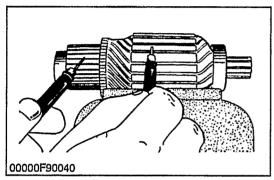

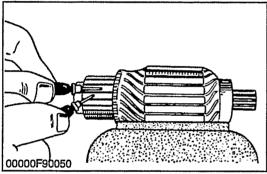


00000S90020

## Field Coil

- 1. Check the continuity across the lead (1) and brush (2) with an ohmmeter.
- 2. If it does not conduct, replace the yoke assembly.
- 3. Check the continuity across the brush (2) and yoke (3) with an ohmmeter.
- 4. If it conducts, replace the yoke assembly.
- (1) Lead (2) Brush

(3) Yoke

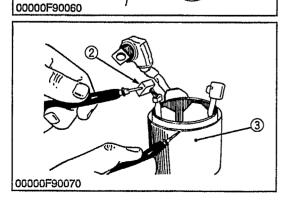

00000\$90030

## Porte-balais

- Avec un ohmmètre, vérifier la continuité aux bornes du porte-balais et au support du porte-balais.
- 2. S'il y a continuité, remplacer le porte-balai.

## Bürstenhalter

- 1. Den Bürstenhalter und den Halterträger mit Hilfe eines Widerstandsmessers auf Stromfluß prüfen.
- 2. Falls ein Stromfluß vorliegt, austauschen.

00000S90050A

## **Bobine d'induit**

- 1. Vérifier la continuité à travers le commutateur et le noyau de la bobine d'induit avec un ohmmètre.
- 2. Si la contuinité est transmise, remplacer l'induit.
- 3. Vérifier la continuité à travers les segments du commutateur avec un ohnmètre.
- 4. Si elle n'est pas transmise, remplacer l'induit.

## **Ankerspule**

- Den Anker mit Hilfe eines Ohmmeters auf Durchgang zwischen Kollektor und Ankerkern überprüfen.
- 2. Wenn Durchgang vorhanden ist, muß der Anker ersetzt werden.
- 3. Den Anker zwischen den einzelnen Segmenten mit Hilfe eines Ohmmeters auf Durchgang überprüfen.
- Wenn kein Durchgang vorhanden ist, muß der Anker ersetzt werden.

00000S90020A

## **Ectrier**

- 1. Avec un ohmmètre, vérifier la continuité entre le câble (1) et les balais (2).
- 2. S'il y a solution de continuité, remplacer l'éctrier.
- 3. Avec un ohmmètre, vérifier la continuité entre les balais (2) et l'étrier (3).
- 4. S'il y a continuité, remplacer l'étrier.

(1) Câble

(3) Ectrier

(2) Balais

## Bügel

- Die Verbindungsleitung (1) und die Bürste (2) mit Hilfe eines Widerstandsmessers auf Stromfluß prüfen.
- 2. Falls kein Stromfluß vorliegt, den Bügel austauschen.
- Die Bürste (2) und de Bügel (3) mit Hilfe eines Widerstandsmessers auf Stromfluß prüfen.
- 4. Falls kein Stromfluß vorliegt, den Bügel austauschen.


(1) Verbindungsleitung

(3) Bügel

(2) Bürste

00000S90030A


DIESEL ENGINE 05 SERIES WSM, 01640

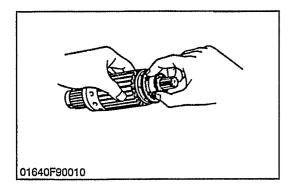

## **Armature Bearing**

- 1. Check the bearing for smooth rotation.
- 2. If it does not smooth rotation, replace it.


01640S90010

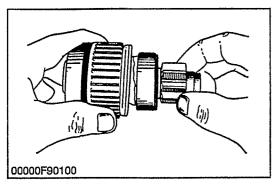

## **Overrunning Clutch**

- 1. Inspect the pinion for wear or damage.
- 2. If there is any defect, replace the overrunning clutch assembly.
- 3. Check that the pinion turns freely and smoothly in the overrunning direction and does not slip in the cranking direction.
- 4. If the pinion slips or does not turn in the both directions, replace the overrunning clutch assembly.

00000S90060

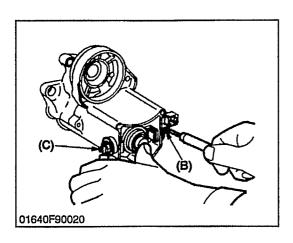


## **Magnet Switch**

- 1. Check the continuity across the "C" terminal and the "B" terminal with an ohmmeter pushing the plunger.
- 2. If it does not conduct, check the contacts.

01640590020

## [2] ALTERNATOR

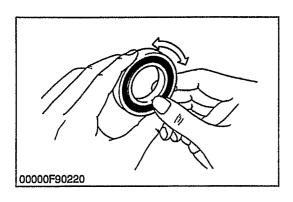

## Bearing

- 1. Check the bearing for smooth rotation.
- 2. If it does not rotate smoothly, replace it.

### Roulement à induit

- 1. Vérifier que le roulement tourne facilement.
- 2. S'il ne tourne pas facilement, le remplacer.

## Ankerkugellager

- Darauf achten, daß die Stahlkugeln der Kupplung nicht verloren gehen.
- 2. Überprüfen, ob sich das Lager einwandfrei dreht.

01640S90010A

## Embrayage à roue libre

- 1. Inspecter le pignon pour une usure ou un endommagement.
- 2. S'il y a n'importe quel défaut, remplacer l'ensemble de l'embrayage à roue libre.
- 3. Vérifier que le pignon tourne librement et facilement dans la direction de la roue libre et ne patine pas dans la direction de la mise en marche.
- Si le pignon patine ou ne tourne pas dans les deux directions, remplacer l'ensemble de l'embrayage à roue libre.

## Contacteur magnétique

- 1. Avec un ohmmètre repoussant le plongeur, vérifier la continuité entre la borne "C" et la borne "B".
- 2. S'il n'y a pas de continuité, vérifier les contacts.

## Freilaufkupplung

- Das Ritzel auf Verschleiß und Beschädigung überprüfen.
- 2. Wenn ein Defekt festgestellt wird, muß die Freilaufkupplung als Einheit ersetzt werden.
- 3. Sich vergewissern, daß sich das Ritzel in der Freilaufrichtung drehen läßt, und in der Antriebsrichtung nicht durchrutscht.
- Wenn das Ritzel durchrutscht oder sich in beiden Richtungen drehen läßt, muß die Freilaufkupplung als Einheit ersetzt werden.

00000S90060A

## Magnetschalter

- Mit Hilfe einer Widerstandsmessers prüfen, ob zwischen der Klemme "C" und der Klemme "B" ein Stromfluß besteht. Hierzu den Tauchkolben herunterdrücken.
- 2. Falls kein Stromfluß vorliegt, die Kontakte überprüfen.

01640S90020A

## [2] ALTERNATEUR

### Roulement

- 1. Vérifier que le roulement tourne facilement.
- 2. S'il ne tourne pas facilement, le remplacer.


## [2] WECHSELSTROMLICHT-MASCHINE

### Lager

- 1. Überprüfen, ob sich das Lager einwandfrei dreht.
- 2. Auswechseln, wenn es sich nicht einwandfrei dreht.

00000S90180A


DIESEL ENGINE 05 SERIES WSM, 01640

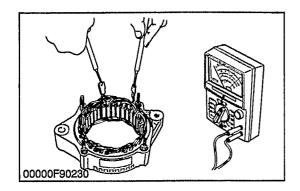

## Stator

- 1. Measure the resistance across each lead of the stator coil with an ohmmeter.
- 2. If the measurement is not within factory specification, replace it.
- 3. Check the continuity across each stator coil lead and core with an ohmmeter.
- 4. If infinity is not indicated, replace it.


00000S90191

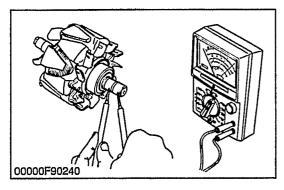

## Rotor

- 1. Measure the resistance across the slip rings.
- 2. If the resistance is not the factory specification, replace it.
- 3. Check the continuity across the slip ring and core with an ohmmeter.
- 4. If continuous, replace it.


00000S90201

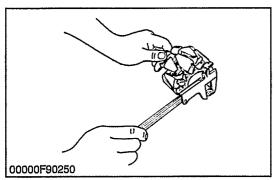

## Slip Ring

- 1. Check the slip ring for score.
- 2. If scored, correct with an sand paper or on a lathe.

01640S90030

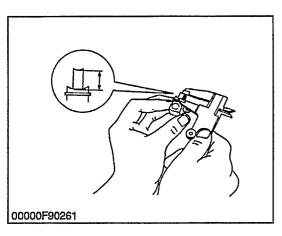

## **Brush Wear**

- 1. Check the length of the brush, if the length is shorter than the allowable limit, replace it.
- 2. Make sure that the brush moves smoothly.
- 3. If the brush is defective, replace it.

01640\$90040

### Stator

- 1. Mesurer la résistance à trevers chaque fil de la babine du stator avec un ohmmètre.
- 2. Si le mesurage n'est pas en deçà des spécifications du constructeur, la remplacer.
- 3. Vérifier la continuité à trevers chaque noyau et fil de la bobine du stator avec un ohmmètre.
- 4. Si l'infinité n'est pas indiquée, la remplacer.

## Volant magnétique

- 1. Mesurer la résistance à travers les bagues collectrices.
- Si la résistance ne correspond pas à la spécification, remplacer.
- 3. Vérifier la continuité entre la bague collectrice et le novau à l'aide d'un ohmmètre.
- 4. Si la continuité est constatée, remplacer.

### Stator

- 1. Den Widerstand an allen Drähten der Statorwicklung mit Hilfe eines ohmmeters überprüfen.
- 2. Wenn der gemessene Wert nicht der Spezifikation entspricht, muß der Stator ersetzt werden.
- Auf Durchgang zwischen den Wicklungsdrähten des Stators und dem Kern mit Hilfe eines Ohmmeters kontrollieren.
- 4. Wenn "Unendlich" nicht angezeigt wird, muß der Stator ersetzt werden.

00000S90191A

## Rotor

- 1. Den Widerstand durch die Schleifringe messen.
- 2. Auswechseln, wenn der Widerstand nicht den Werksspezifikationen entspricht.
- 3. Mit einem Ohmmeter den Durchgang zwischen Schleifring und Blechpaket messen.
- 4. Auswechseln, wenn ein Durchgang besteht.

00000S90201A

## Bague collectrice

- 1. Vérifier que la bague collectrice est exempte de rayure.
- 2. Si la bague est rayée, la rectifier à l'aide d'un papier d'émeri ou d'un tour.

## **Schleifring**

- 1. Den Schleifring auf Riefen überprüfen.
- 2. Wenn Riefen vorhanden sind, mit Sandpapier oder auf einer Drehbank glätten.

01640S90030A

## Usure des balais


- 1. Vérifier la longueur du balais. Si elle est inférieure à la limite admissible, remplacer le balais.
- 2. Vérifier le mouvement du balais.
- 3. Si le balais est défectueux, le remplacer.


### Abnutzung der Bürsten

- 1. Die Länge der jeweiligen Bürsten überprüfen. Auswechseln, wenn die zulässige Toleranz der Länge unterschritten wird.
- 2. Sichergehen, daß sich die Bürste einwandfrei bewegt.
- 3. Die Bürste auswechseln, wenn sie fehlerhaft ist.

01640S90040A


00000F90280

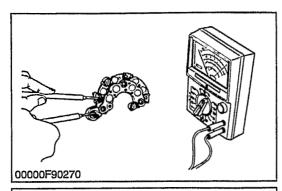

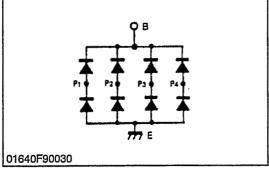



- Check the continuity across each diode of rectifier with an ohmmeter.
- 2. The rectifier is normal if the diode in the rectifier conducts in one direction and does not conduct in the reverse direction.

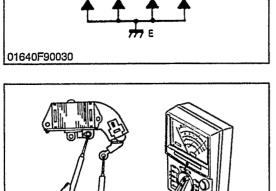

01640S90050

## **IC Regulator**

- Check the continuity across the "B" terminal and the "F" terminal of IC regulator with an ohmmeter.
- 2. The IC regulator is normal if the conducts in one direction and does not conduct in the reverse direction.

## Redresseur

- 1. Vérifier la continuité à travers chaque diode de redressement à l'aide d'un ohmmètre.
- 2. Le redressur est normal lorsque la diode dans le redresseur est conductible dans un sens unique.

## Gleichrichters

- Mit einen Ohmmeter den Durchgang durch jede Diode des Gleitrichters messen.
- Der Gleichrichter ist normal, wenn der Gleichrichter in der einen aber nicht in der umgekehrten Richtung durchlässig ist.

01640S90050A

## Regulateur à circuit intégré

- 1. Vérifier la continuité entre les bornes "B" et "F" du régulateur à Cl à l'aide d'un ohmmètre.
- 2. Le régulateur à CI est normal lorsque sa conductibilité en sens unique est constatée.


## **IC-Reglers**

- 1. Mit einem Ohmmeter auf Durchgang zwischen der "B"-und "F"-Klemme der integrierten Reglerschaltung messen.
- 2. Der integrierte Reglermesser ist normal, wenn der Gleichrichter in der einen aber nicht in der umgekehrten Richtung durchlässig ist.

01640S90060A

## 16 TURBO CHARGER SYSTEM

## **CHECKING**

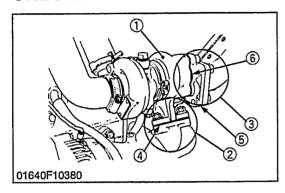

## **Turbine Side**

- 1. Check the exhaust port (3) and inlet port (2) side of the turbine housing (1) to see if there is no exhaust gas leak.
- 2. If any gas leak is found, retighten the bolts and nuts or replace the gasket (4) / (5) / (6) with new one.
- (1) Turbine Housing
- (4) Gasket


(2) Inlet Port

(5) Gasket

(3) Exhaust Port

(6) Gasket

01640S10810

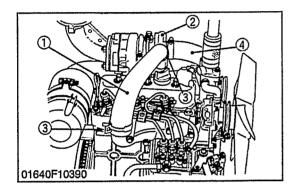


## **Compressor Side**

- 1. Check the inlet pipe 1 (1) of the compressor cover (2) to see if there is no air leak.
- 2. Check for loose connections or cracks in the suction side of the intake pipe (4).
- 3. If any air leak is found, change the clamp (3) and or inlet pipes.
- (1) Inlet Pipe 1

- (3) Clamp
- (2) Compressor Cover
- (4) Intake Pipe


01640S10820

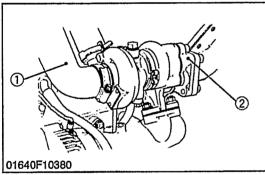

## **Wheel Shaft**

- 1. Remove the intake pipe (1) and flange (2).
- 2. Turn the compressor wheel gantly with a finger and check for contact.
- 3. If the wheel does not turn smoothly and / or found the damage, and abnormal sound, check the axial and radial clearance.
- 4. If the compressor / turbine wheel and housing is found to be damaged, replace the turbocharger assembly with new one.
- (1) Intake Pipe

(2) Flange

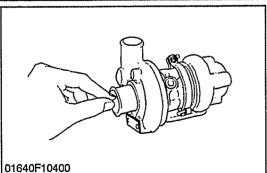

01640\$10830

## 6 SYSTEME TURBOCHARGER

## **VERIFICATION**

## Côté de la turbine

- Vérifier le côté de l'orifice d'échappement (3) et de l'orifice d'admission (2) pour observer s'il n'y a pas une fuite de gaz d'échappement.
- Si l'on découvre n'importe quelle fuite, resserrer les boulons et les écrous ou remplacer les joints d'étanchéité (4) / (5) / (6) par des neufs.
- (1) Carter de la turbine
- (4) Joint d'étanchéité
- (2) Orifice d'admission
- (5) Joint d'étanchéité
- (3) Orifice d'échappement
- (6) Joint d'étanchéité

## Côté du compresseur

- Vérifier le tuyau d'admission 1 (1) du couvercle du compresseur (2) pour vérifier s'il n'y a pas de fuite d'air.
- Vérifier pour des raccordements desserrés ou des fissures du côté de l'aspiration du tuyau d'admission (4).
- 3. Si l'on découvre n'importe quelle fuite d'air, changer le collier de fixation (3) et / ou les tuyaux d'admission.
- (1) Tuyau d'admission 1
- (3) Collier de fixation
- (2) Couvercle du compresseur (4)
- (4) Tuyau d'admission

## Arbre de la roue

- 1. Retirer le tuyau d'admission (1) et la flasque (2).
- 2. tourner doucement la roue du compresseur avec un doigt et vérifier le contactt.
- 3. Si la roue ne tourne pas facilement et / ou si l'on découvre une détérioration et un bruit anormal, vérifier le jeu axial et radial.
- 4. Si l'on découvre que la roue du compresseur / turbine et le logement sont endommagés, remplacer l'ensemble du turbocompresseur par un neuf.
- (1) Tuyau d'admission
- (2) Flasque

## 6 TURBOLADERSYSTEM

## ÜBERPRÜFUNG

## **Turbinen-Seite**

- Das Turbinengehäuse (1) auf der Auslaß- (3) und Einlaßöffnungs-Seite (2) überprüfen und sich vergewissern, daß keine Anzeichen von entweichenden Auspuffgasen vorhanden sind.
- Wenn eine Undichtigkeit festgestellt wird, sind die Schrauben und Muttern nachzuziehen bzw. die Dichtungen (4) / (5) / (6) durch Neuteile zu ersetzen.
- (1) Turbinengehäuse
- (4) Dichtung
- (2) Einlaßöffnung
- (5) Dichtung
- (3) Auslaßöffnung
- (6) Dichtung

01640S10810A

## Kompressor-Seite


- Das Einlaßrohr 1 (1) der Kompressorabdeckung (2) überprüfen und sich vergewissern, daß keine Undichtigkeit besteht.
- 2. Die ansaugseite des Ansaugrohrs (4) auf gelockerte Verbindung und risse über prüfen.
- Wenn eine Undicktigkeit festgestellt wird, muß das Halteband (3) bzw. das betreffende Ansaugrohr ersetzt werden.
- (1) Einlaßrohr 1
- (3) Halteband
- (2) Kompressorabdeckung
- (4) Ansaugrohr


01640S10820A


## Kompressorrad-Welle


- 1. Das Einlaßrohr 1 (1) und den Flansch (2) abnehmen.
- 2. Das Kompressorrad langsam mit der Hand drehen und auf Laufwiderstand überprüfen.
- Wenn Sich das Kompressorrad nicht einwandfrei drehen läßt und / oder beschädigt ist bzw. Laufgeräusche aufweist, ist das Axial- und Radialspiel der Welle zu kontrollieren.
- Wenn der Kompressor bzw. das Kompressorrad / Gehäuse beschädigt ist, muß die Turbolader-Einheit durch ein Neuteil ersetzt werden.
- (1) Einlaßrohr
- (2) Flansch


01640S10830A

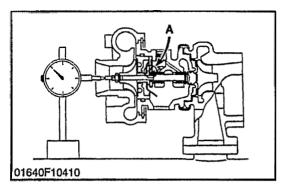

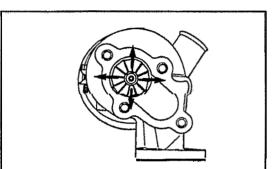

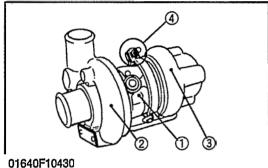

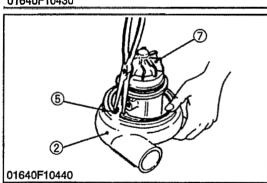

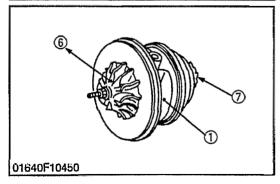

## **Axial Clearance**

- 1. Set the dial gauge.
- 2. Move the shaft in the axial direction, and measure the end play.
- 3. If the end play (A) exceeds 0.12 mm (0.0047 in.), replace the turbocharger assembly with new one.

01640S10840

## **Radial Clearance**

- 1. Move the compressor / turbine wheel (up and down / right and left).
- 2. If the wheel contact to the housing, replace the turbocharger assembly with new one.

01640S10850

## Turbine / Compressor Wheel

### ■ NOTE

- When carbon or oil adheres to the wheel remove the carbon or oil adheres with a brass brush or other soft tools.
- Do not scratch or damage the wheel with a brass brush or any other soft tools.
- Do not disassembling the compressor wheel and turbine shaft.
- After cleaning the compressor / turbine wheel, be sure to check the axial and radial clearance.
- 1. Parting marks must be marked on the bearing housing (1) and compressor (2) / turbine housing (3).
- 2. Remove the coupling (4) and turbine housing.
- 3. Remove the snap ring (5) and compressor housing (2).
- 4. Clean the compressor wheel (6) and turbine wheel (7) with a brass brush or other soft tools.

Tightening torque	Housing clamp bolt	1.47 to 2.45 N·m 0.15 to 0.25 kgf·m 1.09 to 1.91 ft-lbs
-------------------	--------------------	---

- (1) Bearing Housing
- (2) Compressor Housing
- (3) Turbine Housing
- (4) Coupling

- (5) Snap Ring
- (6) Compressor / Wheel
- (7) Turbine Wheel

## Jeu axial

- 1. Installer un comparateur à cadran.
- 2. Déplacer l'arbre dans la direction axiale et mesurer le jeu longitudinal.
- 3. Si le jeu longitudinal (A) excède 0,12 mm, remplacer l'ensemble du turbocompresseur par un neuf.

## **Axialspiel**

- 1. Die Meßuhr ansetzen.
- Die Welle in Axialrichtung bewegen und das Spiel feststellen.
- 3. Wenn das Spiel (A) einen Wert von 0,12 mm überschreitet, muß die Turbolader-Einheit durch ein Neuteil ersetzt werden.

01640S10840A

## Jeu radial

- 1. Déplacaer la roue du compresseur / turbine (de haut en bas et de droite à gauche).
- 2. Si la roue contacte le logement, remplacer l'ensemble du turbocompresseur par un neuf.

## Radialspiel

- 1. Den Kompressor bzw. das Kompressorrad nach oben und unten / rechts und links bewegen.
- Wenn das Kompressorrad das Gehäuse berührt, muß die turbolader-Einheit durch ein Neuteil ersetzt werden.

01640S10850A

## Roues de la turbine / compresseur

### **NOTA**

- Lorsque du carbone ou de l'huile adhère à la roue, retirer ces adhérences avec une brosse en laiton ou tout autre outil tendre.
- Ne pas rayer ou endommager la roue avec une brosse en laiton ou tout autre outil tendre.
- Ne pas démomnter la roue du compresseur et l'arbre de la turbine.
- Après le nettoyage de la roue du compresseur / turbine, s'assurer de vérifier le jeu axial et radial.
- 1. Les repères de séparation doivent être marqués sur le carter du roulement (1) et le carter du compresseur (2) turbine (3).
- 2. Retirer l'accouplement (4) et le carter de la turbine.
- 3. Retirer le jonc de retenue (5) et le carter du compresseur (2).
- 4. Nettoyer la roue du compresseur (6) et la roue de la turbine (7) avec une brosse en laiton ou tout autre outil tendre.

Couple de	Boulon de serrage du	1,47 à 2,45 N·m
serrage	carter	0,15 à 0,25 kgf·m

- (1) Carter du roulement
- (5) Jonc de retenue
- (2) Carter du compresseur
- (6) Roue du compresseur
- (3) Carter de la turbine(4) Accouplement
- (7) Roue de la turbine

## Turbine / Kompressorrad

## ANMERKUNG

- Wenn das Kompressorrad durch Verbrennungsrückstände oder Öl verschmutzt ist, kann es mit Hilfe einer Messingbürste oder einem anderen Weichmetallwerkzeug gereinigt werden.
- Bei Verwendung einer Messingbürste bzw. eines anderen Weichmetallwerkzeugs darauf achten, daß das Kompressorrad nicht beschädigt wird.
- Kompressorrad und Turbinenwelle dürfen nicht zerlegt werden.
- Nach dem Reinigen des Kompressorrad und der Turbine unbedingt das Axial- und Radialspiel überprüfen.
- Beim Ausbau muß das Lagergehäuse (1) sowie der Kompressor (2) und das Turbinengehäuse (3) mit Markierungen versehen werden.
- 2. Das Verbindungsstück (4) und das Turbinengehäuse ausbauen.
- 3. Den Sprengring (5) und das Kompressorgehäuse ausbauen.
- 4. Das Kompressorrad (6) und das Turbinenrad (7) mit Hilfe einer Messingbürstet oder einem anderen Weichmetallwerkzeug reinigen.

	···	
Anzugs-	Gehäuse-	1,47 bis 2,45 N·m
drehmoment	Befestigungsschraube	0,15 bis 0,25 kp·m

- (1) Lagergehäuse
- (2) Kompressorgehäuse
- (3) turbinengehäuse
- (4) Verbindungsstück
- (5) Sprengring
- (6) Kompressorrad
- (7) Turbinenrad

01640S10860A

## DISASSEMBLING AND ASSEMBLING



## CAUTION


• While the engine is running and or just after it stops, the turbocharger is hot, be careful not to touch the turbocharger.

## ■ NOTE

01640F10470

- When detaching and attaching the turbocharger assembly, be very careful not to allow dust, dirt and other foreign matters in the oil pipes.
- When the turbocharger assembly has been replaced, pour fresh engine oil through the oil filter port of the turbocharger.
- Before starting the engine, make sure that the air cleaner is in position.

01640\$10870

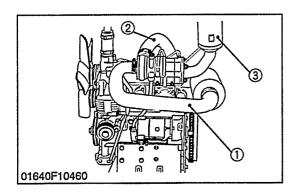

## Air Cleaner and Muffler

- 1. Remove the intake pipe (1).
- 2. Remove the inlet pipe 1 (2).
- 3. Remove the muffler (3).

## (When reassembling)

- Replace the gaskets with new one.
- (1) Intake Pipe

(3) Muffler

(2) Inlet Pipe 1

01640S10880



1

- 1. Remove the joint bolt (2), (3) and take off the pipe 1 (4).
- 2. Remove the bolts (5) and release the clamp (6).
- 3. Disconnect the oil pipe 2 (7) and pipe 4 (8).

## (When reassembling)

- Pour fresh engine oil through the oil filter port of the turbocharger.
- Replace the gaskets with new one.
- Be careful not to allow dust, dirt and other foreign matters in the oil pipes.

## NOTE

- Tape or plug all openings to prevent foreign matters from damaging the oil cavities in the turbocharger.
- (1) Joint Bolt

(5) Clamp

(2) Joint Bolt

(6) Oil Pipe 2

(3) Oil Pipe 1

(7) Oil Pipe 4

(4) Bolt

01640\$10890

## DEMONTAGE ET MONTAGE



## ATTENTION

 Lorsque le moteur est en train de tourner ou juste après qu'il soit arrêté, le turbocompresseur est chaud. Prendre garde de ne pas le toucher.

- Lorsque l'on détache ou que l'on installe l'ensemble du turbocompresseur, faire très attention de ne pas laisser de la saleté, de la poussière et d'autres matières étrangères pénétrer dans les tuyaux d'huile.
- Lorsque l'ensemble du turbocompresseur a été replacé ou remplacé, verser de l'huile de moteur neuve á travers l'orifice de remplissage d'huile du turbocompresseur.
- Avant de mettre en marche le moteur, s'assurer que le filtre à air est installé.

## Filtre à air et silencieux

- 1. Retirer le tuyau d'admission (1).
- 2. Retirer le tuyau d'admission1 (2).
- 3. Retirer le silencieux d'échappement (3).

## (Au remontage)

- Remplacer les joint d'étanchéité par des eufs.
- (1) Tuyau d'admission
- (3) Silencieux
- (2) Tuyau d'admission 1

## Tuyau d'huile

- 1. Retirer les boulons de jonction (2), (3) et enlever le tuvau 1 (4).
- 2. Retirer les boulons (5) et débloquer le collier de
- 3. Débrancher le tuyau d'huile 2 (7) et le tuyau 4 (8).

### (Au remontage)

- Verser de l'huile de moteur neuve à travers l'orifice de remplissage d'huile du turbocompresseur.
- Remplacer les joints d'étanchéité par des neufs.
- Prendre garde de ne pas laisser de la poussière, de la saleté et d'autres matières étrangères pénétrer dans les tuyaux d'huile.

## NOTA

- Enrubanner ou obturer toutes les ouvertures pour éviter que des matières étrangères n'endommagent les alvéoles d'huile situées dans le turbocompresseur.
- (1) Boulon de jonction
- (5) Attache (6) Tuvau d'huile 2 (2) Boulon de jonction
- (3) Tuyau d'huile 1
- (7) Tuyau d'huile 4

(4) Boulon

## **AUSBAU UND EINBAU**

## **ACHTUNG**

 Bei laufendem Motor erhitzt sich der turbolader sehr stark, und bleibt auch nach dem Abstellen noch einige Zeit heiß. Darauf achten, daß der Turbolader nicht berührt wird.

### ANMERKUNG

- Beim Aus- und Einbau des Turboladers darauf achten, daß weder Staub, Verschmutzung noch Fremdkörper in die Ölleitungen gelangen können.
- Wenn der Turbolader ersetzt wurde, ist beim Motoröl einbau frisches durch Öleinfüllöffnung des Turboladers einzugießen.
- Vor dem Anlassen des Motors sich vergewissern. daß der Luftfilter korrekt montiert wurde.

01640S10870A

## Luftfilter und Schalldämpfer

- 1. Das Ansaugrohr (1) abnehmen.
- 2. Das Einlaßrohr 1 (2) abnehmen.
- 3. Den Schalldämpfer (3) abnehmen.

## (Beim Wiedereinbau)

- Die Dichtungen durch Neuteile ersetze
- (1) Ansaugrohr
- (3) Schalldämpfer
- (2) Einlaßrohr 1

01640\$10880A

## Ölrohr

- 1. Die Verbindungsschrauben (2) und (3) entfernen, dann das Rohr 1 (4) abnehmen.
- 2. Die Schrauben (5) entfernen, dann das Halteband
- 3. Das Ölrohr 2 (7) und das Rohr 4 (8) abnehmen.


### (Beim Wiedereinbau)

- Frieshes Motoröl durch die Öleinfüllöffnung des Turboladers eingießen.
- Die Dichtungen durch Neuteile ersetzen.
- Darauf achten, daß weder Staub, Verschmutzung noch Fremdkörper in die Ölleitungen gelangen können.

## ANMERKUNG

- Alle Öffnungen mit Klebeband abdecken oder anderweitig schließen, um ein eindringen von Fermdkörper in die Öleinfüllöffnung Turboladers zu verhindern.
- (1) Verbindungsschraube
- (5) Halteband
- (2) Verbindungsschraube (3) Ölrohr 1
- (6) Ölrohr 2 (7) Ölrohr 4
- (4) Schraube

01640S10890A

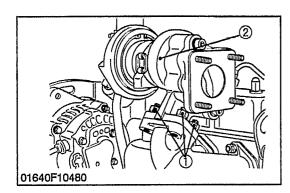

## Turbocharger

- 1. Remove the bolt (1).
- 2. Take off the turbocharger assemble (2).

## (When reassembling)

Replace the gasket with new one.

(1) Bolt

(2) Turbocharger Assemble

## Turbocompresseur

- 1. Retirer le boulon (1).
- 2. Enlever l'ensemble du turbocompresseur (2).

## (Au remontage)

- Remplacer le joint d'étanchéité par un neuf.
- (1) Boulon

(2) Ensemble du turbocompresseur

## Turbolader

- 1. Die Schraube (1) entfernen.
- 2. Die Turbolader-Einheit (2) abnehmen.

- (Beim Wiedereinbau)

   Die Dichtung durch ein Neuteil ersetzen.
- (1) Schraube
- (2) Turbolader-Einheit

01640S10900A

## **EDITOR:**

KUBOTA FARM & INDUSTRIAL MACHINERY SERVICE, LTD 64, ISHIZU-KITAMACHI, SAKAI-CITY. OSAKA. JAPAN

PHONE: (81)722-41-1129 FAX: (81)722-45-2484

E-mail: ksos-pub@oa.kubota.co.jp

WORKSHOP MANUAL DIESEL ENGINES

MANUEL D'ATELIER MOTEUR DIESEL

WERKSTAT TANLEITUNG DIESELMOTOREN

"BG" SERIES

SERIE "BG"

"BG" REIHE

Kybota



## TO THE READER

The KUBOTA "BG" series models have been developed based on the KUBOTA "B" series vertical water cooled four cycle diesel engines in 05 SERIES (D905-BG, D1005-BG, V1205-BG, V1305-BG, D1105-BG, V1505-BG), 92.4 mm stroke (D1403-BG, D1703-BG, V1903-BG, V2203-BG, F2803-BG), V2003-T-BG, V3300-BG • V3300-T-BG and 125 mm stroke (D3502-BG, V4702-BG) and are classified in two speed classes, 1500 rpm (50Hz) and 1800 rpm (60Hz) and available in 16 kinds and 32 types by use of 16 different engine models.

Since the flywheel and flywheel housing in the series have been selected in accordance with the SAE standards, the engines are suited for use with the generators based on the SAE standards installation.

In this workshop manual, the points changed between the "BG" and "B" series in dimensions, specifications, governor systems and applications are described.

Regarding other items, see the workshop manuals having the following code numbers.

The specifications and dimensions in this manual are subject to change without prior notice for improvement.

- \* D905-BG1-SAE means that the model is D905-B, speed is 1800 rpm, and the SAE standards are applied.
- \* D905-BG2-SAE means that the model is D905-B, speed is 1500 rpm and the SAE standards are applied.

## Code Numbers of "B" Series Workshop Manuals

М	odels	Code No.
05 SERIES	D905-B D1005-B V1205-B V1205-T-B V1305-B D1105-B D1105-T-B V1505-B V1505-T-B	97897-01640
92.4 mm Stroke Series	D1403-B D1703-B V1903-B V2203-B F2803-B	97897-01090
V2003-T-B F2503-T-B	V2003-T-B F2503-T-B	97897-01670
V3300	V3300-B V3300-T-B	97897-01710
125 mm Stroke Series	D3502-B V4702-B	97897-01110

May 2000

## INTRODUCTION

Les modèles de la série KUBOTA "BG" ont été développés sur la base des moteurs diesel quatre temps refroidis par eau, verticaux de la série KUBOTA "B" avec Série 05 (D905-BG, D1005-BG, V1205-BG, V1305-BG, D1105-BG, V1505-BG), course de 92.4 mm (D1403-BG, D1703-BG, V1903-BG, V2203-BG, F2803-BG), V2003-T-BG, V3300-BG · V3300-T-BG et course de 125 mm (D3502-BG, V4702-BG). Ils sont classés en deux classes de vitesse, 1500 tr/m (50 Hz) et 1800 tr/mn (60 Hz) et disponibles en 16 types et 32 types par l'utilisation de 16 modèles de moteur différents.

Comme le volant et le carter de volant dans la série ont été sélectionnés en accord avec les normes SAE, les moteurs sont convenables pour être utilisés avec les générateurs basés sur une installation aux normes SAE.

Dans le manuel d'atelier, nous décrivons les points changés entre les séries "BG" et "B" en ce qui concerne les dimensions, les caractéristiques, les systèmes de régulateur et les applications.

En ce qui concerne les autres points, reportez-vous aux manuels d'atelier ayant les numéros de code suivants.

Les caractéristiques et les dimensions dans ce manuel sont sujettes à modifications sans préavis, pour des raisons d'amélioration.

- \* D905-BG1-SAE signifie que le modèle est le D905-B, sa vitesse est de 1800 tr/mn et que les normes SAE sont appliquées.
- \* D905-BG2-SAE signifie que le modèle est le D905-B, sa vitesse est de 1500 tr/mn et que les normes SAE sont appliquées.

Numéros de code des manuels d'artelier de la série "B"

Mod	dèles	Référence
SERIE 05	D905-B D1005-B V1205-B V1205-T-B V1305-B D1105-B D1105-T-B V1505-B V1505-T-B	97897-01640
Moteur 92,4 mm de course	D1403-B D1703-B V1903-B V2203-B F2803-B	97897-01090
V2003-T-B F2503-T-B	V2003-T-B F2503-T-B	97897-01670
V3300	V3300-B V3300-T-B	97897-01710
Moteur 125 mm de course	D3502-B V4702-B	97897-01110

## FÜR DEM LESER

Die Motorenmodelle der Serie "BG" von KUBOTA basieren auf dem senkrecht eingebauten, wassergekühlten Viertakt-Dieselmotor der Baureihe "B", der über einen 05 Reihe (D905-BG, D1005-BG, V1205-BG, V1305-BG, D1105-BG, V1505-BG), 92.4 mm (D1403-BG, D1703-BG, V1903-BG, V2203-BG, F2803-BG), V2003-T-BG, V3300-BG • V3300-T-BG und 125 mm (D3502-BG, V4702-BG) verfügt. Diese Motoren werden wiedern in zwei Drehandigruppen-1500 U/Min (50 Hz) weterteilt in zu zehen damit 15 percentiedene Motorenmedelle mit U/Min (60 Hz) unterteilt; es stehen damit 16 verschiedene Motorenmodelle mit insgesamt 32 Ausführungen zur Verfügung.

Schwungscheibe und Schwungscheibengehäuse entsprechen den SAE-Standardmaßen; aus diesem Grunde sind die Motoren auch zur Verwendung mit Generatoren geeignet, deren Installation dem SAE- Standard entspricht.

Dieses Werkstatthandbuch erläutert die Unterschiede zwischen den Baureihen B und BG in bezug auf Abmessungen, Spezifikationen, Drehzahlregier-Systemen und Montage.

Für alle anderen Wartungsschritte sich auf das unten aufgeführte Werkstatthandbuch der entsprechenden Code-Nummber beziehen.

Die in diesem Werkstatthandbuch angegebenen Spezifikationen und Abmessungen können aus Gründen technischer Verbesserungen jederzeit ohne vorherige Ankündigung geändert werden.

- \* Die Bezeichnung D905-BG1-SAE bedeutet, daß es sich hierbei um einen Motor der Serie D905B mit einer Drehzahl von 1800 U/Min handelt, der dem SAE-Standard entspricht.
- \* Die Bezeichnung D905-BG2-SAE bedeutet, daß es sich hierbei um einen Motor der Serie D905B mit einer Drehzahl von 1500 U/Min handelt, der dem SAE-Standard entspricht.

Code-Nummern der Werstatthandbücher, Sereie B

Mo	dells	Code Nr.
05 REIHE	D905-B D1005-B V1205-B V1205-T-B V1305-B D1105-T-B V1505-B V1505-T-B	97897-01640
Serienmotormit 92,4 mm Hub	D1403-B D1703-B V1903-B V2203-B F2803-B	97897-01090
V2003-T-B F2503-T-B	V2003-T-B F2503-T-B	97897-01670
V3300	V3300-B V3300-T-B	97897-01710
Serienmotormit 125 mm Hub	D3502-B V4702-B	97897-01110

Mai 2000

## **CONTENTS**

SAFETY INSTRUCTIONS ----

SPECIFICATIONS ————————————————————————————————————		
DIMENSI	ONS ————————————————————————————————————	<del></del>
M. MECHANISM		
F. FEATU	RE	
[1] M/	AIN FEATURES OF "BG" TYPE ENGINES	
[2] LIS	T OF ALTERED POINTS FROM THE "B" SERIES MODELS	•••••
	YSTEM ——————	
	OVERNOR	
	General	
	Governor Regulation	
(3)	Centrifugal Governor	
	S. DISASSEMBLING AND SERVICING	
G. GENE	RAL	
	PLICATIONS	
	General	
	Direct Connection To Housing	
	Operating Mechanism	
	Supporting Method	
(5)	Covering	••••••
[2] SA	E FLYWHEEL & FLYWHEEL HOUSING FOR "BG" TYPE RVICING SPECIFICATIONS	
(2) CE		
		**********
05 SEF	RIESSTROKE SERIES	
05 SEF 92.4 m	m STROKE SERIES	
05 SEF 92.4 m V3300	m STROKE SERIES, V3300-T	
05 SEF 92.4 m V3300 125 mi	m STROKE SERIES	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·
05 SEF 92.4 m V3300 125 m [4] M	m STROKE SERIES, , V3300-T m STROKE SERIES AINTENANCE INTERVAL (Engine Oil and Oil Filter Cartridge) .	
05 SEF 92.4 m V3300 125 m [4] M	m STROKE SERIES, V3300-Tm STROKE SERIES AINTENANCE INTERVAL (Engine Oil and Oil Filter Cartridge) .	

### TABLE DES MATIERES VERZEICHNIS INSTRUCTIONS DE SECURITE ----SICHERHEITSMASSNAHMEN ---\_\_\_\_\_7 SPECIFICATIONS — TECHNISCHE MERKMALE ---**DIMENSIONS** -**—31** -31 ABMESSUNGEN — M. MECANISME **MECHANISMUS** F. GENERALITES -- M-3 F. ALLGEMEINES ----- M-5 [1] CARACTERISTIQUES PRINCIPALES DES [1] HAUPTMERKMALE DER MOTEURS DE TYPE "BG" ..... M-3 MOTORENMODELLE BG ...... M-5 [2] LISTE DES POINTS MODIFIES [2] LISTE DER VERÄNDERUNGEN IM PAR RAPPORT AUX MODELES VERGLEICH ZUR SERIE B ...... M-6 1. KRAFTSTOFFSYSTEM — M-8 1. SYSTEME D'ALIMENTATION — M-8 [1] DREHZAHLREGLER ..... M-8 [1] REGULATEUR ......M-8 (1) Allgemeines ...... M-8 (1) Géneralités ...... M-8 (2) Drehzahlregelung ..... M-8 (2) Régulation du régulateur ..... M-8 (3) Zentrifugal-Drehzahlregler ..... M-10 (3) Régulateur centrifuge ...... M-10 S. DEMONTAGE ET ENTRETIEN S. AUSBAU UND WARTUNG **G. GENERALITES —** G. ALLGEMEINES ---[1] APPLICATIONS ...... S-2 [1] MONTAGE ...... S-2 (1) Géneralités ...... S-2 (1) Allgemeines ...... S-2 (2) Accouplement direct au carter .......... S-2 (2) Direktverbindung mit dem (3) Utilisation du mécanisme ...... S-2 Gehäuse ......S-2 (4) Méthode de support ......S-4 (3) Betätigungseinrichtung ......S-2 (5) Recouvrement ...... S-6 (4) Abstützungsmethode .....S-4 [2] VOLANT ET CARTER DE VOLANT SAE (5) Abdeckungen ......S-6 POUR TYPE "BG" ......S-8 [2] SAE-SCHWUNGSCHEIBEN UND [3] CARACTERISTIQUES D'ENTRETIEN ...... S-35 SCHW.UNGSCHEIBENGEHÄUSE SERIE 05 ...... S-35 FÜR MOTORENTYP BG ......S-8 MOTEUR DE 92,4 mm DE COURSE ......S-41 [3] WARTUNGSDATEN .....S-35 V3300, V3300-T ..... S-46 05 REIHE ......S-35 MOTEUR DE 125 mm DE COURSE ...... S-52 SERIENMOTORMIT 92,4 mm HUB ......S-63 [4] INTEVALLE D'ENTRETIEN V3300, V3300-T ...... S-69 (Huile moteur et cartouche de SERIENMOTORMIT 125 mm HUB ...... S-75 filtre à huile) ...... S-81 [4] WARTUNGSINTERVALLE (Motoröl und Motorölfilter) ...... S-82 1. CORPS DU MOTEUR — S-84 DEMONTAGE ET MONTAGE ...... S-84 1. MOTORKÖRPER — S-84

[1] CARTER DE DISTRIBUTION ......S-84

AUS-UND EINBAU .......S-84

[1] GETRIEBEGEHÄUSE .....S-84

## A SAFETY FIRST

This symbol, the industry's "Safety Alert Symbol", is used throughout this manual and decals on the machine itself to warn of the possibility of personal injury. Read these instructions carefully. It is essential that you read the instructions and safety regulations before you attempt to repair or use this unit.



**DANGER**: Immediate hazards which WILL result in severe personal injury or death.



**MARNING**: Hazards or unsafe practices which COULD result in severe personal injury or death.



**A** CAUTION: Hazards or unsafe practices which COULD result in minor personal injury.

- IMPORTANT : Indicates that equipment or property damage could result if instructions are not followed.
- : Gives helpful information. ■ NOTE

## SAFETY SERVICING AND REPAIRING

- (1) Before working on the engine:
- Stop the engine, and remove the key.
- Allow the engine to cool before proceeding.
- Place the engine on a firm and level surface.
- Disconnect the battery's ground cable.
- Clean the work area and engine.
- (2) Do not work on the engine while under the influence of alcohol, medication, or other substances or while fatigued.
- (3) Do not wear a necktie, scarf, necklace, loose or bulky clothing when you work near machine tools or moving parts.
- (4) Wear a suitable hearing protective device such as earmuffs or earplugs to protect against objectionable or uncomfortable loud noises.
- (5) Use tools appropriate to the work. Makeshift tools, parts, and procedures will not make good repairs.
- (6) When servicing is performed together by two or more persons, take care to perform all work safely.
- (7) If the engine must be running to do some work, make sure the area is well ventilated. Never run the engine in a closed area. The exhaust gas contains poisonous carbon monoxide.
- (8) Do not touch the rotating or hot parts while the engine is running.
- (9) Fuel is extremely flammable and explosive under certain conditions. Do not smoke or allow flames or sparks in your working area.
- (10) To avoid sparks from an accidental short circuit, always disconnect the battery's ground cable first and connect it last.
- (11) Sulfuric acid in battery electrolyte is poisonous. It is strong enough to burn skin, clothing and cause blindness if splashed into eyes. Keep electrolyte away from eyes, hands and clothing. If you spill electrolyte on yourself, flush with water, and get medical attention immediately.
- (12) Battery gas can explode. Keep sparks and open flame away from the top of battery, especially when charging the battery.
- (13) Never remove the radiator cap while the engine is running, or immediately after stopping. Otherwise, hot water will spout out from radiator. Wait for more than ten minutes to cool the radiator, before removing the cap.
- (14) Escaping fuel fluid under pressure can penetrate the skin causing serious injury. Relieve pressure before disconnecting fuel lines. Tighten all connections before applying pressure.
- (15) Do not start the engine by shorting across starter terminals.
- (16) Unauthorized modifications to the engine may impair the function and / or safety and affect engine life.



# LA SECURITE D'ABORD

Ce symbole, le "symbole de sécurité" adopté par l'industrie en question, est utilisé dans ce manuel et sur les autocollants apposés sur la machine lui-même pour avertir les utilisateurs de la présence d'un danger pouvant provoquer des blessures corporelles. Lisez ces instructions attentivement. Il est essentiel que vous lisiez ces instructions et les règles de sécurité avant que vous n'essayiez de réparer ou d'utiliser cette unité.



: Dangers immédiats qui provoqueront directement des blessures graves ou la mort.



AVERTISSEMENT: Risques ou pratiques peu sûres qui PEUVENT occasionner des blessures graves ou la mort.



**ATTENTION**: Risques ou pratiques peu sûres qui PEUVENT occasionner des blessures légères.

- **IMPORTANT**
- : Ceci indique que si les instructions ne sont pas suivies, des dommages ou dégats peuvent être occasionnés à l'équipement ou à des biens.
- **NOTA**
- : Donne des informations utiles.

## **ENTRETIEN ET REPARATION DE SECURITE**

- (1) Avant de travailler sur le moteur :
- Arrêter le moteur et retirer la clé.
- Laisser au moteur le temps de refroidir avant d'opérer.
- Placer le moteur sur une surface ferme et plane.
- Déconnecter la câble de mise à la tere de la batterie.
- Nettoyer l'aire de travail et le moteur.
- (2) Ne pas travailler sur le moteur en étant sous l'influence de l'alcool, de médicaments, d'autres substances ou en état de fatigue.
- (3) Ne pas porter de cravate, de foulard, de collier, ou des vêtements trop larges et mal ajustés au corps lorsque l'on travaille à proximité des machines outil ou de pièces en mouvement.
- (4) Porter un dispositif protecteur auditif approprié tel qu'un protège-oreilles ou un protège-tympans pour se protéger contre des bruits retentissants désagréables ou gênants.
- (5) Utiliser des outils appropriés au travail. Des outils de fortune, des pièces bricolées et des expédients ne peuvent assurer des réparations satisfaisantes.
- (6) Lorsque l'entretien est effectué par deux ou plus de deux personnes ensemble, veiller à ce que toutes les opérations soient effectuées dans de parfaites conditions de sécurité.
- (7) Si le moteur doit être mis en marche pour effectuer le travail, s'assurer que le local est bien aéré. Ne jamais faire tourner le moteur dans un local fermé. Les gaz d'échappement contiennent du monoxyde de carbone qui est toxique.
- (8) Ne pas toucher les pièces rotatives ou chaudes pendant que le moteur est en train de fonctionner.
- (9) Le carburant est extrèmement inflammable et explosif dans certaines conditions. Ne pas fumer d'une part, et éviter la présence de flammes ou d'étincelles dans votre aire de travail.
- (10) Afin d'éviter les érincelles provoquées par un court-circuit accidentel, il convient de toujours déconnecter en premier le câble de mise à la terre de la batterie et de le connecter en dernier.
- (11) L'acide sulfurique de l'électrolyte de la batterie est toxique. La concentration est assez forte pour brûler la peau et les vêtements et provoquer la perte de la vue si l'acide pénètre dans les yeux. Si vous renversez de l'acide de remplissage (électrolyte) sur vous-même, nettoyer avec de l'eau et consulter immédiatement un médecin.
- (12) Le gaz de la batterie peut exploser. Maintenir les flammes vives et les étincelles éloignées de la partie supérieure de la batterie, tout spécialement lorsque la batterie est en charge.
- (13) Ne jamais retirer le bouchon du radiateur alors que le moteur fonctionne ou immédiatement après l'arrêt du moteur. Sinon, de l'eau bouillante jaillira du radiateur. Attendre plus de dix minutes, temps nécessaire pour que le radiateur refroidisse, avant de retirer le bouchon du raidateur.
- (14) Un jet de carburant sous pression peut pénétrer dans la peau et causer de sérieux troubles. Eliminer la pression avant de déconnecter les tuyaux pour le carburant. Reserrer tous les raccords avant de mettre sous pression.
- (15) Ne pas démarrer en court-circuitant les terminaux du démarreur.
- (16) Des modifications non autorisées au moteur reiquent de diminuer ou de compromettre le fonctionnement et/ou la sécurité ainsi que la durabilité du moteur.



## SICHERHEIT ZUERST

Dieses branchenübliche "Sicherheitswarnsymbol" dient in der vorliegenden Werkstattanleitung und auf den Aufklebern am Gerät selbst zur Warnung vor möglichen Personenschäden. Lesen Sie die entsprechenden Hinweise gründlich durch. Es ist unbedingt notwendig, daß Sie sich vor Reparatur oder Betrieb des Rasenmähers mit den entsprechenden Anweisungen und Sicherheitsbestimmungen vertraut machen.



GEFAHR : Direkte Gefahren, die zu schwerwiegenden Personenschäden oder Tod FÜHREN.



MARNUNG: Gefahren oder fahrlässiges Verhalten, die zu schwerwiegenden Personenschäden oder Tod FÜHREN KÖNNEN.



VORSICHT: Gefahren oder fahrlässiges Verhalten, die zu leichten Personenschäden FÜHREN KÖNNEN.

**WICHTIG** : Hinweis auf mögliche Sachschäden bei Nichtbefolgung der Anweisungen.

**M** ANMERKUNG: Nützliche Zusatzinformationen.

# SICHERHEITSHINWEISE FÜR WARTUNGS-UND REPARATURARBEITEN

- (1) Vor Beginn irgendwelcher Arbeiten am Motor:
- Den motor abstellen, und den Zündschlüssel abziehen.
- Den Motor abkühlen lassen.
- Den Motor auf einer festen und ebenen Unterlage abstellen.
- Das Batterie-Massekabel abtronnen.
- Den Arbeitsbereich und den Motor reinigen.
- (2) Keine Arbeiten am Motor ausführen, wenn Sie ermüdet sind, oder unter dem Einfluß von Alkohol oder Arzneimitteln stehen.
- (3) Bei allen Arbeiten an Geräten, die bewegliche Teile aufweisen. niemals eine Krawatte, einen Schal, eine Halskette oder locker sitzende bzw. unhandliche Kleidungsstücke tragen.
- (4) Zum Schutz vor übermäßig lauten und daher gehörschädigenden Geräuschen ist ein Gehörschutz, wie zum Beispiel Ohrenschützer oder Ohrenstopfen, zu tragen.
- (5) Zur Ausführung der Arbeiten die Korrekten Werkzeuge verwenden. Behelfsmäßige Werkzeuge, Teile und Reparaturen stellen ein Sicherheitsrisiko dar.
- (6) Wenn die Arbeiten von mehreren Personen ausgeführt werden, auf klare Verständigung achten, damit die Sicherheit aller gewährleistet ist.
- (7) Wenn der Motor zur Ausführung von Wartungsarbeiten laufen muß, auf ausreichende Belüftung des Arbeitsbereichs achten. Den Motor niemals in einem geschlossenen Raum laufen lassen, da die Auspuffgase giftiges Kohlenmonoxidgas enthalten.
- (8) Bei laufendem Motor auf einen ausreichenden Sicherheitsabstand von sich drehenden oder heißen Teilen achten.
- (9) Kraftstoff ist extrem feuergefährlich und unter gewissen Bedingungen explosiv. Im Arbeitsbereich nicht rauchen: offene Flammen und Funken sind fernzuhalten.
- (10) Um Funkenbildung durch einen unbeabsichtigten Kurzschluß zu vermeiden, immer das Batterie-Massekabel zuerst abtrennen und danach als letztes anschließen.
- (11) Die im Elektrolyt enthaltene Schwefelsäure ist giftig. Sie ist ebenfalls ausreichend stark, um Hautverätzungen hervorzurufen, Kleidung zu zerstören und Erblindung hervorzurufen, wenn sie in die Augen gelangt. Wenn Elektrolyt auf Ihre Haut oder in Ihre Augen gelangt, mit reichlich Wasser abspülen und sofort einen Arzt aufsuchen.
- (12) Batteriegase können zur Explosion führen. Deshalb ganz besonders während des Ladevorgangs offenes Feuer und Funken von der Batterie fernhalten.
- (13) Den Kühlerdeckel niemals bei laufendem Motor oder unmittelbar nach dem Abstellen des Motors abnehmen, da heiße Kühlflüssigkeit aus dem Kühler herausspritzen kann. Vor dem Abnehmen des Kühlerdeckels mindestens zehn Minuten warten.
- (14) Wenn der unter hohem Druck stehende Kraftstoff herausspritzt, kann er die Haut durchdringen und schwere Verletzungen verursachen. Vor dem Abnehmen der Kraftstoffleitungen daher unbedingt den Druck ablassen. Bevor das System wieder unter Druck gesetzt wird, müssen alle Verbindungen gut festgezogen werden.
- (15) Den Motor nicht durch Kurzschließen der Batterie anlassen.
- (16) Unzulässige Veränderungen am Motor können die Funktion und/oder Sicherheit beeinträchtigen und die Lebensdauer des Motors reduzieren.

# **SPECIFICATIONS**

	Model	D905-(E	)BG-SAE	D1005-(E	B)BG-SAE	
item		BG1	BG2	BG1	BG2	
Туре		Vertical, water-cooled, 4-cycle diesel engine				
Number of Cylinder			3			
Bore x Stroke	mm (in.)	72 x 73.6 (2	2.83 × 2.90)	76,×73.6 (2	2.99 x 2.90)	
Total Displacement	cm³ (cu.in.)	898 (	54.86)	1001 (	61.08)	
STAND-BY	SAE J-1349	11.9 HP/1800 rpm	9.9 HP/1500 rpm	13.1 HP/1800 rpm	11.0 HP/1500 rpm	
Brake Horse	ISO 3046	8.8 kw/1800 rpm	7.3 kw/1500 rpm	9.7 kw/1800 rpm	8.2 kw/1500 rpm	
Power NET CONT.	SAE J-1349	10.5 HP/1800 rpm	8.8 HP/1500 rpm	11.6 HP/1800 rpm	9.7 HP/1500 rpm	
WET CONT.	ISO 3046	7.8 kw/1800 rpm	6.5 kw/1500 rpm	8.6 kw/1800 rpm	7.2 kw/1500 rpm	
Governor Regulation			Less th	an 5%		
Combustion Chamber			E TVCS (Sph	erical Type)		
Fuel Injection Pump			Bosch "M	ini" Type		
Governor			Mechanica	l Governor		
Nozzle		Bosch "Throttle" Type				
Injection Timing		0.29 to 0.32 rad. (16.5 to 18.5°) before T.D.C.	0.27 to 0.31 rad. (15.5 to 17.5°) before T.D.C.	0.29 to 0.32 rad. (16.5 to 18.5°) before T.D.C.	0.27 to 0.31 rad. (15.5 to 17.5°) before T.D.C.	
Injection Pressure			13.73 MPa, 140 k	gf/cm², 1991 psi		
Compression Ratio		23:1				
Lubricating System		Forced Lubricating by Trochoid Pump				
Lubricating Filter		Cartridge Type (full flow paper filter)				
Lubricating Oil		Class CF lubricating oil as per API classification is recommended. If this class of lubricating oil is not available, preferably use Class CD or CE lubricating oil. For details on recommended lubricating oils, see page S-80.				
Lubricating Oil Capacity			5.1 <b>£</b> (5.39	U.S.qts.)		
Fuel			Diesel Fuel No.2	-D (ASTM D975)		
Cooling System		Pressui	rized Radiation, Forced	Circulation with Water	Pump	
Fan Type			Pushe	r Туре		
Flywheel Type			Clutch N	lo.6-1/2		
Flywheel Housing Type		SAE No.5				
Starting System		Electric Starting with Starter (12 V, 1.0 kw)				
Starting Support Device		By Glow Plug in Combustion Chamber				
Dynamo for Charging		12 V, 360 W				
Weight		110 kg (242.6 lbs)				
Direction of Rotation		Counterclockwise (from flywheel side)				

		Model	V1205-(E	BG-SAE	V1305-(E	E)BG-SAE
Item			BG1	BG2	BG1	BG2
Туре			Vertical, water-cooled, 4-cycle diesel engine			
Number of Cyl	inder				ļ	
Bore x Stroke mm (in.)			72 x 73.6 (2	2.83 x 2.90)	76 x 73.6 (2	2.99 x 2.90)
Total Displace	ment	cm³ (cu.in.)	1198 (	73.10)	1335 (	81.46)
	STAND BY	SAE J-1349	15.7 HP/1800 rpm	13.1 HP/1500 rpm	17.5 HP/1800 rpm	14.6 HP/1500 rpm
Brake Horse	STAND-BY	ISO 3046	11.7 kw/1800 rpm	9.7 kw/1500 rpm	13.0 kw/1800 rpm	10.8 kw/1500 rpm
Power	NET CONT.	SAE J-1349	13.9 HP/1800 rpm	11.6 HP/1500 rpm	15.5 HP/1800 rpm	12.9 HP/1500 rpm
	NET CONT.	ISO 3046	10.3 kw/1800 rpm	8.6 kw/1500 rpm	11.5 kw/1800 rpm	9.6 kw/1500 rpm
Governor Reg	ulation			Less th	an 5%	
Combustion C	hamber			E TVCS (Sph	erical Type)	
Fuel Injection	Pump			Bosch "M	ini" Type	
Governor				Mechanica	i Governor	
Nozzle				Bosch "Thre	ottle" Type	
Injection Timing			0.29 to 0.32 rad. (16.5 to 18.5°) before T.D.C.	0.27 to 0.31 rad. (15.5 to 17.5°) before T.D.C.	0.29 to 0.32 rad. (16.5 to 18.5°) before T.D.C.	0.27 to 0.31 rad. (15.5 to 17.5°) before T.D.C.
Injection Press	sure			13.73 MPa, 140 l	cgf/cm², 1991 psi	<u> </u>
Compression I	Ratio	,		23	: 1	
Lubricating Sy	stem		Forced Lubricating by Trochoid Pump			
Lubricating Fi	lter		Cartridge Type (full flow paper filter)			
Lubricating O	il		Class CF lubricating oil as per API classification is recommended. If this class of lubricating oil is not available, preferably use Class CD or CE lubricating oil. For details on recommended lubricating oils, see page S-80.			
Lubricating O	il Capacity			6.0 <b>£</b> (6.3	4 U.S.qts.)	
Fuel				Diesel Fuel No.2	-D (ASTM D975)	
Cooling Syste	m		Pressu	rized Radiation, Forced	Circulation with Wate	r Pump
Fan Type				Pushe	г Туре	
Flywheel Typ	е			Clutch !	No.6-1/2	
Flywheel Hou	sing Type			SAE	No.5	
Starting Syste	em		Electric Starting with Starter (12 V, 1.2 kw)			
Starting Supp	ort Device		By Glow Plug in Combustion Chamber			
Dynamo for C	Charging		12 V, 360 W			
Weight			127 kg (280.0 lbs)			
Direction of F	Rotation		Counterclockwise (from flywheel side)			

		Model	D440F /	ENDG CAE	V1505-(E)BG-SAE		
Itom		wouei		E)BG-SAE		· 	
Item			BG1	BG2	BG1	BG2	
Туре			Vertical, water-cooled, 4-cycle diesel engine				
Number of Cy	inder		3	3		4	
Bore x Stroke		mm (in.)		78 x 78.4 (3	1.07 × 3.09)	**************************************	
Total Displace	ment	cm³ (cu.in.)	1123 (	(68.53)	1498(	91.41)	
	STAND-BY	SAE J-1349	15.4 HP/1800 rpm	12.8 HP/1500 rpm	20.2 HP/1800 rpm	16.8 HP/1500 rpm	
Brake Horse		ISO 3046	11.4 kw/1800 rpm	9.5 kw/1500 rpm	15.0 kw/1800 rpm	12.5 kw/1500 rpm	
Power	NET CONT.	SAE J-1349	13.6 HP/1800 rpm	11.3 HP/1500 rpm	17.9 HP/1800 rpm	14.9 HP/1500 rpm	
	NET CONT.	ISO 3046	10.1 kw/1800 rpm	8.4 kw/1500 rpm	13.3 kw/1800 rpm	11.1 kw/1500 rpm	
Governor Reg	ulation			Less th	an 5%		
Combustion C	hamber			E TVCS (Sph	erical Type)		
Fuel Injection	Pump			Bosch "M	ini" Type		
Governor				Mechanica	l Governor		
Nozzie			Bosch "Throttle" Type				
Injection Timing			0.29 to 0.32 rad. (16.5 to 18.5°) before T.D.C.	0.27 to 0.31 rad. (15.5 to 17.5°) before T.D.C.	0.29 to 0.32 rad. (16.5 to 18.5°) before T.D.C.	0.27 to 0.31 rad. (15.5 to 17.5°) before T.D.C.	
Injection Press	ure			13.73 MPa, 140 k	gf/cm <sup>2</sup> , 1991 psi	<u> </u>	
Compression F	Ratio			. 23	: 1	tendendungsversebeser inner en	
Lubricating Sy	stem		Forced Lubricating by Trochoid Pump				
Lubricating Fil	ter		Cartridge Type (full flow paper filter)				
Lubricating Oi	1		Class CF lubricating oil as per API classification is recommended. If this class of lubricating oil is not available, preferably use Class CD or CE lubricating oil. For details on recommended lubricating oils, see page S-80.				
Lubricating Oi	l Capacity		5.1 <b>£</b> (5.3	9 U.S.qts.)	6.0 <b>£</b> (6.34	1 U.S.qts.)	
Fuel				Diesel Fuel No.2-	-D (ASTM D975)		
Cooling Syster	n		Pressui	rized Radiation, Forced	Circulation with Water	Pump	
Fan Type				Pusher	г Туре		
Flywheel Type				Clutch N	lo.6-1/2		
Flywheel Hou	sing Type			SAE I	No.5		
Starting Syste	m		Electric Starting with	Starter (12 V, 1.0 kw)	Electric Starting with	Starter (12 V, 1.2 kw)	
Starting Supp	ort Device		By Glow Plug in Combustion Chamber				
Dynamo for C	harging		12 V, 360 W				
Weight			110 kg (242.6 lbs) 127kg (280.0 lbs)				
Direction of R	otation			Counterclockwise (f	from flywheel side)		
			J		····		

		Model	D1403-(I	E)BG-SAE	D1703-(E	E)BG-SAE		
Item			60Hz	50Hz	60Hz	50Hz		
Туре	<del></del>		Vertical, water-cooled, 4-cycle diesel engine					
Number of Cylin	Number of Cylinder			3	3			
Bore x Stroke mm (in.)			80×92.4 (3	3.15 × 3.64)	87 x 92.4 (3	3.43 × 3.64)		
Total Displacen	nent	cm³ (cu.in.)	1393 (	(85.00)	1647 (	100.50)		
	STAND-	SAE J-1349	19.1 HP/1800 rpm	16.2 HP/1500 rpm	24.3 HP/1800 rpm	20.1 HP/1500 rpm		
Brake Horse	STAND-	ISO 3046	14.2 kw/1800 rpm	12.0 kw/1500 rpm	17.9 kw/1800 rpm	14.8 kw/1500 rpm		
Power	NET CO	SAE J-1349	16.9 HP/1800 rpm	14.3 HP/1500 rpm	20.3 HP/1800 rpm	17.2 HP/1500 rpm		
	NETCO	ISO 3046	12.6 kw/1800 rpm	10.6 kw/1500 rpm	15.1 kw/1800 rpm	12.8 kw/1500 rpm		
Governor Regu	lation			Less th	an 5%			
Combustion Ch	amber			E TVCS (Sph	erical Type)			
Fuel Injection P	ump			Bosch "M	ini" Type			
Governor				Mechanical Governor				
Nozzie	Nozzie			Bosch "Throttle" Type				
Injection Timin	g			0.30 to 0.33 rad. (17	to 19°) before T.D.C.			
Injection Pressu	ıre			13.73 MPa, 140 l	kgf/cm², 1991 psi			
Compression Ra	atio			23	: 1	. <u></u>		
Lubricating Sys	tem		Forced Lubricating by Trochoid Pump					
Lubricating Filt	er		Cartridge Type (full flow paper filter)					
Lubricating Oil			Class CF lubricating oil as per API classification is recommended. If this class of lubricating oil is not available, preferably use Class CD or CE lubricating oil. For details on recommended lubricating oils, see page S-80.					
Lubricating Oil	Ç	Oil Pan Depth 90 mm 3.54 in.)		5.6 <b>£</b> (5.9	2 U.S.qts.)			
Capacity	[6	Dil Pan Depth 124 mm 4.88 in.)		7.0 <b>£</b> (7.4	0 U.S.qts.)			
Fuel				Diesel Fuel No.2	2-D (ASTM D975)			
Cooling System	)		Pressu	rized Radiation, Forced	Circulation with Wate	r Pump		
Fan Type				Pushe	ег Туре			
Flywheel Type				Clutch	No.7-1/2			
Flywheel Hous	ing Type			SAE	No.4			
Starting System	n		Electric Starting with Starter (12 V, 1.4 kw)					
Starting Suppo	ort Device	•	By Glow Plug in Combustion Chamber					
Dynamo for Ch	narging		12 V, 480 W					
Weight			170 kg (374.9 lbs)					
Direction of Ro	otation			Counterclockwise	(from flywheel side)			

			Model	V1903-(E	BG-SAE	V2203-(E	V2203-(E)BG-SAE	
item				60Hz	50Hz	60Hz	50Hz	
Туре				Vertical, water-cooled, 4-cycle diesel engine				
Number of Cyli	Number of Cylinder				4	ŀ		
Bore x Stroke			mm (in.)	80 x 92.4 (3	3.15 x 3.64)	87 x 92.4 (3	3.43 × 3.63)	
Total Displacer	nent		cm³ (cu.in.)	1857 (1	113.31)	2197 (*	134.06)	
	STAND-	DV.	SAE J-1349	26.0 HP/1800 rpm	22.0 HP/1500 rpm	32.5 HP/1800 rpm	26.9 HP/1500 rpm	
Brake Horse	31AND-		ISO 3046	19.3 kw/1800 rpm	16.4 kw/1500 rpm	23.9 kw/1800 rpm	19.8 kw/1500 rpm	
Power NET	NET CO	MT	SAE J-1349	23.0 HP/1800 rpm	19.5 HP/1500 rpm	27.1 HP/1800 rpm	23.0 HP/1500 rpm	
	INET CO	741.	ISO 3046	17.1 kw/1800 rpm	14.5 kw/1500 rpm	20.2 kw/1800 rpm	17.1 kw/1500 rpm	
Governor Regu	ılation				Less th	an 5%		
Combustion Ch	amber				E TVCS (Sph	erical Type)		
Fuel Injection P	ump				Bosch "M	ini" Type		
Governor					Mechanica	l Governor		
Nozzie				Bosch "Throttle" Type				
Injection Timin	g				0.30 to 0.33 rad. (17	to 19°) before T.D.C.		
Injection Pressu	ure				13.73 MPa, 140 l	kgf/cm², 1991 psi		
Compression R	atio				23	: 1		
Lubricating Sys	tem			Forced Lubricating by Trochoid Pump				
Lubricating Filt	er			Cartridge Type (full flow paper filter)				
Lubricating Oil				Class CF lubricating oil as per API classification is recommended. If this class of lubricating oil is not available, preferably use Class CD or CE lubricating oil. For details on recommended lubricating oils, see page S-80.				
Lubricating Oil	C	Oil Pan 3.54 ir	Depth 90 mm		7.6 <b>£</b> (8.03	3 U.S.qts.)		
Capacity	Ç	Dil Pan 4.88 ir	Depth 124 mm		9.5 <b>£</b> (10.0	4 U.S.qts.)		
Fuel					Diesel Fuel No.2	-D (ASTM D975)		
Cooling System	1			Pressurized Radiation, Forced Circulation with Water Pump				
Fan Type					Pushe	r Туре		
Flywheel Type					Clutch N	No.7-1/2		
Flywheel Hous	ing Type				SAE	No.4		
Starting System	n			Electric Starting with Starter (12 V, 1.4 kw)				
Starting Suppo	ort Device	•		By Glow Plug in Combustion Chamber				
Dynamo for Ch	arging			12 V, 480 W				
Weight				202 kg (445.4 lbs)				
Direction of Ro	tation				Counterclockwise (	from flywheel side)		

		Model	V2003-T- (I	E) BG-SAE	F2803- (E	) BG-SAE	
Item			60Hz	50Hz	60Hz	50Hz	
Туре			Vertical, water-cooled, 4-cycle diesel engine				
Number of C	ylinder	···	4			5	
Bore x Strok	е	mm (in.)	83 x 92.4 (3	3.27 x 3.64)	87 x 92.4 (	3.43 x 3.64)	
Total Displac	ement	cm³ (cu.in.)	1999 (1	[21.99]	2746 (	167.56)	
	STAND BY	SAEJ-1349	36.3 HP/1800 rpm	30.1 HP/1500 rpm	40.8 HP/1800 rpm	33.5 HP/1500 rpm	
Brake H.P.	SIANDI	ISO 3046	27.1 kw/1800 rpm	22.5 kw/1500 rpm	30.4 kw/1800 rpm	24.9 kw/1500 rpm	
Diake H.F.	NET CONT.	SAEJ-1349	32.8 HP/1800 rpm	27.3 HP/1500 rpm	34.0 HP/1800 rpm	28.7 HP/1500 rpm	
	NET CONT.	ISO 3046	24.5 kw/1800 rpm	20.4 kw/1500 rpm	25.3 kw/1800 rpm	21:4 kw/1500 rpm	
Governor Re	gulation			Less tha	an 5%	-	
Combustion	Chamber			E-TVCS (Sph	erical Type)		
Fuel Injection	n Pump			Bosch "Mi	ni" Type		
Governor				Mechanical	Governor		
Nozzle			Bosch "Throttle" Type				
Injection Tim	ing		0.30 to 0.33 rad. (17 to 19°)				
Injection Pre	ssure			13.73 MPa, 140 k	gf/cm²,1991 psi		
Compression	n Ratio			23 :	1		
Lubricating S	System			Forced Lubricating	by Trochoid Pump		
Lubricating F	ilter		Cartridge Type (full flow paper filter)				
Lubricating (	Dil		Class CF lubricating oil as per API classification is recommended.  If this class of lubricating oil is not available, preferably use Class CD or CE lubricating oil.  For details on recommended lubricating oils, see page S-80.				
Lubricating (	1054	Depth 90 mm n.)	7.9 L (8.3	5 U.S.qts.)	-		
Capacity	Oil pan 124 mr	Depth n (4.88 in.)	9.8 L (10.3	6 U.S.qts.)	12.0 L (12.	68 U.S.qts.)	
Fuel				Diesel Fuel No.2-	D (ASTM D975)	~	
Cooling Sys	tem	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	Pressu	rized Radiation, Forced	Circulation with Water	Pump	
Fan Type				Pushei	Туре		
Flywheel Typ	pe		Clutch N	o. 7-1/2	Clutch	No.10	
Flywheel Ho	using Type			SAE	No.4		
Starting Sys	tem		Electric Starting with Starter (12 V, 1.4 kw)				
Starting Sup	port Device		By Glow Plug in Combustion Chamber				
Dynamo for	Charging		12 V, 480 W				
Weight			208 kg (4	158.6 lbs)	229 kg (504.9 lbs)		
Direction of	Rotation			Counterclockwise (	from flywheel side)		

		Model	V330	O-EBG	V3300	-T-EBG	
Item			60Hz	50Hz	60Hz	50Hz	
Туре			Vertical, water-cooled, 4-cycle diesel engine				
Number of Cyli	Number of Cylinder			4			
Bore x Stroke		mm (in.)		98 x 110 (3	.86 x 4.33)		
Total Displacer	nent	cm³ (cu.in.)		3318 (2	02.53)		
	STAND-BY	SAE J-1349	47.3 HP/1800 rpm	38.8 HP/1500 rpm	57.8 HP/1800 rpm	47.3 HP/1500 rpm	
Brake Horse	31AND-01	ISO 3046	35.3 kw/1800 rpm	28.9 kw/1500 rpm	43.1 kw/1800 rpm	35.3 kw/1500 rpm	
Power	NET CONT.	SAE J-1349	43.0 HP/1800 rpm	35.3 HP/1500 rpm	52.5 HP/1800 rpm	43.0 HP/1500 rpm	
	NET CONT.	ISO 3046	32.1 kw/1800 rpm	26.3 kw/1500 rpm	39.2 kw/1800 rpm	32.1 kw/1500 rpm	
Governor Regu	lation			Less th	an 5%		
Combustion Ch	amber			E-TVCS (Sph	erical Type)		
Fuel Injection P	ump			Bosch "M	ini" Type		
Governor			Mechanical Governor				
Nozzle	Nozzle			Bosch "Thre	ottle" Type		
Injection Timin	g			0.21 to 0.24 rad. (12	to 14°) before T.D.C.		
Injection Pressu	ure			13.73 MPa, 140 k	gf/cm², 1991 psi		
Compression R	atio		22.6:1 21.8:1			3:1	
Lubricating Sys	tem		Forced Lubricating by Trochoid Pump				
Lubricating Filt	ter		Cartridge Type (full flow paper filter)				
Lubricating Oil			Class CF lubricating oil as per API classification is recommended. If this class of lubricating oil is not available, preferably use Class CD or CE lubricating oil. For details on recommended lubricating oils, see page S-80.				
Lubricating Oil	Capacity			13.2 <b>£</b> (13.9	95 U.S.qts.)		
Fuel				Diesel Fuel No.2	-D (ASTM D975)		
Cooling System	1		Pressu	rized Radiation, Forced	Circulation with Water	Pump	
Fan Type				Pushe	r Туре		
Flywheel Type				Clutch No.	10 & 11-1/2		
Flywheel Hous	ing Type			SAE	No.3		
Starting System	n		Electric Starting with Starter (12 V, 2.5 kw)				
Starting Suppo	ort Device			By Glow Plug in Co	mbustion Chamber		
Dynamo for Ch	narging		12 V, 540 W				
Weight			276 kg (608.5 lbs) 283 kg (624 lbs)			(624 lbs)	
Direction of Ro	otation			Counterclockwise (	from flywheel side)		

		Model	D3502-(E	B)BG-SAE	V4702-(E	E)BG-SAE	
Item			BG1	BG2	BG1	BG2	
Туре			Vertical, water-cooled, 4-cycle diesel engine				
Number of Cyl	Number of Cylinder			3		1	
Bore x Stroke	· · · · · · · · · · · · · · · · · ·	mm (in.)		109 x 125 (4	1.29 x 4.92)		
Total Displace	ment	cm³ (cu.in.)	3499 (	213.5)	4665 (	284.7)	
	STAND-BY	SAE J-1349	52.5 HP/1800 rpm	43.5 HP/1500 rpm	69.5 HP/1800 rpm	54.8 HP/1500 rpm	
Brake H.P.	STAND-BI	ISO 3046	39.1 kw/1800 rpm	32.4 kw/1500 rpm	51.8 kw/1800 rpm	40.8 kw/1500 rpm	
Diake II.I.	NET CONT	SAE J-1349	43.0 HP/1800 rpm	36.3 HP/1500 rpm	57.5 HP/1800 rpm	48.5 HP/1500 rpm	
	NET CONT.	ISO 3046	32.0 kw/1800 rpm	27.0 kw/1500 rpm	42.8 kw/1800 rpm	36.1 kw/1500 rpm	
Governor Regi	ulation			Less th	an 5%	·	
Combustion Cl	namber			Direct Ir	njection		
Fuel Injection I	Pump			CAV Distrib	utor Pump		
Governor				Mechanica	l Governor		
Nozzle			BDLL 140 S 6655 (CAV)				
Injection Timir	ng		0.21 rad. (1	12°) before T.D.C. (with	Automatic Advance M	echanism)	
Injection Press	ure			22.54 MPa, 230 l	cgf/cm², 3270 psi		
Compression F	latio		-	17.5	5:1		
Lubricating Sy	stem		Forced Lubricating by Gear Pump				
Lubricating Fil	ter		Cartridge Type (full flow paper filter)				
Lubricating Oi	ľ		Class CF lubricating oil as per API classification is recommended. If this class of lubricating oil is not available, preferably use Class CD or CE lubricating oil. For details on recommended lubricating oils, see page S-80.				
Lubricating Oi	l Capacity		9.8 £ (10.36U.S.qts.) 11.8 £ (12.47U.S.qts.)			47U.S.qts.)	
Fuel				Diesel Fuel No.2	-D (ASTM D975)		
Cooling Syster	n		Pressu	rized Radiation, Forced	Circulation with Water	Pump	
Fan Type			Pusher Type				
Flywheel Type	)			Clutch	No.10		
Flywheel Hous	sing Type			SAE	No.4		
Starting Syste	m			Electric Startir	g with Starter		
Starter			12 V, 2.5 kw				
Starting Supp	ort Device		By Glow Plug in Combustion Chamber				
Dynamo for C	harging		12 V, 720 W				
Weight			363 kg (	650.5 lbs)	361 kg (837.9 lbs)		
Direction of R	otation			Counterclockwise (	from flywheel side)		

# **SPECIFICATIONS**

		Modèle	D905-(E	)BG-SAE	D1005-(E	BG-SAE	
Elément			BG1	BG2	BG1	BG2	
Туре			Vertical, à refroidissement par eau, 4 temps, Diesel				
Nombre de cyli	ndres		3				
Alésage x cours	Alésage x course mm			73,6	76 x	73,6	
Cylindrée total	e	cm <sup>3</sup>	89	8	10	01	
	SECOURS	SAE J-1349	11,9 HP/1800 tr/mn	9,9 HP/1500 tr/mn	13,1 HP/1800 tr/mn	11,0 HP/1500 tr/mn	
Puissance aux	3ECOOK3	ISO 3046	8,8 kw/1800 tr/mn	7,3 kw/1500 tr/mn	9,7 kw/1800 tr/mn	8,2 kw/1500 tr/mn	
freins	CONT. NET	SAE J-1349	10,5 HP/1800 tr/mn	8,8 HP/1500 tr/mn	11,6 HP/1800 tr/mn	9,7 HP/1500 tr/mn	
	CONT. NET	ISO 3046	7,8 kw/1800 tr/mn	6,5 kw/1500 tr/mn	8,6 kw/1800 tr/mn	7,2 kw/1500 tr/mn	
Régulation de r	égulateur			Moins	de 5%		
Chambre de co	mbustion			E TVCS (S <sub>I</sub>	ohérique)		
Pompe d'inject	ion			Type Boso	ch "Mini"		
Régulateur				Régulateur	mécanique		
Injecteur			Type Bosch "Throttle"				
Calage de l'injection			0,29 à 0,32 rad. (16,5 à 18,5°) avant PMH	0,27 à 0,31 rad. (15,5 à 17,5°) avant PMH	0,29 à 0,32 rad. (16,5 à 18,5°) avant PMH	0,27 à 0,31 rad. (15,5 à 17,5°) avant PMH	
Pression d'injec	tion			13,73 MPa,	140 kgf/cm²	<u> </u>	
Taux de compre	ession			23	: 1	•	
Lubrification			Lubrification forcée par pompe trochoïde				
Filtre de lubrifi	cation		à type cartouche (filtre à élélemet papier)				
Huile de Iubrifi	cation		Une huile de graissage de classe CF d'après la classification API est recommandée. Si cette classe d'huile de graissage n'est pas disponible, utiliser de préférence une huile de graissage de classe CD ou CE. Pour les détails sur les huiles de graissage recommandée, voir la page S-81.				
Capacité en hu	ile de Iubrifica	tion		5,1	· ·		
Carburant				Gas-oil N°2-D	(ASTM D975)		
Refroidissemer	nt		Radiate	ur sous pression, circula	ation forcée avec pomp	e à eau	
Type de ventila	teur			Туре р	oussoir		
Type de volant				Embrayag	je №.6-1/2		
Type de carter	de volant			SAE	N°.5		
Démarrage			Démarrage électrique avec démarreur (12 V, 1,0 kw)				
Dispositif auxili	laire au démai	rage	Par bougie de préchauffage dans la chambre de combustion				
Circuit de charg	je		12 V, 360 W				
Poids			110 kg				
Sens de rotatio	n		Dans le sei	ns inverse des aiguilles	d'une montre (du côté e	du volant)	

		Modèle	V1205-(E	E)BG-SAE	V1305-(E)BG-SAE	
Elément			BG1	BG2	BG1	BG2
Туре			Vertical, à refroidissement par eau, 4 temps, Diesel			
Nombre de cyli	ndres			4	ļ.	
Alésage x cours	:e	mm	72 x	73,6	76 x	73,6
Cylindrée totale	e	cm <sup>3</sup>	119	98	13:	35
	CECOURC	SAE J-1349	15,7 HP/1800 tr/mn	13,1 HP/1500 tr/mn	17,5 HP/1800 tr/mn	14,6 HP/1500 tr/mn
Puissance aux	SECOURS	ISO 3046	11,7 kw/1800 tr/mn	9,7 kw/1500 tr/mn	13,0 kw/1800 tr/mn	10,8 kw/1500 tr/mn
freins	CONIT NET	SAE J-1349	13,9 HP/1800 tr/mn	11,6 HP/1500 tr/mn	15,5 HP/1800 tr/mn	12,9 HP/1500 tr/mn
	CONT. NET	ISO 3046	10,3 kw/1800 tr/mn	8,6 kw/1500 tr/mn	11,5 kw/1800 tr/mn	9,6 kw/1500 tr/mn
Régulation de r	égulateur			Moins	de 5%	
Chambre de co	mbustion			E TVCS (S	ohérique)	
Pompe d'inject	ion			Type Boso	ch "Mini"	
Régulateur				Régulateur	mécanique	
Injecteur			Type Bosch "Throttle"			
Calage de l'injection			0,29 à 0,32 rad. (16,5 à 18,5°) avant PMH	0,27 à 0,31 rad. (15,5 à 17,5°) avant PMH	0,29 à 0,32 rad. (16,5 à 18,5°) avant PMH	0,27 à 0,31 rad. (15,5 à 17,5°) avant PMH
Pression d'injec	tion			13,73 MPa,	140 kgf/cm²	
Taux de compre	ession			23	: 1	
Lubrification	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·		Lubrification forcée par pompe trochoïde			
Filtre de lubrifi	cation		à type cartouche (filtre à élélemet papier)			
Huile de Iubrifi	cation		Une huile de graissage de classe CF d'après la classification API est recommandée. Si cette classe d'huile de graissage n'est pas disponible, utiliser de préférence une huile de graissage de classe CD ou CE. Pour les détails sur les huiles de graissage recommandée, voir la page S-81.			
Capacité en hu	ile de Iubrifica	ntion		6,0	) £	
Carburant				Gas-oil N°2-D	(ASTM D975)	
Refroidissemer	nt		Radiateur sous pression, circulation forcée avec pompe à eau			
Type de ventila	steur			Туре р	oussoir	
Type de volant				Embrayaç	ge N°.6-1/2	
Type de carter	de volant			SAE	N°.5	
Démarrage			Démarrage électrique avec démarreur (12 V, 1,2 kw)			
Dispositif auxil	iaire au déma	rrage	Par bougie de préchauffage dans la chambre de combustion			
Circuit de char	ge		12 V, 360 W			
Poids			127 kg			
Sens de rotation			Dans le sens inverse des aiguilles d'une montre (du côté du volant)			

		Modèle	D1105-(E	B)BG-SAE	V1505-(I	BG-SAE	
Elément			BG1	BG2	BG1	BG2	
Туре			Ve	rtical, à refroidissemen	t par eau, 4 temps, Die	sel	
Nombre de cyli	ndres		3	3		1	
Alésage x cours	se	mm		78 x 1	78,4		
Cylindrée total	e	cm <sup>3</sup>	. 11:	23	14	98	
	SECOURS	SAE J-1349	15,4 HP/1800 tr/mn	12,8 HP/1500 tr/mn	20,2 HP/1800 tr/mn	16,8 HP/1500 tr/mn	
Puissance aux	SECOURS	ISO 3046	11,4 kw/1800 tr/mn	9,5 kw/1500 tr/mn	15,0 kw/1800 tr/mn	12,5 kw/1500 tr/mn	
freins	CONT. NET	SAE J-1349	13,6 HP/1800 tr/mn	11,3 HP/1500 tr/mn	17,9 HP/1800 tr/mn	14,9 HP/1500 tr/mn	
	CONT. NET	ISO 3046	10,1 kw/1800 tr/mn	8,4 kw/1500 tr/mn	13,3 kw/1800 tr/mn	11,1 kw/1500 tr/mn	
Régulation de i	régulateur			Moins	de 5%		
Chambre de co	mbustion			E TVCS (S <sub>I</sub>	ohérique)		
Pompe d'inject	ion			Type Boso	h "Mini"		
Régulateur				Régulateur	mécanique		
Injecteur			Type Bosch "Throttle"				
Calage de l'injection			0,29 à 0,32 rad. (16,5 à 18,5°) avant PMH	0,27 à 0,31 rad. (15,5 à 17,5°) avant PMH	0,29 à 0,32 rad. (16,5 à 18,5°) avant PMH	0,27 à 0,31 rad. (15,5 à 17,5°) avant PMH	
Pression d'injec	tion			13,73 MPa,	140 kgf/cm²	L	
Taux de compr	ession			23	:1	O AMERICAN DE LA COMPANIONE DE LA CONTRACTION DEL CONTRACTION DE LA CONTRACTION DE L	
Lubrification			Lubrification forcée par pompe trochoïde				
Filtre de lubrifi	cation		à type cartouche (filtre à élélemet papier)				
Huile de Iubrifi	cation		Une huile de graissage de classe CF d'après la classification API est recommandée. Si cette classe d'huile de graissage n'est pas disponible, utiliser de préférence une huile de graissage de classe CD ou CE. Pour les détails sur les huiles de graissage recommandée, voir la page S-81.				
Capacité en hu	ile de Iubrifica	tion	5,1	g.	6,0	) <u>@</u>	
Carburant				Gas-oil N°2-D	(ASTM D975)		
Refroidissemer	nt	<u> </u>	Radiate	ur sous pression, circula	ation forcée avec pomp	e à eau	
Type de ventila	iteur			Туре р	oussoir		
Type de volant				Embrayag	e N°.6-1/2		
Type de carter	de volant			SAE	N°.5		
Démarrage				ue avec démarreur ,0 kw)			
Dispositif auxil	iaire au démai	rage	Par bougie de préchauffage dans la chambre de combustion				
Circuit de char	ge		12 V, 360 W				
Poids			110 kg 127 kg			' kg	
Sens de rotatio	חי		Dans le sens inverse des aiguilles d'une montre (du côté du volant)				

		_	Modèle	D1403-(E	BG-SAE	D1703-(I	E)BG-SAE
Elément				60Hz	50Hz	60Hz	50Hz
Туре				Vertical, à refroidissement par eau, 4 temps, Diesel			
Nombre de cyli	ndres			3			
Alésage x course mm			mm	80 x	92,4	87 x	92,4
Cylindrée total	e		cm <sup>3</sup>	139	93	16	47
	c.c.c.	IDC	SAE J-1349	19,1 HP/1800 tr/mn	16,2 HP/1500 tr/mn	24,3 HP/1800 tr/mn	20,1 HP/1500 tr/mn
Puissance aux	SECO	אנא	ISO 3046	14,2 kw/1800 tr/mn	12,0 kw/1500 tr/mn	17,9 kw/1800 tr/mn	14,8 kw/1500 tr/mn
freins	60117		SAE J-1349	16,9 HP/1800 tr/mn	14,3 HP/1500 tr/mn	20,3 HP/1800 tr/mn	17,2 HP/1500 tr/mn
	CONT	. NE I	ISO 3046	12,6 kw/1800 tr/mn	10,6 kw/1500 tr/mn	15,1 kw/1800 tr/mn	12,8 kw/1500 tr/mn
Régulation de 1	régulate	eur	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·		Moins	de 5%	
Chambre de co	mbustic	on			E TVCS (S <sub>I</sub>	ohérique)	
Pompe d'inject	ion				Type Boso	th "Mini"	
Régulateur		• • • •		M	Régulateur	mécanique	
Injecteur				Type Bosch "Throttle"			
Calage de l'injection					0,30 à 0,33 rad. (17	7 à 19°) avant PMH	
Pression d'injec	tion				13,73 MPa,	140 kgf/cm²	
Taux de compr	ession				23	:1	
Lubrification				Lubrification forcée par pompe trochoïde			
Filtre de Iubrifi	cation			à type cartouche (filtre à élélemet papier)			
Huile de Iubrifi	cation	-		Une huile de graissage de classe CF d'après la classification API est recommandée. Si cette classe d'huile de graissage n'est pas disponible, utiliser de préférence une huile de graissage de classe CD ou CE. Pour les détails sur les huiles de graissage recommandée, voir la page S-81.			
Capacité en hu	ile de		ndeur du carter e 90 mm		5,0	5.2	
lubrification			ndeur du carter e 124 mm		7,0	) £	
Carburant					Gas-oil N°2-D	(ASTM D975)	
Refroidisseme	nt			Radiate	eur sous pression, circul	ation forcée avec pomp	e à eau
Type de ventila	ateur				Туре р	oussoir	
Type de volant					Embrayaç	je N°.7-1/2	
Type de carter	de vola	nt			SAE	N°.4	
Démarrage		<del>, -</del>		Démarrage électrique avec démarreur (12 V, 1,4 kw)			
Dispositif auxil	iaire au	déma	rrage	Par bougie de préchauffage dans la chambre de combustion			
Circuit de char	ge			12 V, 480 W			
Poids				170 kg			
Sens de rotatio	חס			Dans le se	ns inverse des aiguilles	d'une montre (du côté	du volant)

			Modèle	V1903-(E	BG-SAE	V2203-(I	V2203-(E)BG-SAE	
Elément				60Hz	50Hz	60Hz	50Hz	
Туре	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·			Ve	rtical, à refroidissemen	t par eau, 4 temps, Die	sel	
Nombre de cyli	ndres			4				
Alésage x cours	e		mm	80 x	92,4	87 x	92,4	
Cylindrée totale cm³			cm <sup>3</sup>	18	57	21	97	
	crcoun	,	SAE J-1349	26,0 HP/1800 tr/mn	22,0 HP/1500 tr/mn	32,5 HP/1800 tr/mn	26,9 HP/1500 tr/mn	
Puissance aux	SECOUR	'3	ISO 3046	19,3 kw/1800 tr/mn	16,4 kw/1500 tr/mn	23,9 kw/1800 tr/mn	19,8 kw/1500 tr/mn	
freins	CONT		SAE J-1349	23,0 HP/1800 tr/mn	19,5 HP/1500 tr/mn	27,1 HP/1800 tr/mn	23,0 HP/1500 tr/mn	
	CONT. N	NE!	ISO 3046	17,1 kw/1800 tr/mn	14,5 kw/1500 tr/mn	20,2 kw/1800 tr/mn	17,1 kw/1500 tr/mn	
Régulation de r	égulateu	ır			Moins	de 5%		
Chambre de co	mbustion	1			E TVCS (Sp	hérique)		
Pompe d'injecti	on				Type Boso	h "Mini"		
Régulateur					Régulateur	mécanique		
Injecteur				Type Bosch "Throttle"				
Calage de l'inje	ction				0,30 à 0,33 rad. (17	'à 19°) avant PMH		
Pression d'injec	tion				13,73 MPa,	140 kgf/cm²		
Taux de compre	ession				23	: 1		
Lubrification				Lubrification forcée par pompe trochoïde				
Filtre de lubrific	ation			à type cartouche (filtre à élélemet papier)				
Huile de Iubrific	ation			Une huile de graissage de classe CF d'après la classification API est recommandée. Si cette classe d'huile de graissage n'est pas disponible, utiliser de préférence une huile de graissage de classe CD ou CE. Pour les détails sur les huiles de graissage recommandée, voir la page S-81.				
Capacité en hui	le de d		deur du carter 90 mm		7,6	. L		
lubrification	P	rofon huile	deur du carter 2 124 mm		9,5			
Carburant					Gas-oil N°2-D	(ASTM D975)		
Refroidissment				Radiate	ur sous pression, circula	ition forcée avec pomp	e à eau	
Type de ventila	teur				Туре р	oussoir		
Type de volant					Embrayag	e N°.7-1/2		
Type de carter d	ie volant	t		SAE N°.4				
Démarrage				Démarrage électrique avec démarreur (12 V, 1,4 kw)				
Dispositif auxili	aire au d	émarı	rage	Par bougie de préchauffage dans la chambre de combustion				
Circuit de charg	e			12 V, 480 W				
Poids				202 kg				
Sens de rotatio	n			Dans le sei	ns inverse des aiguilles d	d'une montre (du côté	du volant)	

			Modèle	V2003-T- (I	E) BG-SAE	F2803- (E	) BG-SAE	
Elément				60Hz	50Hz	60Hz	50Hz	
Туре				Vertical, à refroidissement par eau, 4 temps, Diesel		el		
Nombre de c	ylindres	;		4			5	
Alésage x co	urse		mm	83 x	92,4	87 x	92,4	
Cylindrée tot	Cylindrée totale cm³			19	99	27	46	
	SEC	OURS	SAEJ-1349	36,3 HP/1800 tr/mn	30,1 HP/1500 tr/mn	40,8 HP/1800 tr/mn	33,5 HP/1500 tr/mn	
Puissance	020		ISO 3046	27,1 kw/1800 tr/mn	22,5 kw/1500 tr/mn	30,4 kw/1800 tr/mn	24,9 kw/1500 tr/mn	
aux freins	CON	T. NET	SAEJ-1349	32,8 HP/1800 tr/mn	27,3 HP/1500 tr/mn	34,0 HP/1800 tr/mn	28,7 HP/1500 tr/mn	
		11. INC 1	ISO 3046	24,5 kw/1800 tr/mn	20,4 kw/1500 tr/mn	25,3 kw/1800 tr/mn	21,4 kw/1500 tr/mn	
Régulation d	e régula	ateur			Moins o	le 5%		
Chambre de	combus	stion			E-TVCS (S	phérique)		
Pompe d'inje	ection				Type Boso	h "Mini"		
Régulateur					Régulateur r	nécanique		
Injecteur				Type Bosch "Throttle"				
Calage de l'i	njection			0,30 à 0,33 rad. (17 à 19°) avant PMH				
Pression d'ir	jection				13,73 MPa, 1	40 kgf/cm²		
Taux de compression					23 :	1		
Lubrification					Lubrification forcée p	ar pompe trochoïde		
Filtre de lubr	ification			à type cartouche (filtre à élélemet papier)				
Huile de lubi	rification			Une huile de graissage de classe CF d'après la classification API est recommandée. Si cette classe d'huile de graissage n'est pas disponible, utiliser de préférence une huile de graissage de classe CD ou CE. Pour les détails sur les huiles de graissage recommandée, voir la page S-81.				
Capacité en	huile	Profond d'huile 9	leur du carter 90 mm	7,9	) L	-		
de lubrificati	on	Profond d'huile 1	eur du carter 124 mm	9,8	3 L	12,0 L		
Carburant					Gas-oil Nº.2-D	(ASTM D975)		
Refroidissme	ent			Radiate	ur sous pression, circula	ation forcée avec pomp	e à eau	
Type de ven	tilateur				Туре ро	oussoir		
Type de vola	ınt			Embrayage	e Nº. 7-1/2	Embrayage	e Nº.10-1/2	
Type de cart	er de vo	olant			SAE	Nº.4		
Démarrage				Démarrage électrique avec démarreur (12 V, 1,4 kw)				
Dispositif au	xiliaire a	au démarr	age	Par bougie de préchauffage dans la chambre de combustion				
Circuit de ch	arge			12 V, 480 W				
Poids			· ·	208	3 kg	229 kg		
Sens de rota	ation			Dans le se	ens inverse des aiguilles	d'une montre (du côté	du volant)	

		Modèle	V3300	O-EBG	V3300	-T-EBG
Elément			60Hz	50Hz	60Hz	50Hz
Туре			Ve	rtical, à refroidissemen	t par eau, 4 temps, Dies	sel
Nombre de cyli	ndres		4			
Alésage x cours	se	mm		98 x	110	
Cylindrée totale cm <sup>3</sup>				33.	18	
	CECOLIDO	SAE J-1349	47,3 HP/1800 tr/mn	38,8 HP/1500 tr/mn	57,8 HP/1800 tr/mn	47,3 HP/1500 tr/mn
Puissance aux	SECOURS	ISO 3046	35,3 kw/1800 tr/mn	28,9 kw/1500 tr/mn	43,1 kw/1800 tr/mn	35,3 kw/1500 tr/mn
freins	CONT. NET	SAE J-1349	43,0 HP/1800 tr/mn	35,3 HP/1500 tr/mn	52,5 HP/1800 tr/mn	43,0 HP/1500 tr/mn
	CONT. NET	ISO 3046	32,1 kw/1800 tr/mn	26,3 kw/1500 tr/mn	39,2 kw/1800 tr/mn	32,1 kw/1500 tr/mn
Régulation de	régulateur			Moins	de 5%	
Chambre de co	mbustion			E-TVCS (S <sub>I</sub>	ohérique)	
Pompe d'inject	ion			Type Boso	ch "Mini"	
Régulateur				Régulateur	mécanique	
Injecteur			Type Bosch "Throttle"			
Calage de l'inje	ection			0,21 à 0,24 rad. (12	2 à 14°) avant PMH	
Pression d'inje	ction			13,73 MPa,	140 kgf/cm <sup>2</sup>	
Taux de compr	ession		22,0	6:1	21,	8:1
Lubrification			Lubrification forcée par pompe trochoïde			
Filtre de Iubrifi	ication		à type cartouche (filtre à élélemet papier)			
Huile de Iubrif	ication		Une huile de graissage de classe CF d'après la classification API est recommandée. Si cette classe d'huile de graissage n'est pas disponible, utiliser de préférence une huile de graissage de classe CD ou CE. Pour les détails sur les huiles de graissage recommandée, voir la page S-81.			
Capacité en hu	ile de Iubrifica	ition		13,	2.8	
Carburant				Gas-oil N°2-D	(ASTM D975)	
Refroidissmen	t		Radiateur sous pression, circulation forcée avec pompe à eau			
Type de ventil	ateur			Туре р	oussoir	
Type de volan	t			Embrayage N	I°. 10 & 11-1/2	
Type de carter	de volant			. SAE	N°.3	
Démarrage			Démarrage électrique avec démarreur (12 V, 2,5 kw)			
Dispositif auxi	liaire au déma	rrage	Par bougie de préchauffage dans la chambre de combustion			
Circuit de char	ge		12 V, 540 W			
Poids			276 kg 283 kg		3 kg	
Sens de rotati	on		Dans le sens inverse des aiguilles d'une montre (du côté du volant)			

		Modèle	D3502-(E	BG-SAE	V4702-{E	E)BG-SAE
Elément			BG1	BG2	BG1	BG2
Туре			Ve	rtical, à refroidissemen	t par eau, 4 temps, Die	sel
Nombre de cyli	ndres		3 4			
Alésage x cours	se	mm		109 x	125	
Cylindrée total	e	cm <sup>3</sup>	34	99	46	65
	SECOURS	SAE J-1349	52,5 HP/1800 tr/mn	43,5 HP/1500 tr/mn	69,5 HP/1800 tr/mn	54,8 HP/1500 tr/mn
Puissance aux	SECOURS	ISO 3046	39,1 kw/1800 tr/mn	32,4 kw/1500 tr/mn	51,8 kw/1800 tr/mn	40,8 kw/1500 tr/mn
freins	CONT. NET	SAE J-1349	43,0 HP/1800 tr/mn	36,3 HP/1500 tr/mn	57,5 HP/1800 tr/mn	48,5 HP/1500 tr/mn
	CONT.NET	ISO 3046	32,0 kw/1800 tr/mn	27,0 kw/1500 tr/mn	42,8 kw/1800 tr/mn	36,1 kw/1500 tr/mn
Régulation de	régulateur			Moins	de 5%	
Chmbre de con	nbustion			Injection	directe	
Pompe d'inject	ion			Pompe de dist	ributeur CAV	
Régulateur	•			Régulateur	mécanique	
Injecteur				Type Bosch	"Throttle"	
Calage de l'inje	ection		0,21 à rad.	(12°) avant PMH (avec n	nécanisme d'avance au	tomatique)
Pression d'inje	ction			22,54 MPa,	230 kgf/cm²	
Taux de compr	ession			17,5	5:1	
Lubrification			Lubrification forcée par pompe à engrenage)			
Filtre de lubrifi	cation	-	à type cartouche (filtre à élélemet papier)			
Huile de Iubrifi	ication		Une huile de graissage de classe CF d'après la classification API est recommandée. Si cette classe d'huile de graissage n'est pas disponible, utiliser de préférence une huile de graissage de classe CD ou CE. Pour les détails sur les huiles de graissage recommandée, voir la page S-81.			
Capacité en hu	ile de Iubrifica	ition	9,	B <b>2</b>	11	.8 <i>£</i>
Carburant				Gas-oil N°2-D	(ASTM D975)	
Refroidissmen	t		Radiateur sous pression, circulation forcée avec pompe à eau			
Type de ventila	ateur			Туре р	oussoir	
Type de volant	t			Embraya	age N°.10	
Type de carter	de volant			SAE	N°.4	
Démarrage			Démarrage électrique avec démarreur (12 V, 2,5 kw)			
Dispositif auxi	liaire au déma	ггаде	. Par bougie de préchauffage dans la chambre de combustion			
Circuit de char	ge		12 V, 360 W			
Poids			295 kg 380 kg			0 kg
Sens de rotation	on		Dans le se	ns inverse des aiguilles	d'une montre (du côté	du volant)

# **TECHNISCHE MERKMALE**

		Modell	D905-(E	)BG-SAE	D1005-(E)BG-SAE	
Gegenstand			BG1	BG2	BG1	BG2
Тур			V	ertikal, wassergekühlt	er Viertakt-Dieselmoto	r
Zylinderzahl			3			
Bohrung x Hu	b	mm	72 x	73,6	76 x	73,6
Hubrauminhalt cm <sup>3</sup>			, 89	8	10	01
	ALS	SAE J-1349	11,9 HP/1800 U/Min	9,9 HP/1500 U/Min	13,1 HP/1800 U/Min	11,0 HP/1500 U/Min
	NOTSTROM- AGGREGAT	ISO 3046	8,8 kw/1800 U/Min	7,3 kw/1500 U/Min	9,7 kw/1800 U/Min	8,2 kw/1500 U/Min
Brems PS	NETTO BEI	SAE J-1349	10,5 HP/1800 U/Min	8,8 HP/1500 U/Min	11,6 HP/1800 U/Min	9,7 HP/1500 U/Min
	DAUER- BETRIEB	ISO 3046	7,8 kw/1800 U/Min	6,5 kw/1500 U/Min	8,6 kw/1800 U/Min	7,2 kw/1500 U/Min
Drehzahlrege	lung			Wenige	r als 5%	
Verbrennung	skammer			E TVCS (Ku	gelförmig)	
Kraftstoff-Ein	spritzpumpe			Bosch -Mini-	Ausführung	
Drehzahlregi	er			Mechanisc	her Regler	
Einspritzdüse			Bosch -Throttle- Ausführung			
Einspritztakt			0,29 bis 0,32 rad. (16,5 bis 18,5°) Vor O.T.	0,27 bis 0,31 rad. (15,5 bis 17,5°) Vor O.T.	0,29 bis 0,32 rad. (16,5 bis 18,5°) Vor O.T.	0,27 bis 0,31 rad. (15,5 bis 17,5°) Vor O.T.
Einspritzdruc	k			13,73 MPa,	140 kgf/cm <sup>2</sup>	<u> </u>
Verdichtungs	verhältnis			23	:1	
Schmierungss	system		Zwangsschmierung mit Trochoidpumpe			
Schmierölfilte	er		Patronentyp (Vollfouß-Papierfilter)			
Schmierungs	51		Es wird Schmier Schmierölsorte nie verwendet werder	öl der Klasse CF (API-Kl cht erhältlich ist, könne n. Nähere Einzelheiten entnehmen Sid bi	hinsichtlich der empfo	en. Wenn diese Klasse CD oder CE hlenen Schmieröle
Schmierungs	ölmenge			5,1	l B	
Kraftstoff				Dieselkraftstoff N	r.2-D (ASTM D975)	
Kühlungssyst	em		D	ruckkühler (Zwangsum	nlauf mit Wasser pump	e)
Kühlerventila	tor-Typ			Druckflügel-	Ausführung	
Schwungsche	ibentyp			Kupplung	g Nr.6-1/2	
Schwungsche	ibengehäuse-Ty	ур		SAE	Nr.5	
Anlaßsystem			Elektrisch mit Zellenanlasser (12 V, 1,0 kw)			
Anlaß-Unters	tützungsvorrich	ntung	Durch glühkerze im Verbrennungskammer			
Lichtmaschin	e für Ladung		12 V, 360 W			
Gewicht			110 kg			
Laufrichtung			Entgegen dem Uhrzeigersinn (auf das Schwungrad gesehen)			

		Modeli	V1205-(E	)BG-SAE	V1305-(E	)BG-SAE
Gegenstand			BG1	BG2	BG1	BG2
Тур			ν	ertikal, wassergekühlt	er Viertakt-Dieselmoto	г
Zylinderzahl				4		
Bohrung x Hu	ь	mm	72 x	73,6	76×7	3,6
Hubrauminha	lt	cm <sup>3</sup>	119	98	13:	35
	ALS	SAE J-1349	15,7 HP/1800 U/Min	13,1 HP/1500 U/Min	17,5 HP/1800 U/Min	14,6 HP/1500 U/Min
	NOTSTROM- AGGREGAT	ISO 3046	11,7 kw/1800 U/Min	9,7 kw/1500 U/Min	13,0 kw/1800 U/Min	10,8 kw/1500 U/Min
Brems PS	NETTO BEI	SAE J-1349	13,9 HP/1800 U/Min	11,6 HP/1500 U/Min	15,5 HP/1800 U/Min	12,9 HP/1500 U/Min
	DAUER- BETRIEB	ISO 3046	10,3 kw/1800 U/Min	8,6 kw/1500 U/Min	11,5 kw/1800 U/Min	9,6 kw/1500 U/Min
Drehzahlrege	lung			Wenige	r als 5%	
Verbrennung	skammer			E TVCS (Ku	gelförmig)	
Kraftstoff-Ein	spritzpumpe			Bosch -Mini-	Ausführung	
Drehzahlregi	er			Mechanisc	her Regler	
Einspritzdüse			Bosch -Throttle- Ausführung			
Einspritztakt			0,29 bis 0,32 rad. (16,5 bis 18,5°) Vor O.T.	0,27 bis 0,31 rad. (15,5 bis 17,5°) Vor O.T.	0,29 bis 0,32 rad. (16,5 bis 18,5°) Vor O.T.	0,27 bis 0,31 rad. (15,5 bis 17,5°) Vor O.T.
Einspritzdruc	k	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·		13,73 MPa,	140 kgf/cm²	
Verdichtungs	verhältnis			23	:1	
Schmierungss	system		Zwangsschmierung mit Trochoidpumpe			
Schmierölfilte	er		Patronentyp (Vollfouß-Papierfilter)			
Schmierungs	51		Es wird Schmieröl der Klasse CF (API-Klassifizierung) empfohlen. Wenn diese Schmierölsorte nicht erhältlich ist, können auch Schmieröle der Klasse CD oder CE verwendet werden. Nähere Einzelheiten hinsichtlich der empfohlenen Schmieröle entnehmen Sid bitte auf Seite S-82.			
Schmierungs	ölmenge			6,	) <b>£</b>	
Kraftstoff				Dieselkraftstoff N	r.2-D (ASTM D975)	
Kühlungssyst	em		D	ruckkühler (Zwangsun	nlauf mit Wasser pump	e)
Kühlerventila	tor-Typ			Druckflügel	- Ausführung	
Schwungsche	eibentyp			Kupplun	g Nr.6-1/2	
Şchwungsche	eibengehäuse-T	ур		SAE	Nr.5	
Anlaßsystem			Elektrisch mit Zellenanlasser (12 V, 1,2 kw)			
Anlaß-Unter	stützungsvorric	htung	Durch glühkerze im Verbrennungskammer			
Lichtmaschin	e für Ladung		12 V, 360 W			
Gewicht			127 kg			
Laufrichtung			Entge	gen dem Uhrzeigersinn	(auf das Schwungrad g	esehen)

		Modell	D1105-(E	BG-SAE	V1505-(£	BG-SAE
Gegenstand			BG1	BG2	BG1	BG2
Тур			V	ertikal, wassergekühlt	er Viertakt-Dieselmoto	r
Zylinderzahl			3 4		1	
Bohrung x Hu	ıb	mm		78 x 3	78,4	
Hubrauminha	alt	cm <sup>3</sup>	11:	23	14	98
	ALS	SAE J-1349	15,4 HP/1800 U/Min	12,8 HP/1500 U/Min	20,2 HP/1800 U/Min	16,8 HP/1500 U/Min
	NOTSTROM- AGGREGAT	ISO 3046	11,4 kw/1800 U/Min	9,5 kw/1500 U/Min	15,0 kw/1800 U/Min	12,5 kw/1500 U/Min
Brems PS	NETTO BEI	SAE J-1349	13,6 HP/1800 U/Min	11,3 HP/1500 U/Min	17,9 HP/1800 U/Min	14,9 HP/1500 U/Min
	DAUER- BETRIEB	ISO 3046	10,1 kw/1800 U/Min	8,4 kw/1500 U/Min	13,3 kw/1800 U/Min	11,1 kw/1500 U/Min
Drehzahlrege	elung			Wenige	rals 5%	
Verbrennung	skammer			E TVCS (Ku	gelförmig)	
Kraftstoff-Eir	nspritzpumpe			Bosch -Mini-	Ausführung	
Drehzahlregl	er			Mechanisc	her Regler	
Einspritzdüse			Bosch - Throttle - Ausführung			
Einspritztakt			0,29 bis 0,32 rad. (16,5 bis 18,5°) Vor O.T.	0,27 bis 0,31 rad. (15,5 bis 17,5°) Vor O.T.	0,29 bis 0,32 rad. (16,5 bis 18,5°) Vor O.T.	0,27 bis 0,31 rad. (15,5 bis 17,5°) Vor O.T.
Einspritzdruc	k			13,73 MPa,	140 kgf/cm²	<u> </u>
Verdichtungs	verhältnis			23	: 1	
Schmierungs	system		Zwangsschmierung mit Trochoidpumpe			
Schmierölfilt	er		Patronentyp (Vollfouß-Papierfilter)			
Schmierungs	ŏl		Es wird Schmier Schmierölsorte nie verwendet werder	öl der Klasse CF (API-Kl cht erhältlich ist, könne n. Nähere Einzelheiten entnehmen Sid bi	hinsichtlich der empfo	en. Wenn diese Klasse CD oder CE hlenen Schmieröle
Schmierungs	ölmenge		5,1	l <i>B</i>	6,0	) <u>R</u>
Kraftstoff				Dieselkraftstoff N	r.2-D (ASTM D975)	
Kühlungssyst	em		D	ruckkühler (Zwangsum	lauf mit Wasser pump	e)
Kühlerventila	ator-Typ			Druckflügel-	Ausführung	
Schwungsche	eibentyp			Kupplung	3 Nr.6-1/2	
Schwungsche	eibengehäuse-T	/P		SAE	Nr.5	
Anlaßsystem			Elektrisch mit Zellenanlasser (12 V, 1,0 kw) Elektrisch mit Zellenanlasser (12 V, 1,2 kw)			
Anlaß-Unters	stützungsvorrich	ntung	Durch glühkerze im Verbrennungskammer			
Lichtmaschin	e für Ladung		12 V, 360 W			
Gewicht			110 kg 127kg			
Laufrichtung			Entgeç	gen dem Uhrzeigersinn (	auf das Schwungrad ge	sehen)

		-	Modell	D1403-(E	BG-SAE	D1703-(E	BG-SAE
Gegenstand				60Hz	50Hz	60Hz	50Hz
Тур				v	ertikal, wassergekühlt	er Viertakt-Dieselmoto	r
Zylinderzahl				3			
Bohrung x Hub	Bohrung x Hub mm			80 x	92,4	87 x	92,4
Hubrauminhal	Hubrauminhalt cm <sup>3</sup>			. 13	93	16	47
	ALS	014	SAE J-1349	19,1 HP/1800 U/Min	16,2 HP/1500 U/Min	24,3 HP/1800 U/Min	20,1 HP/1500 U/Min
D	NOTSTR AGGREG		ISO 3046	14,2 kw/1800 U/Min	12,0 kw/1500 U/Min	17,9 kw/1800 U/Min	14,8 kw/1500 U/Min
Brems PS	NETTO E		SAE J-1349	16,9 HP/1800 U/Min	14,3 HP/1500 U/Min	20,3 HP/1800 U/Min	17,2 HP/1500 U/Min
	DAUER- BETRIEB		ISO 3046	12,6 kw/1800 U/Min	10,6 kw/1500 U/Min	15,1 kw/1800 U/Min	12,8 kw/1500 U/Min
Drehzahlregel	ung				Wenige	r als 5%	
Verbrennungs	kammer				E TVCS (Ku	gelförmig)	
Kraftstoff-Eins	spritzpum	npe			Bosch -Mini-	Ausführung	
Drehzahlregle	ır				Mechanisc	her Regler	
Einspritzdüse				Bosch - Throttle- Ausführung			
Einspritztakt					0,30 bis 0,33 rad. (1	17 bis 19°) Vor O.T.	
Einspritzdruck	:			•	13,73 MPa,	140 kgf/cm²	•
Verdichtungsv	erhältnis				23	: 1	
Schmierungssy	ystem			Zwangsschmierung mit Trochoidpumpe			
Schmierölfilte	r			Patronentyp (Vollfouß-Papierfilter)			
Schmierungsö	I			Es wird Schmieröl der Klasse CF (API-Klassifizierung) empfohlen. Wenn diese Schmierölsorte nicht erhältlich ist, können auch Schmieröle der Klasse CD oder CE verwendet werden. Nähere Einzelheiten hinsichtlich der empfohlenen Schmieröle entnehmen Sid bitte auf Seite S-82.			
Schmierungsö	lmenge	Tiefö	ilwanne 90 mm		5,6	5.£	
Johnson		Tiefö	ilwanne 124 mm		7,0	) £	
Kraftstoff					Dieselkraftstoff N	r.2-D (ASTM D975)	
Kühlungssyste	em			D	ruckkühler (Zwangsum	nlauf mit Wasser pump	e)
Kühlerventilat	tor-Typ				Druckflügel-	· Ausführung	
Schwungschei	ibentyp				Kupplung	g Nr.7-1/2	
Schwungschei	ibengehā	use-T	ур		SAE	Nr.4	
Anlaßsystem				Elektrisch mit Zellenanlasser (12 V, 1,4 kw)			
Anlaß-Unterst	tützungsv	vorrich	ntung	Durch glühkerze im Verbrennungskammer			
Lichtmaschine	e für Ladu	ıng		12 V, 480 W			
Gewicht					170	) kg	
Laufrichtung				Entgeg	en dem Uhrzeigersinn (	auf das Schwungrad ge	sehen)


			Modell	V1903-(E	BG-SAE	V2203-(E	BG-SAE
Gegenstand				60Hz	50Hz	60Hz	50Hz
Тур				v	ertikal, wassergekühlt	er Viertakt-Dieselmoto	r
Zylinderzahl				4			
Bohrung x Hub	Bohrung x Hub mm			80 x	92,4	87 x	92,4
Hubrauminhal	lt		cm <sup>3</sup>	18	57	21	97
	ALS		SAE J-1349	26,0 HP/1800 U/Min	22,0 HP/1500 U/Min	32,5 HP/1800 U/Min	26,9 HP/1500 U/Min
	NOTSTR AGGREG		ISO 3046	19,3 kw/1800 U/Min	16,4 kw/1500 U/Min	23,9 kw/1800 U/Min	19,8 kw/1500 U/Min
Brems PS	NETTO		SAE J-1349	23,0 HP/1800 U/Min	19,5 HP/1500 U/Min	27,1 HP/1800 U/Min	23,0 HP/1500 U/Min
	DAUER- BETRIEB		ISO 3046	17,1 kw/1800 U/Min	14,5 kw/1500 U/Min	20,2 kw/1800 U/Min	17,1 kw/1500 U/Min
Drehzahlregel	ung				Wenige	r als 5%	
Verbrennungs	kammer	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·			E TVCS (Ku	gelförmig)	
Kraftstoff-Eins	pritzpun	npe .			Bosch -Mini-	Ausführung	
Drehzahlregle	r				Mechanisc	her Regler	
Einspritzdüse				Bosch - Throttle- Ausführung			
Einspritztakt					0,30 bis 0,33 rad. (1	17 bis 19°) Vor O.T.	
Einspritzdruck					13,73 MPa,	140 kgf/cm²	
Verdichtungsv	erhältnis	1			23	:1	
Schmierungssy	/stem			Zwangsschmierung mit Trochoidpumpe			
Schmierölfilte	r			Patronentyp (Vollfouß-Papierfilter)			
Schmierungsö	1			Es wird Schmieröl der Klasse CF (API-Klassifizierung) empfohlen. Wenn diese Schmierölsorte nicht erhältlich ist, können auch Schmieröle der Klasse CD oder CE verwendet werden. Nähere Einzelheiten hinsichtlich der empfohlenen Schmieröle entnehmen Sid bitte auf Seite S-82.			
Schmierungsö	lmenge	Tiefö	ilwanne 90 mm		5,6	5. <b>2</b>	
		Tiefč	ilwanne 124 mm		7,0	) £	
Kraftstoff					Dieselkraftstoff N	r.2-D (ASTM D975)	
Kühlungssyste	m			Druckkühler (Zwangsumlauf mit Wasser pumpe)			
Kühlerventilat	tor-Typ				Druckflügel-	Ausführung	
Schwungschei	bentyp				Kupplung	g Nr.7-1/2	
Schwungschei	bengehä	use-Ty	/p		SAE	Nr.4	
Anlaßsystem				Elektrisch mit Zellenanlasser (12 V, 1,4 kw)			
Anlaß-Unterst	ützungsv	orrich	rtung	Durch glühkerze im Verbrennungskammer			
Lichtmaschine	für Ladu	ıng		12 V, 480 W			
Gewicht				202 kg			
Laufrichtung				Entgeg	jen dem Uhrzeigersinn (	auf das Schwungrad ge	esehen)

	Modell	V2003-T- (E	E) BG-SAE	F2803- (E	) BG-SAE
Gegenstand		60Hz	50Hz	60Hz	50Hz
Тур		,	Vertikal, wassergekühlte	r Viertakt-Dieselmotor	
Zylinderzahl		4		5	
Bohrung x Hub	mm	83 x	92,4	87 x	92,4
Hubrauminhalt	cm³	19	99	27	46
ALS NOTSTRO	SAEJ-1349	36,3 HP/1800 U/Min	30,1 HP/1500 U/Min	40,8 HP/1800 U/Min	33,5 HP/1500 U/Min
AGGREGA Brems PS		27,1 kw/1800 U/Min	22,5 kw/1500 U/Min	30,4 kw/1800 U/Min	24,9 kw/1500 U/Min
NETTO BE DAUER-	SAEJ-1349	32,8 HP/1800 U/Min	27,3 HP/1500 U/Min	34,0 HP/1800 U/Min	28,7 HP/1500 U/Min
BETRIEB	ISO 3046	24,5 kw/1800 U/Min	20,4 kw/1500 U/Min	25,3 kw/1800 U/Min	21,4 kw/1500 U/Min
Drehzahlregelung			Weniger	als 5%	
Verbrennungskammer			E-TVCS (Ku	gelförmig)	
Kraftstoff-Einspritzpumpe	9		Bosch-Mini-A	Nusführung	
Drehzahlregler			Mechanisch	er Regler	
Einspritzdüse			Bosch-Throttle	-Ausführung	-
Einspritztakt		0,30 bis 0,33 rad. (17 bis 19°) Vor O.T.			
Einspritzdruck			13,73 MPa, 1	40 kgf/cm²	
Verdichtungsverhältnis			23 :	1	
Schmierungssystem		Zwangsschmierung mit Trochoidpumpe			
Schmierölfilter		Patronentyp (Vollfouß-Papierfilter)			
Schmierungsöl		Es wird Schmieröl der Klasse CF (API-Klassifizierung) empfohlen. Wenn diese Schmierölsorte nicht erhältlich ist, können auch Schmieröle der Klasse CD oder CE verwendet werden. Nähere Einzelheiten hinsichtlich der empfohlenen Schmieröle entnehmen Sid bitte auf Seite S-82.			
Schmierungsölmenge	Tiefölwanne 90 mm	7,9	L	_	
Schinlerungsonnenge	Tiefölwanne 124 mm	9,8	9,8 L 12,0 L		,0 L
Kraftstoff			Dieselkraftstoff Nr.2	2-D (ASTM D975)	
Kühlungssystem		Ε	ruckkühler (Zwangsuml	auf mit Wasser pumpe	)
Kühlerventilator-Typ			Druckflügel-	Ausführung	
Schwungscheibentyp		Kupplung	Nr. 7-1/2	Kupplun	ng Nr.10
Schwungscheibengehäu	se-Тур		SAE	Nr.4	
Anlaßsystem		Elektrisch mit Zellenanlasser (12 V, 1,4 kw)			
Anlaß-Unterstützungsvorrichtung		Durch glühkerze im Verbrennungskammer			
Lichtmaschine für Ladun	g	12 V, 480 W			
Gewicht		208	3 kg	22	9 kg
Laufrichtung		Entge	gen dem Uhrzeigersinn	(auf das Schwungrad g	gesehen)


		Modell	V330	0-EBG	V3300	-T-EBG
Gegenstand			60Hz	50Hz	60Hz	50Hz
Тур			v	ertikal, wassergekühlt	er Viertakt-Dieselmoto	r
Zylinderzahl			4			
Bohrung x Hu	b	mm		98 x	110	
Hubrauminha	ılt	cm <sup>3</sup>		33	18	
	ALS	SAE J-1349	47,3 HP/1800 U/Min	38,8 HP/1500 U/Min	57,8 HP/1800 U/Min	47,3 HP/1500 U/Min
D DC	NOTSTROM- AGGREGAT	ISO 3046	35,3 kw/1800 U/Min	28,9 kw/1500 U/Min	43,1 kw/1800 U/Min	35,3 kw/1500 U/Min
Brems PS	NETTO BEI	SAE J-1349	43,0 HP/1800 U/Min	35,3 HP/1500 U/Min	52,5 HP/1800 U/Min	43,0 HP/1500 U/Min
	DAUER- BETRIEB	ISO 3046	32,1 kw/1800 U/Min	26,3 kw/1500 U/Min	39,2 kw/1800 U/Min	32,1 kw/1500 U/Min
Drehzahlrege	lung			Wenige	r als 5%	
Verbrennung	skammer			E TVCS (Ku	gelförmig)	
Kraftstoff-Ein	spritzpumpe			Bosch -Mini-	Ausführung	
Drehzahlregle	er			Mechanisc	her Regler	
Einspritzdüse			Bosch - Throttle - Ausführung			
Einspritztakt				0,21 bis 0,24 rad. (1	12 bis 14°) Vor O.T.	
Einspritzdruck	k			13,73 MPa,	140 kp/cm <sup>2</sup>	
Verdichtungs	verhältnis		22,6:1 21,8:1			3:1
Schmierungss	ystem		Zwangsschmierung mit Trochoidpumpe			
Schmierölfilte	er		Patronentyp (Vollfouß-Papierfilter)			
Schmierungsö	ы		Es wird Schmieröl der Klasse CF (API-Klassifizierung) empfohlen. Wenn diese Schmierölsorte nicht erhältlich ist, können auch Schmieröle der Klasse CD oder CE verwendet werden. Nähere Einzelheiten hinsichtlich der empfohlenen Schmieröle entnehmen Sid bitte auf Seite S-82.			
Schmierungsö	Simenge			13,;	2.2	
Kraftstoff				Dieselkraftstoff N	r.2-D (ASTM D975)	
Kühlungssyste	em		D	ruckkühler (Zwangsum	lauf mit Wasser pumpe	e)
Kühlerventila	tor-Typ			Druckflügel-	Ausführung	
Schwungsche	ibentyp			Kupplung Nr	.10 & 11-1/2	
Schwungsche	ibengehäuse-Ty	/p	SAE Nr.3			
Anlaßsystem			Elektrisch mit Zellenanlasser (12 V, 2,5 kw)			
Anlaß-Unters	tützungsvorrich	tung	Durch glühkerze im Verbrennungskammer			
Lichtmaschine	e für Ladung		12 V, 540 W			
Gewicht			276 kg 283 kg			kg
Laufrichtung			Entgeg	en dem Uhrzeigersinn (a	auf das Schwungrad ge	sehen)

		Modell	D3502-(E	BG-SAE	V4702-{I	E)BG-SAE
Gegenstand			BG1	BG2	BG1	BG2
Тур			v	ertikal, wassergekühlt	er Viertakt-Dieselmoto	r
Zylinderzahl			3 4			4
Bohrung x Hu	b	mm		109 x	125	
Hubrauminha	lt	cm <sup>3</sup>	34	99	46	65
	ALS	SAE J-1349	52,5 HP/1800 U/Min	43,5 HP/1500 U/Min	69,5 HP/1800 U/Min	54,8 HP/1500 U/Min
D DC	NOTSTROM- AGGREGAT	ISO 3046	39,1 kw/1800 U/Min	32,4 kw/1500 U/Min	51,8 kw/1800 U/Min	40,8 kw/1500 U/Min
Brems PS	NETTO BEI	SAE J-1349	43,0 HP/1800 U/Min	36,3 HP/1500 U/Min	57,5 HP/1800 U/Min	48,5 HP/1500 U/Min
	DAUER- BETRIEB	ISO 3046	32,0 kw/1800 U/Min	27,0 kw/1500 U/Min	42,8 kw/1800 U/Min	36,1 kw/1500 U/Min
Drehzahlrege	lung			Wenige	r als 5%	
Verbrennungs	skammer			E TVCS (Ku	gelförmig)	
Kraftstoff-Ein	spritzpumpe			Bosch -Mini-	Ausführung	
Drehzahlregle	er			Mechanisc	her Regler	
Einspritzdüse			BDLL 140 S 6655 (CAV)			
Einspritztakt			0,31 ra	nd. (12°) Vor O.T. (mit a	utomatischer Vorverste	ellung)
Einspritzdruck	<			13,73 MPa,	140 kgf/cm²	
Verdichtungs	verhältnis			17,5	5:1	
Schmierungss	ystem		Zwangsschmierung mit Trochoidpumpe			
Schmierölfilte	er		Patronentyp (Vollfouß-Papierfilter)			
Schmierungsö	<b>6</b> I		Es wird Schmieröl der Klasse CF (API-Klassifizierung) empfohlen. Wenn diese Schmierölsorte nicht erhältlich ist, können auch Schmieröle der Klasse CD oder CE verwendet werden. Nähere Einzelheiten hinsichtlich der empfohlenen Schmieröle entnehmen Sid bitte auf Seite S-82.			
Schmierungsö	ilmenge		9,8	3.2	11	,8 <i>l</i>
Kraftstoff				Dieselkraftstoff N	r.2-D (ASTM D975)	
Kühlungssyste	em		D	ruckkühler (Zwangsum	lauf mit Wasser pump	e)
Kühlerventila	tor-Typ		·	Druckfl <b>ü</b> gel-	Ausführung	
Schwungsche	ibentyp			Kupplui	ng Nr.10	
Schwungsche	ibengehäuse-T	ур		SAE	Nr.4	
Anlaßsystem			Elektrisch mit Zellenanlasser (12 V, 2,5 kw)			
Anlaß-Unters	tützungsvorrich	ntung	Durch glühkerze im Verbernnungskammer			
Lichtmaschin	e für Ladung		. 12 V,720 W			
Gewicht			295	5 kg	380 kg	
Laufrichtung			Entgeg	jen dem Uhrzeigersinn (	auf das Schwungrad ge	esehen)


## ■ D905-BG, D1005-BG, D1105-BG

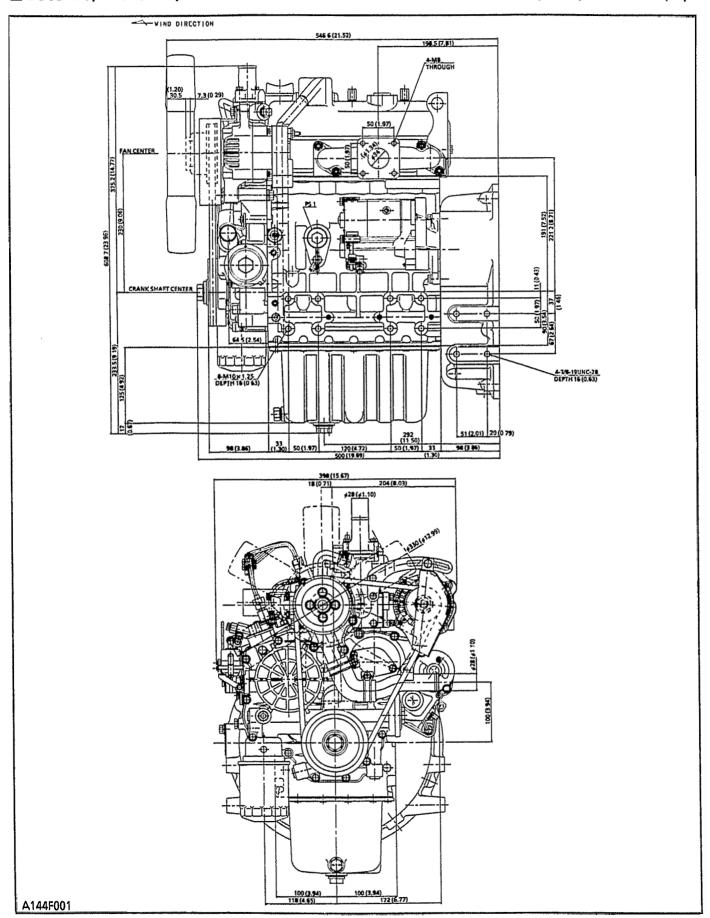


# ■ D905-BG, D1005-BG, D1105-BG

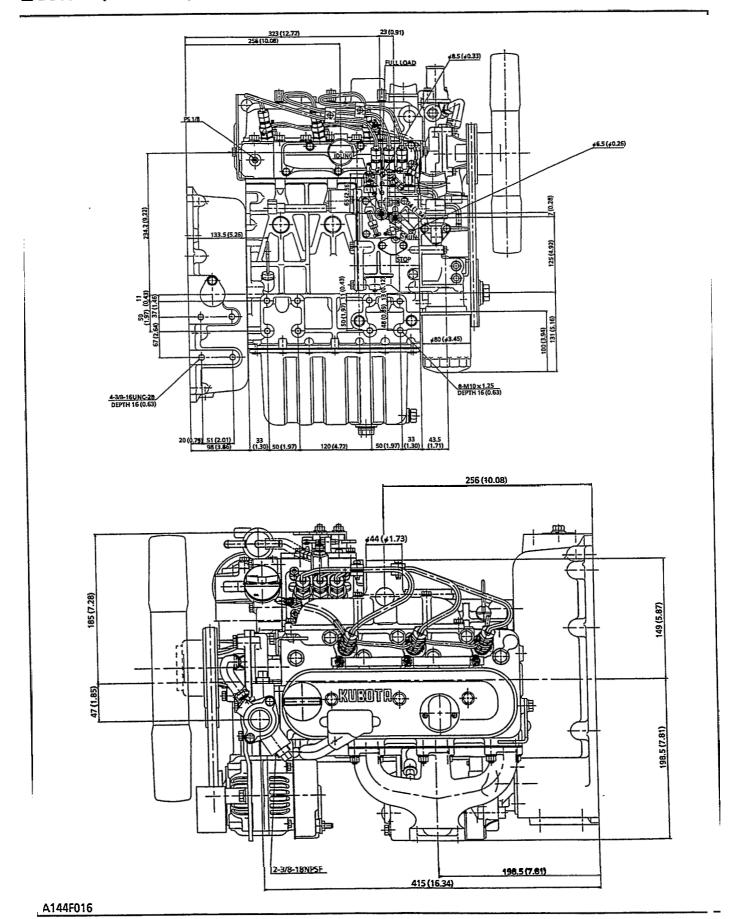


#### ■ D905-BG, D1005-BG, D1105-BG

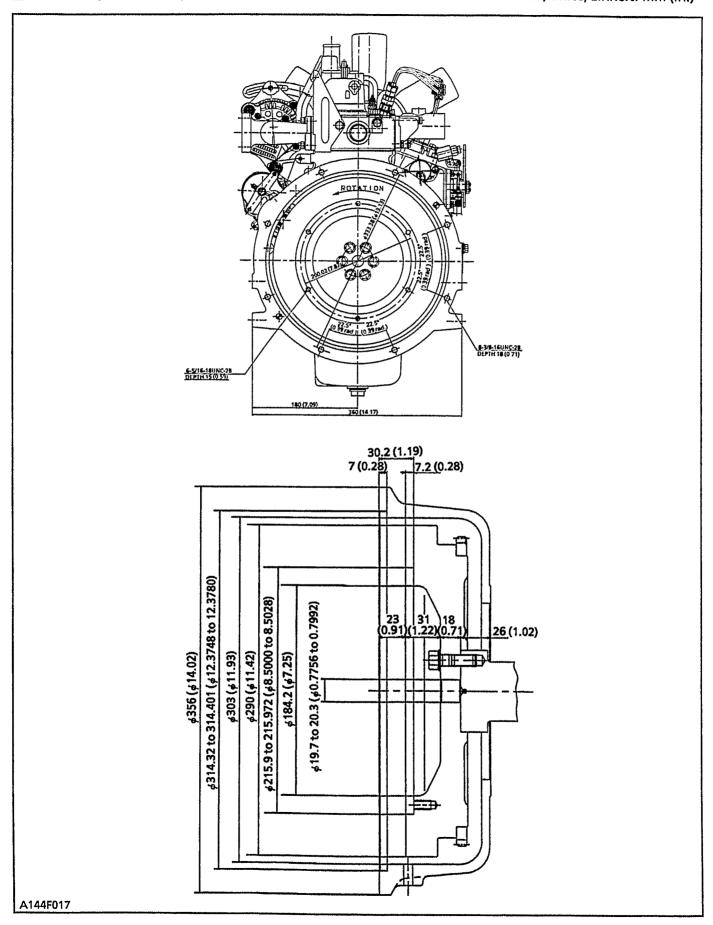

# ■ V1205-BG, V1305-BG, V1505-BG

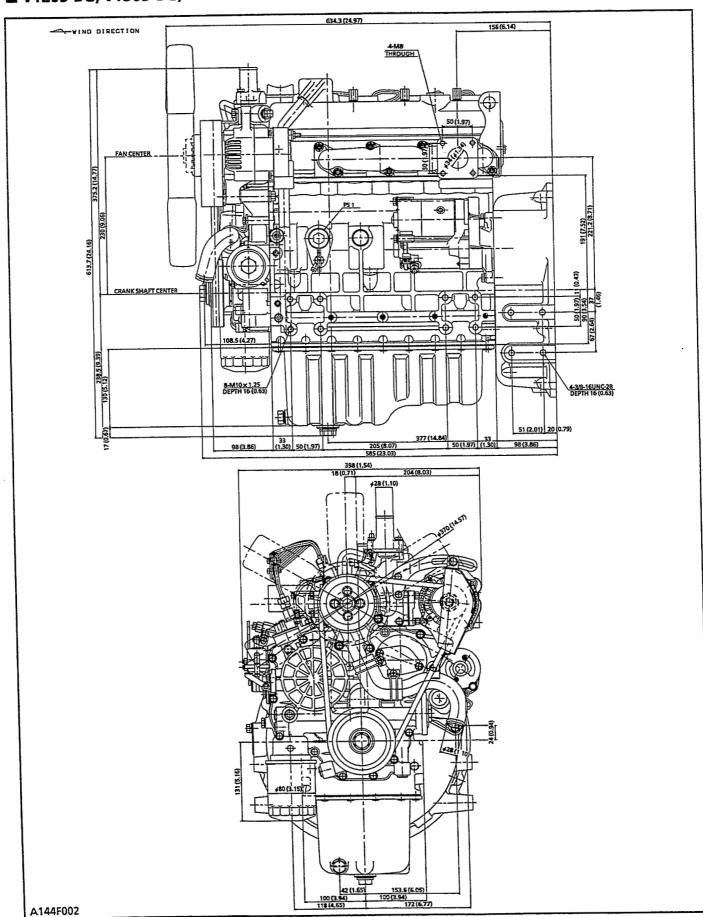


## ■ V1205-BG, V1305-BG, V1505-BG

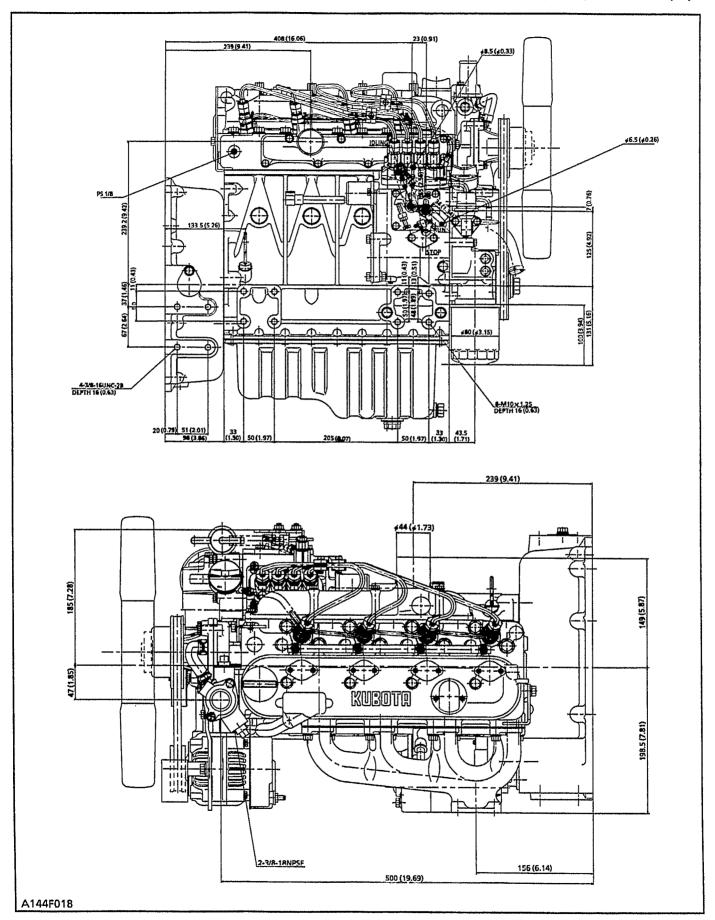


#### **■** V1205-BG, V1305-BG, V1505-BG

Unit, Unité, Einheit: mm (in.)

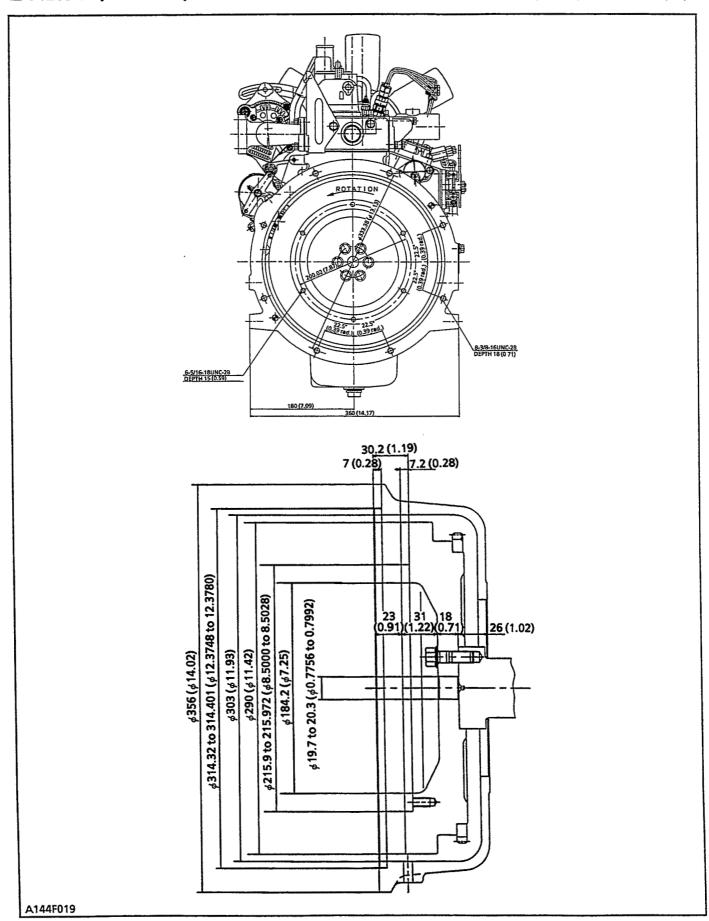


## **■** D1403-BG, D1703-BG

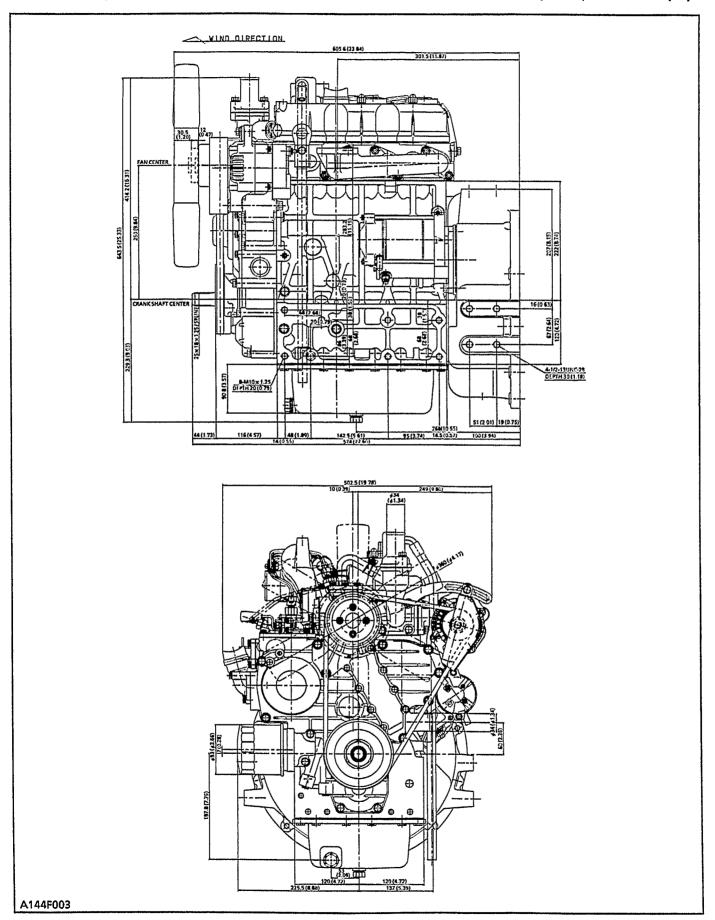


#### ■ D1403-BG, D1703-BG

Unit, Unité, Einheit: mm (in.)

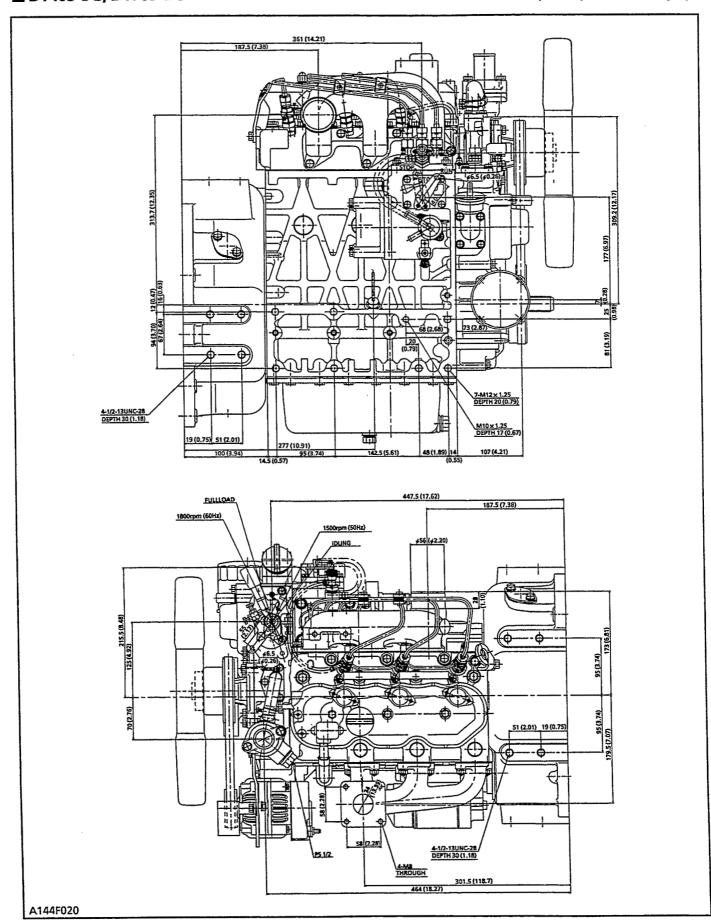


# **■** D1403-BG, D1703-BG

Unit, Unité, Einheit: mm (in.)

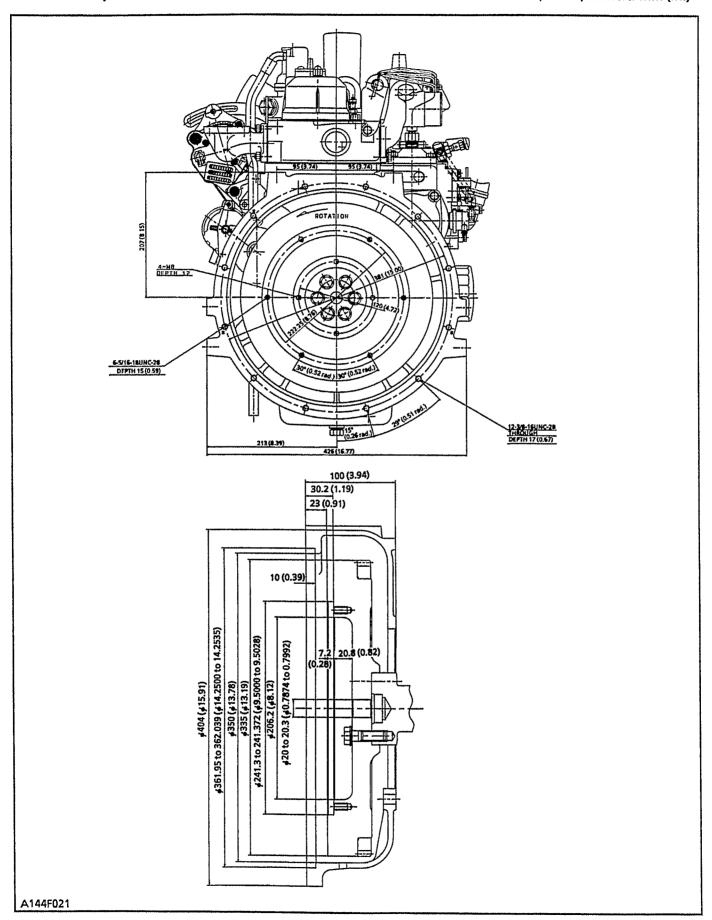


# **■ V1903-BG, V2203-BG**


Unit, Unité, Einheit: mm (in.)

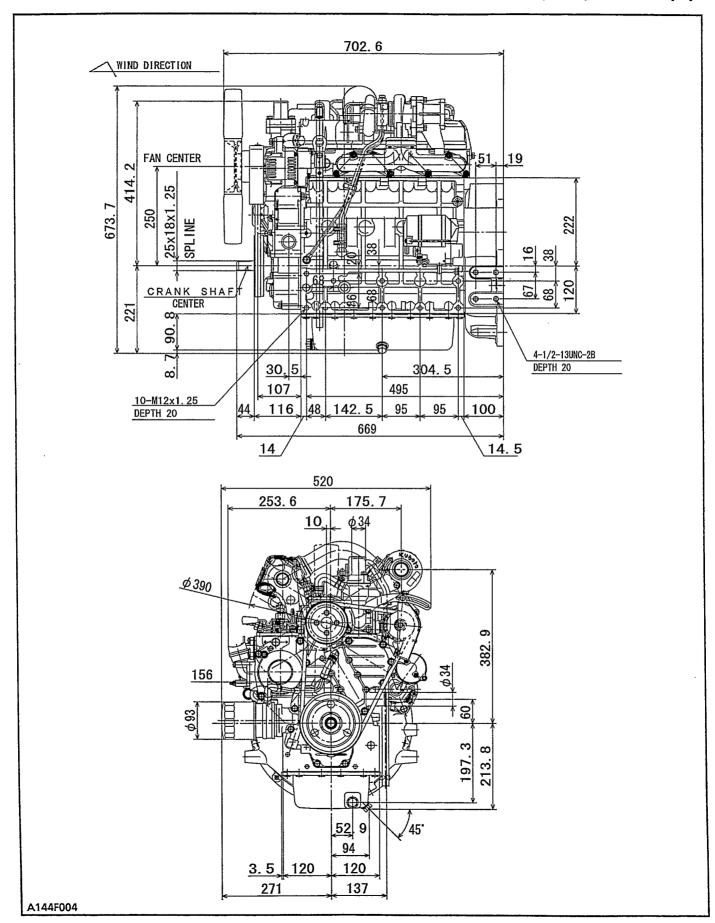


# **■ V1903-BG, V2203-BG**

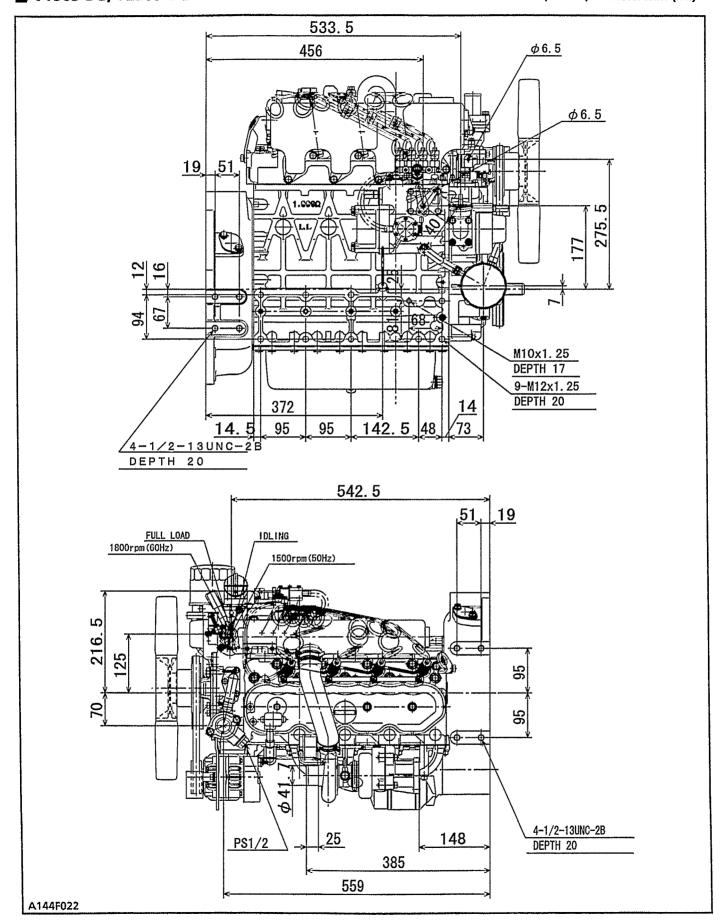


# ■ V1903-BG, V2203-BG

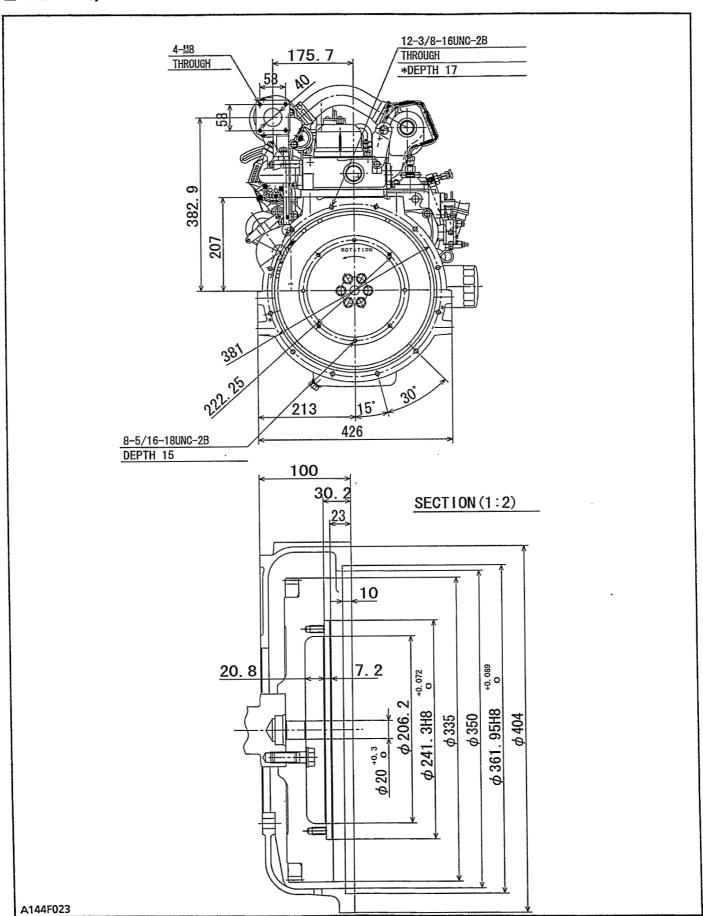


# F2803-BG

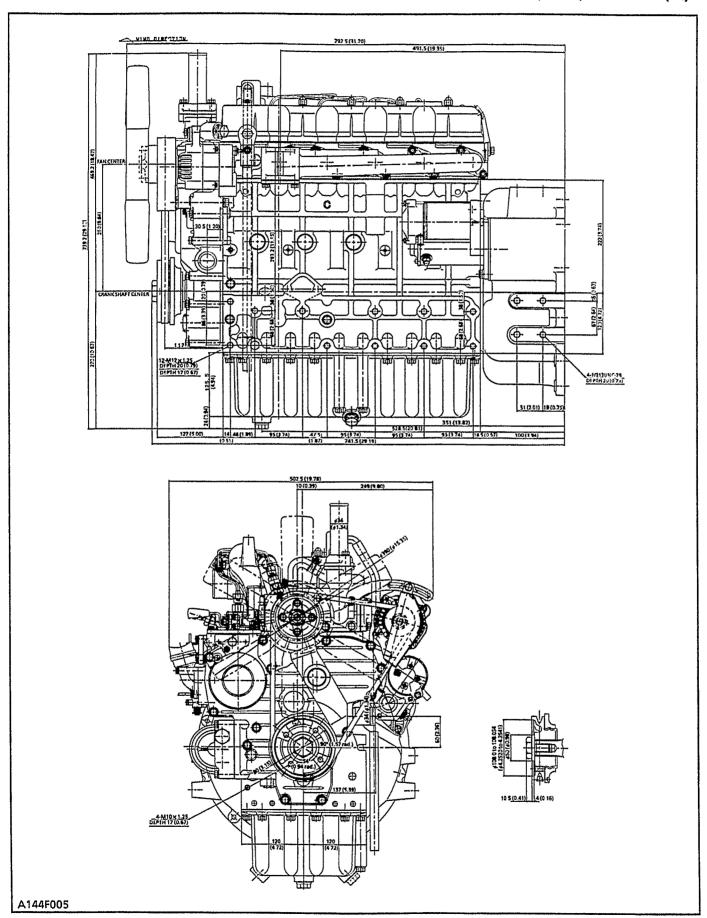

# **■** F2803-BG

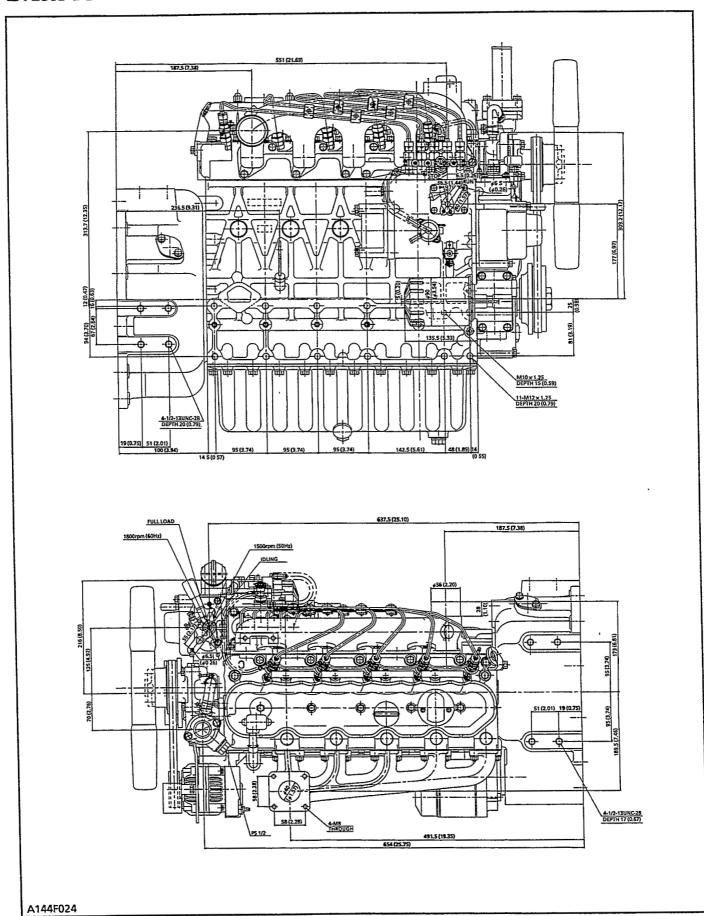


# **■ F2803-BG**

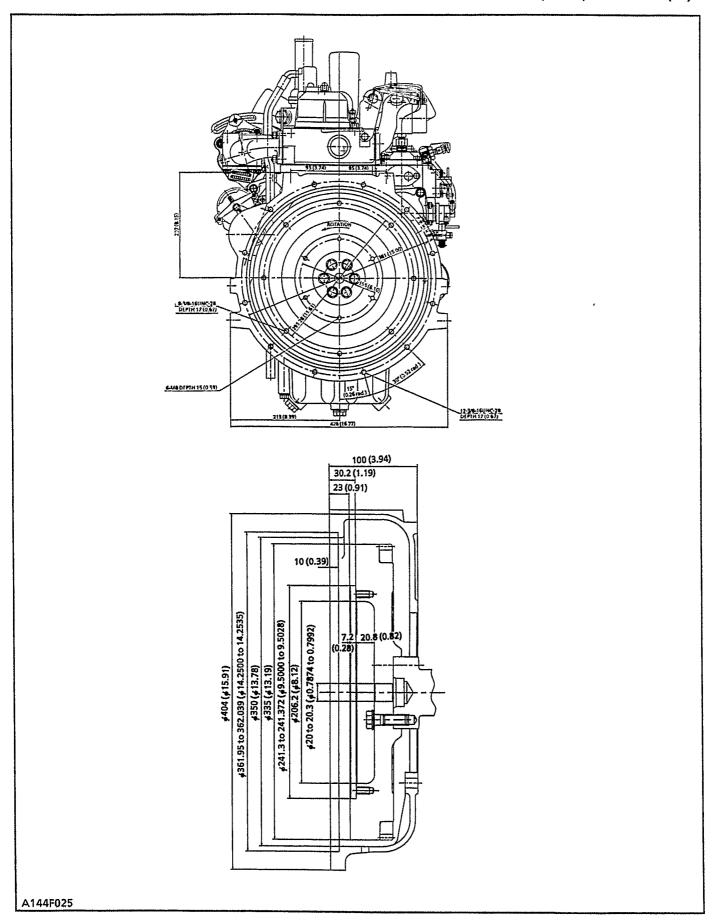


#### ■ V3300-BG


Unit, Unité, Einheit: mm (in.)

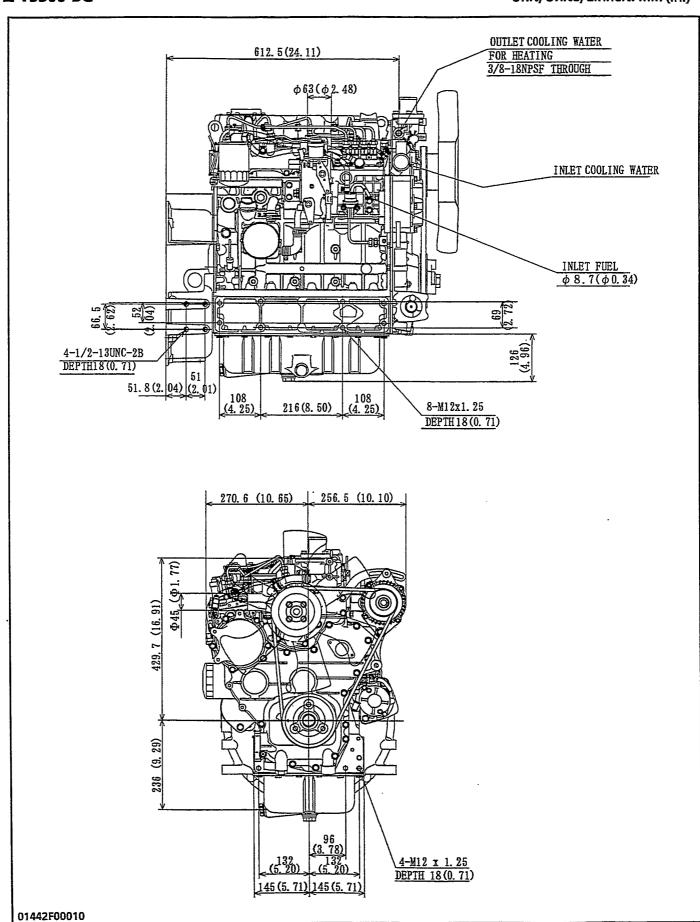


#### ■ V3300-BG

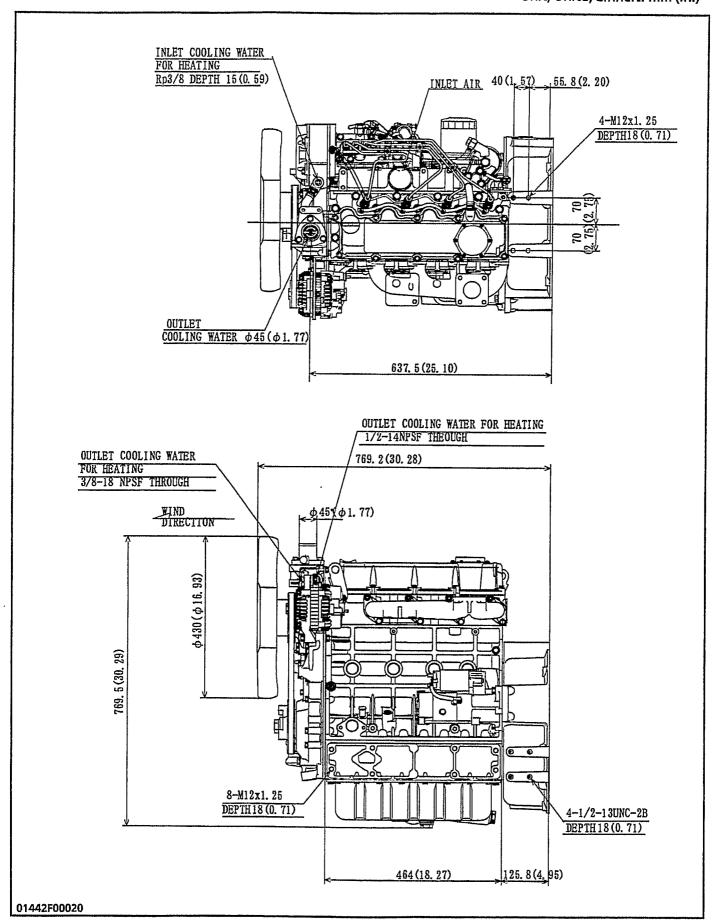


#### **■ V3300-BG**

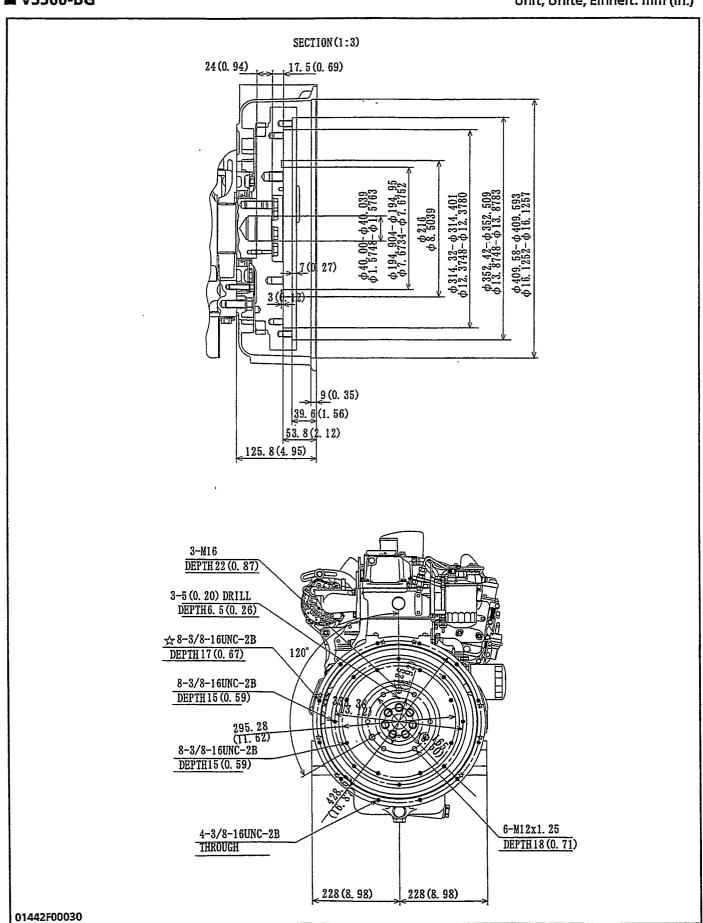


#### ■ V3300-T-BG

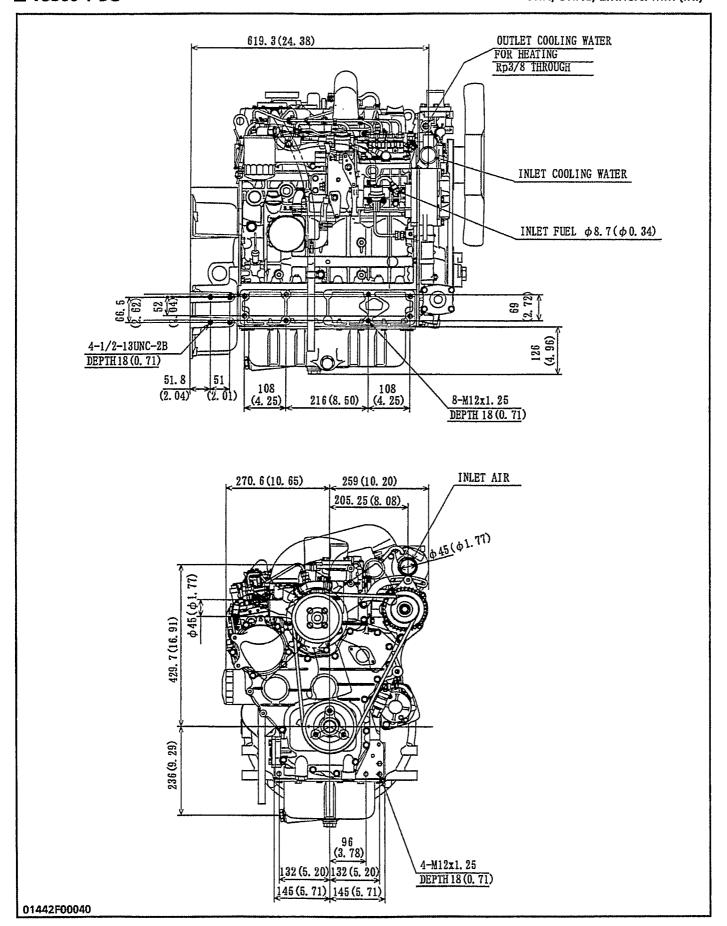


#### ■ V3300-T-BG

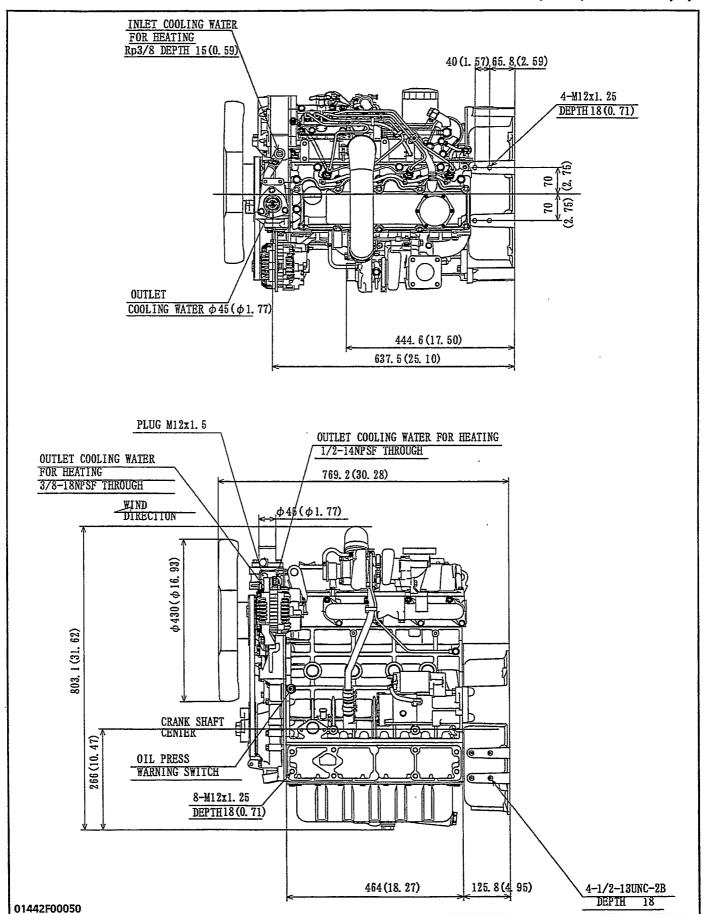


#### **■ V3300-T-BG**

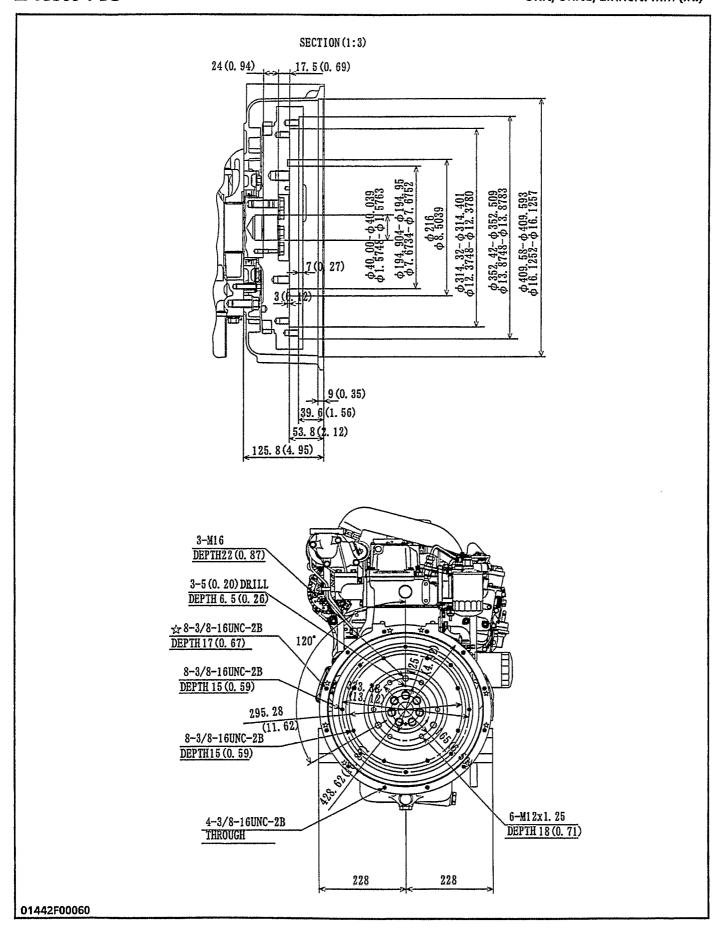

# **■** D3502-BG

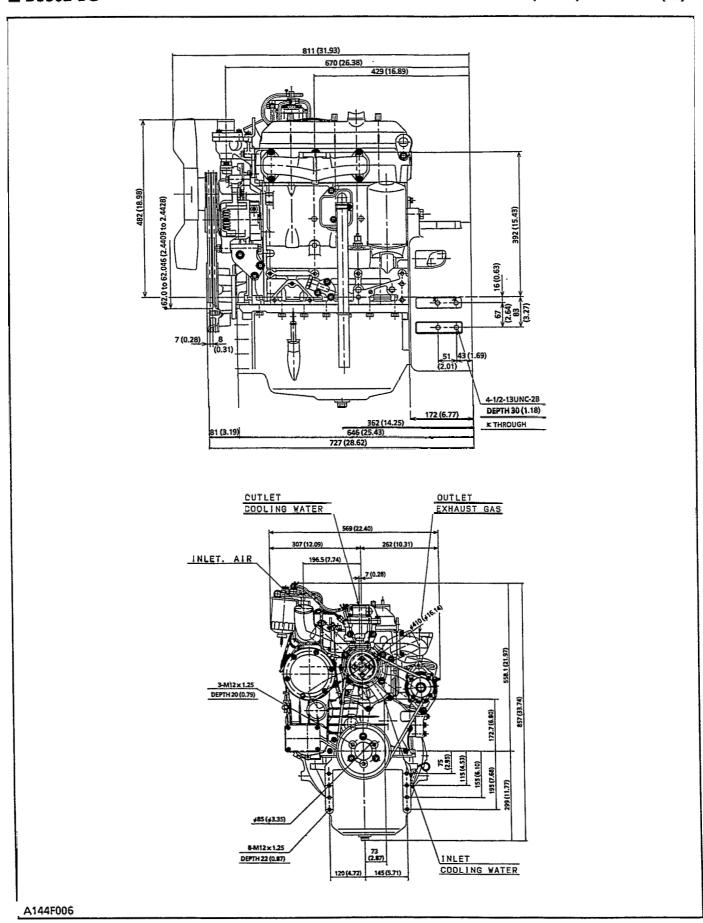


# ■ D3502-BG

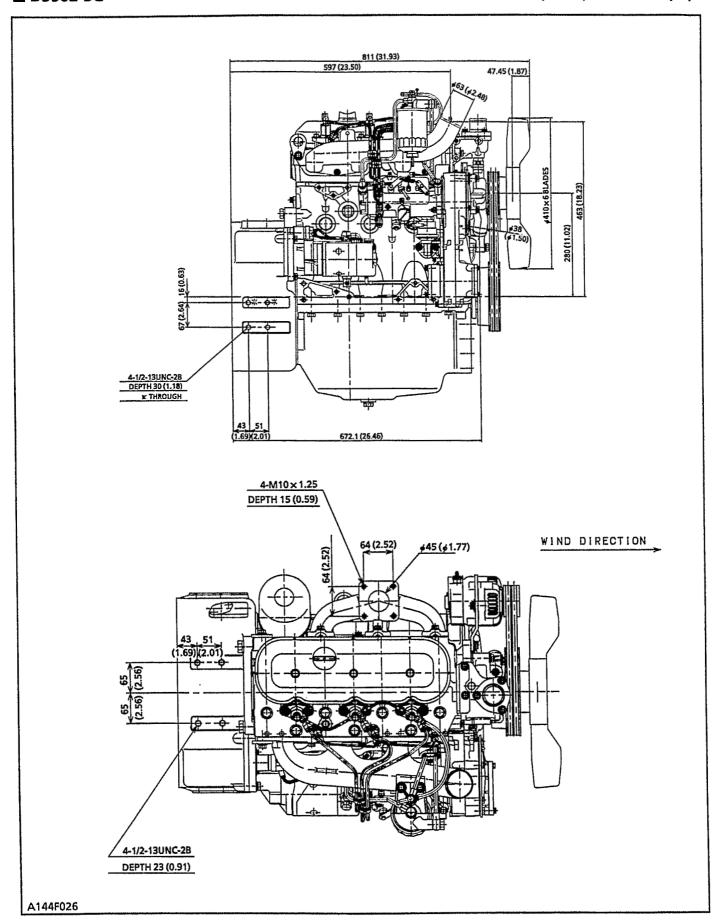


# ■ D3502-BG


Unit, Unité, Einheit: mm (in.)

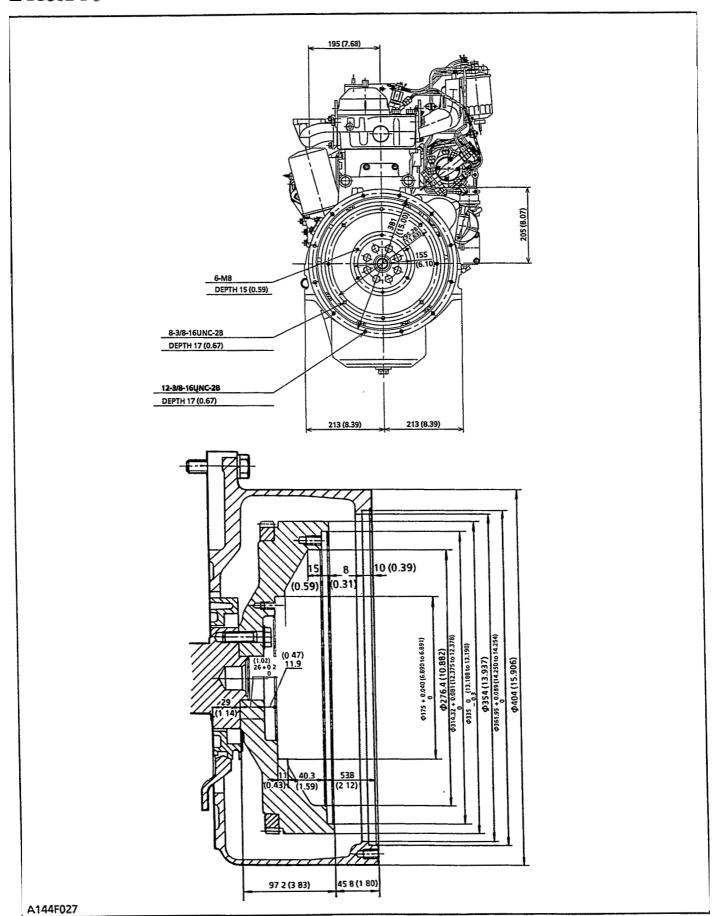


# **■ V4702-BG**

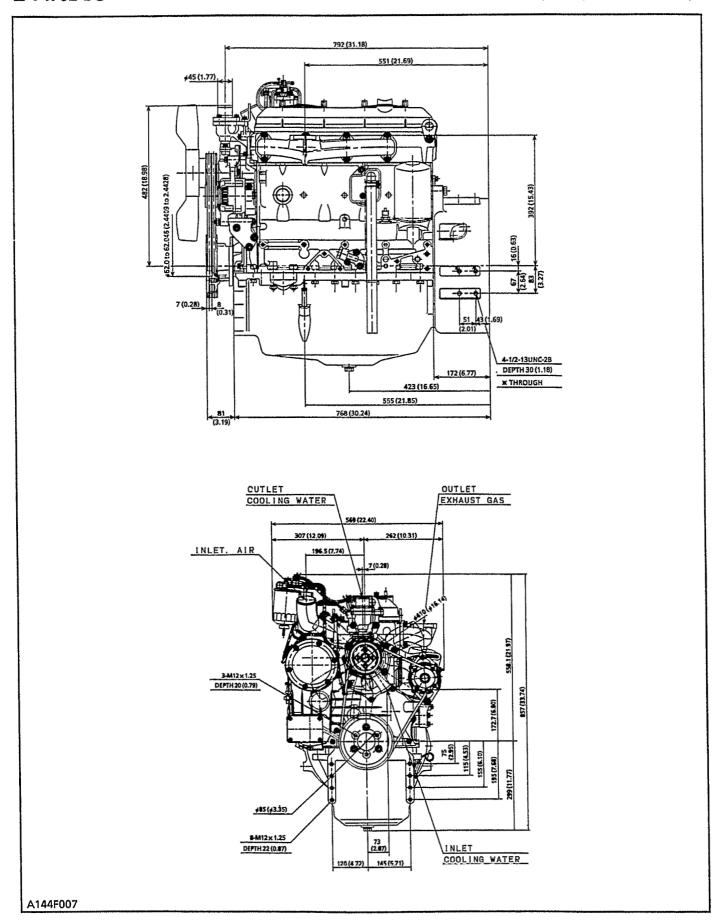

## ■ V4702-BG

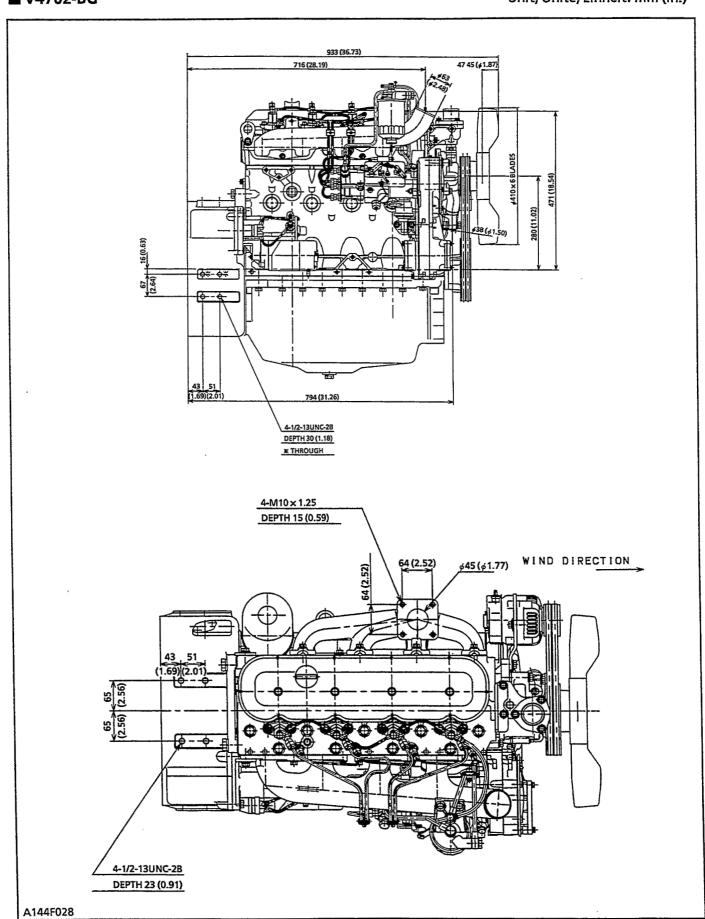

# **■ V4702-BG**

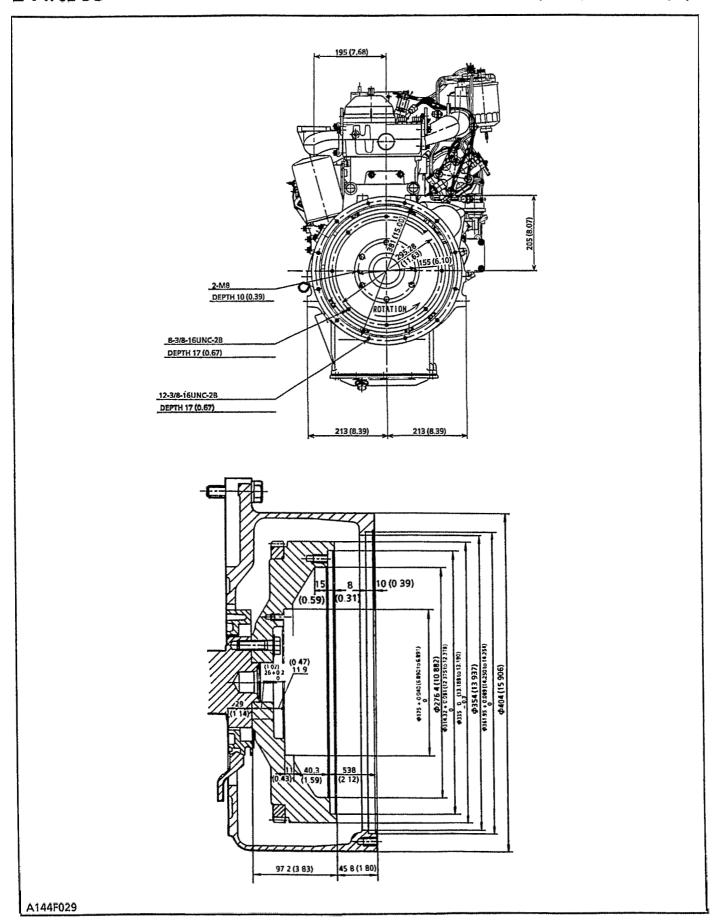

# MECHANISM MECHANISMUS

# FEATURE

# [1] MAIN FEATURES OF "BG" TYPE ENGINES

#### Quite Power

KUBOTA water-cooled 4-cycle diesel engines feature smooth operation and the low noise and vibration that result from water's natural absorbing and muffling properties. The fuel injection pump matched with KUBOTA's unique automatic fuel control provides powerful performance for any job.

#### High-Capacity Governor and Largesize Flywheel

The speed droop, rpm fluctuations, maximum momentary speed variation and stabilization time all meet the Class A1 requirements of the British Standards.

By incorporating a governor with a capacity good enough for use in generators, KUBOTA can control the governor regulation to within 5%.

#### **■** Economical Fuel Consumption

KUBOTA diesels are designed and performancetested to offer high combustion efficiency, reduced emissions and economical fuel consumption.

#### Low Maintenance Cost

Standardized construction, a high degree of parts interchangeability plus the benefits of water cooling combine to minimize maintenance and spare parts requirements.

#### Quick and Easy Starting

Even on the coldest morning, the engine starts up quickly and smoothly with the superior starting system that incorporates a glow plug and powerful cell starter.

The engines start up very quickly and smoothly at +5°C. without having to warm them up.

#### SAE Standard Housing and Flywheel

For easier coupling to a generator, KUBOTA diesel engines employ housings and flywheels which meet SAE standards.

#### ■ KUBOTA Diesel Engine for Standby Power Generator

The following is the special flywheel and high-capacity engine for generator application. In a 12 hours operation this standby generator can run at the maximum allowable horsepower for 1 hour.

#### ■ Usable both at 50 Hz and 60 Hz

A single control lever gets the 03, V2003-T and V3300 series models ready for use on either 50Hz or 60Hz power frequency.

#### ■ Clean exhaust gas

The 05, 03, V2003-T and V3300 series models are equipped with the E-TVCS for much less smelly and smoky exhaust.

#### Large-capacity Alternator

The engines are standard equipped with a largecapacity alternator with a built-in IC regulator.

#### **Easy to operate**

The 05 series models are also standard equipped with an "Energize to Run" stop solenoid.

# [2] LIST OF ALTERED POINTS FROM THE "B" SERIES MODELS

# **3** 05 Series (D905-BG, D1005-BG, V1205-BG, V1305-BG/D1105-BG, V1505-BG)

Gear Case	Position of the oil filter is changed.
Flywheel Flywheel Housing	Accord with the SAE standards.
Fan Fan Drive Pulley	The suction fan is changed to the pusher fan. Fan speed is raised by enlarging the diameter of fan drive pulley.

# ■ 92.4 mm Stroke Series (D1403-BG, D1703-BG, V1903-BG, V2203-BG, F2803-BG), V2003-T-BG

Gear Case	Position of the oil filter is changed.
Flywheel Flywheel Housing	Accord with the SAE standards.
Injection Pump Governor System	The ball weight system is changed to the flyweight system.
Fan Fan Drive Pulley	The suction fan is changed to the pusher fan. Fan speed is raised by enlarging the diameter of fan drive pulley.
Idle Gear Shaft	Oil hole is provided on the shaft for lubrication of the governor.

## **■ V3300-BG, V3300-T-BG**

Flywheel Flywheel Housing	Accord with the SAE standards.
Fan	The suction fan is changed to the pusher fan.
Fan Drive Pulley	Fan speed is raised by enlarging the diameter of fan drive pulley.

# ■ 125mm Stroke Series (D3502-BG, V4702-BG)

Fan	The suction fan is changed to the pusher fan.
Fan Drive Pulley	Fan speed is raised by enlarging the diameter of fan drive pulley.

# **GENERALITES**

# [1] CARACTERISTIQUES PRINCIPALES DES MOTEURS DE TYPE "BG"

#### **■** Puissance tranquille

Les moteurs diesel 4 temps refroidis par eau KUBOTA se caractérisent par un fonctionnement régulier et le faible niveau de bruit et de vibration qui résulte des propriétés d'absorption naturelles de l'eau et d'amortissement. La pompe d'injection de carburant équipée du contrôle de carburant automatique unique de KUBOTA assure des performances puissantes pour tous les travaux.

# Régulateur de grande capacité et volant de grande taille

Les chutes de vitesse, les fluctuations de régime, la variation de vitesse momentanée maximum et la durée de stabilisation correspondent tous aux prescriptions de classe A1 des normes britanniques.

En incorporant un régulateur avec une capacité suffisamment bonne pour être utilisé dans les générateurs, KUBOTA peut contrôler la régulation du régulateur dans les 5%.

#### Consommation de carburant économique

Les moteurs diesel de KUBOTA sont conçus et leurs performances sont essayées pour offrir une grande efficacité de combustion, des émissions réduites et une consommation de carburant économique.

#### Faibles coûts de maintenance

La constructionstandardisée, un haut degré d'interchangeabilité de pièces ainsi que les avantages du refroidssement par eau se combinent pour minimiser les impératifs de maintenance et de pièces de rechange.

#### Démarrage rapide et facile

Même les matins les plus froids, le moteur démarre rapidement et régulièrement avec le système de démarrage supérieur qui incorpore une bougie de préchauffage et un démarreur à élément puissant.

Le moteur démarre très rapidement et régulièrement à +5°C sans devoir être préchauffé.

#### Volant et carter aux normes SAE

Pour un accouplement plus facile à un générateur, les moteurs diesel KUBOTA emploient des carters et des volants qui répondent aux normes SAE.

# Moteur diesel KUBOTA pour un générateur de puissance de secours Generator

Voici un volant spécial et un moteur de grande capacité pour une application avec un générateur. Au cours d'un fonctionnement de 12 heures, ce générateur de secours peut fonctionner à la puissance maximum admissible pendant une heure.

#### Utilisable sur 50 Hz et 60 Hz

UN levier de contrôle unique permet d'utiliser les modèles de la série 03, V2003-T et V3300 avec une fréquence de puissance de 50Hz et 60Hz.

#### Gaz d'échappement propres

Les modèles des séries 05, 03, V2003-T et V3300 sont équiès de la nouvelle chambre de combustion E-TVCS, pour un échappement qui sent moins mauvais avec moins de fumées

#### Alternateur de grande capacité

Les moteurs sont équipés en standard d'un alternateur de grande capacité avec un régulateur IC intégré.

#### Fancile à utiliser

Les modèles de la série 05 sont également équipés en standard d'un solénoïde d'arrêt "Energize to Run".

# [2] LISTE DES POINTS MODIFIES PAR RAPPORT AUX MODELES DE LA SERIE "B"

# Moteur de Série 05 (D905-BG, D1005-BG, V1205-BG, V1305-BG/D1105-BG, V1505-BG)

Carter de distribution	La position du filtre à huile est changée.
Volant Carter de volant	Accord avec les normes SAE.
Ventilateur Poulie d'entraînement de ventilateur	Le ventilateur aspirant est changé pour le ventilateur poussoir. La vitesse du ventilateur est augmentée en agrandissant le diamètre de la poulie d'entraînement du ventilateur.

# ■ Moteur de 92,4 mm de course (D1403-BG, D1703-BG, V1903-BG, V2203-BG, F2803-BG), V2003-T-BG

Carter de distribution	La position du filtre à huile est changée.
Volant Carter de volant	Acoord avec les normes SAE.
Pompe d'injection Système de régulateur	Le système de poids à bille est changé pour le système à volan
Ventilateur Poulie d'entraînement de ventilateur	Le ventilateur aspirant est changé pour le ventilateur poussoir. La vitesse du ventilateur est augmentée en agrandissant le diamètre de la poulie d'entraînement du ventilateur.
Arbre de pignon intermédiaire	Un orifice de lubrification est prévu sur d'arbre pour la lubrification du régulateur.

#### **W** V3300-BG, V3300-T-BG

Volant Carter de volant	Acoord avec les normes SAE.
Ventilateur Poulie d'entraînement de ventilateur	Le ventilateur aspirant est changé pour le ventilateur poussoir. La vitesse du ventilateur est augmentée en agrandissant le diamètre de la poulie d'entraînement du ventilateur.

#### ■ Moteur de 125 mm de course (D3502-BG, V4702-BG)

Ventilateur Poulie d'entraînement de ventilateur	Le ventilateur aspirant est changé pour le ventilateur poussoir. La vitesse du ventilateur est augmentée en agrandissant le diamètre de la poulie d'entraînement du ventilateur.
---	--

# **T** ALLGEMEINES

# [1] HAUPTMERKMALE DER MOTORENMODELLE BG

#### Laufruhe

KUBOTA wassergekühlter Viertakt-Dieselmotor zeichnet sich durch ausgezeichnete Laufruhe, niedrigen Geräuschpegel und minimale Vibrationen aus, was auf die natürlichen Geräuschdämpfungseigenschaften des Kühlmantels zurückzuführen ist. Die Einspritzpumpe gewährleistet in Verbindung mit KUBOTA einzigartiger Kraftstoffregelung hervorragende Motorleistungswerte in allen Einsatzbereichen.

#### Hochleistungs Drehzahlregler und vergrößerte Schwungscheibe

Die Werte für Drehzahlabfall, Drehzahlschwankungen, maximale kurzzeitige Drehzahlveränderungen und Stabilisierungszeit entsprechen alle den Anforderungen der Klasse A1 der Britischen Standard-Spezifikationen.

Durch die Verwendung eines Drehzahlreglers, der auch für den Einsatz mit Generatoren geeignet ist, wird eine Drehzahlregelung bei KUBOTA-Aggregaten innerhalb eines Werts von 5% möglich.

#### **■** Wirtschaftlicher Kraftstoffverbrauch

Dieselmotoren von KUBOTA sind so konstruiert, daß sie eine hohe Motorleistung bei hervorragender Verbrennungscharakteristik, reduziertem Schadstoffausstoß und ausgezeichnetem Kraftstoffverbrauch garantieren.

#### M Niedrige Wartungskosten

Genormte Bauweise, eine hohe Anzahl von untereinander austauschbaren Teilen und die Vorteile der Wasserkühlung reduzieren Wartungskosten und den erforderlichen Teilebestand.

#### Schnelles und problemloses Anspringen

Selbst bei niedrigsten Außentemperaturen springt der Motor dank eines effizienten Anlaßsystems mit Hilfe einer Glühkerze und eines leistungsfähigen Zellen-Elements schnell und problemlos an.

Die Motoren springen selbst bei Temperaturen bis zu + 5°C problemlos ohne Vorglühen an.

# Schwungscheibe und Schwungscheibengehäuse nach SAE-Standard

Um die Verbindung mit einem Generator zu erieichtern, sind KUBOTA-Dieselmotoren mit Gehäusen und Schwungscheiben versehen, die dem SAE-Standard entsprechen.

#### **■ KUBOTA-Dieselmotoren für Notstromaggregate**

Für den Einsatz mit Notstrom-Generatoren steht ein Hochleistungsmodell mit Spezial-Schwungscheibe zur Verfügung. Im 12-Stunden-Betrieb kann dieses Notstromaggregat eine Stunde lang mit der maximal zulässigen Motorleistung betrieben werden.

#### Betrieb mit 50 und 60 Hz möglich

Durch Umstellung eines Hebels kann die Modellreihe 03, V2003-T und V3300 sofort für den Betrieb mit einer Frequenz von 50 oder 60 Hz eingestellt werden.

#### Schadstoffarme Auspuffgase

Die Modellreihen 05, 03, V2003-T und V3300 sind mit der neuentwickelten E-TVCS ausgetattet, die eine reduzierte Geruchs- und Rauchbelästigung gewährleistet.

#### Leistungsstarker Wechselstromdynamo

Alle Motoren sind mit einem leistungsstarken Wechselstromdynamo mit integriertem IC-Regler ausgestattet.

#### Problemlose Bedienung

Bei den Modellen der Serie 05 ist ebenfalls ein Stopp-Magnetschalter nach dem "Betrieb-bei-Spannung-Prinzip" als Standardausrüstung vorhanden.

# [2] LISTE DER VERÄNDERUNGEN IM VER GLEICH ZUR SERIE B

# **Serienmotormit von 05 Reihe (D905-BG, D1005-BG, V1205-BG, V1305-BG, D1105-BG, V1505-BG)**

Getriebegehäuse	Position des Ölfilters geändert.
Schwungscheibe Schwungscheiben- gehäuse	An den SAE-Standard angepaßt.
Kühlerventilator Kühlerventilator- Riemenscheibe	Der als Ansaugflügel ausgelegte Ventilatorflügel wurde zu einem Druckflügel geändert. Die Rotationsgeschwindigkeit wurde durch Vergrößerung der Antriebsriemenscheibe erhöht.

#### ■ Serienmotormit von 92,4 mm Hub (D1403-BG, D1703-BG, V1903-BG, V2203-BG, F2803-BG) , V2003-T-BG

Getriebegehäuse	Position des Ölfilters geändert.
Schwungscheibe Schwungscheiben- gehäuse	An den SAE-Standard angepaßt.
Einspritzpumpe Drehzahlregler- System	Die Fliehkraftregelung wurde zu einem Kugelfliehgewicht-System geändert.
Kühlerventilator Kühlerventilator- Riemenscheibe	Der als Ansaugflügel ausgelegte Ventilatorflügel wurde zu einem Druckflügel geändert. Die Rotationsgeschwindigkeit wurde durch Vergrößerung der Antriebsriemenscheibe erhöht.
Zwischenwelle	Die Zwischenwelle wurde mit einer Ölbohrung versehen, um die Schmierung des Drehzahlreglers zu gewährleisten.

#### **■** V3300-BG, V3300-T-BG

Schwungscheibe Schwungscheiben- gehäuse	An den SAE-Standard angepaßt.
Kühlerventilator Kühlerventilator- Riemenscheibe	Der als Ansaugflügel ausgelegte Ventilatorflügel wurde zu einem Druckflügel geändert. Die Rotationsgeschwindigkeit wurde durch Vergrößerung der Antriebsriemenscheibe erhöht.

#### Serienmotormit von 125 mm Hub (D3502-BG, V4702-BG)

Kühlerventilator Kühlerventilator- Riemenscheibe	Der als Ansaugflügel ausgelegte Ventilatorflügel wurde zu einem Druckflügel geändert. Die Rotationsgeschwindigkeit wurde durch Vergrößerung der Antriebsriemensheibe erhöht.
--	---

# **II** FUEL SYSTEM


# [1] GOVERNOR

## (1) General

Injection pump performance is closely related to the engine performance, and in many ways, the function of an injection pump depends on the governor connected to the pump. A governor performs an important role in saving fuel while allowing the engine run smoothly.

When the engine is in operation, its output needs

# (2) Governor Regulation

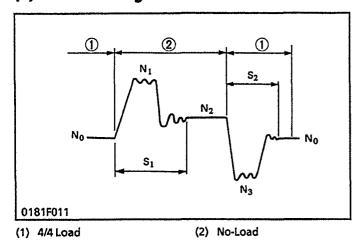

to be adjusted to the changing load and a governor is used to automatically adjust fuel amount according to load changes.

The amount of the fuel injected increases or decreases as the control rack changes its position. Even a fractional movement of the rack varies the engine output considerably.

Generator governor regulation should be as small as possible when load is changed, and recovery to normal level should be as quick as possible.

This is especially important when the engine is used for constant speed applications, such as with generators.

Coefficient of regulation and stabilization period are defined as follow.

Instant governor regulation

$$= \frac{N_1 - N_0}{N_0} \times 100 (\%)$$
or =  $\frac{N_3 - N_0}{N_0} \times 100 (\%)$ 

Stabilized governor regulation

$$= \frac{N_2 - N_0}{N_0} \times 100 \, (\%)$$

Stabilization period ... No-load stabilization period

= \$1 (sec)
Load stabilization period
= \$2 (sec)

# **L** SYSTEME **D'ALIMENTATION**

# [1] REGULATEUR

# (1) Généralités

Les performances de la pompe d'injection sont en relations avec les performances du moteur et, de nombreuses manières, la fonction d'une pompe d'injection dépend du régulateur raccordé à la pompe. Un régulateur joue un rôle important en économisant le carburant tout en permettant au moteur de tourner régulièrement.

Lorsque le moteur tourne, sa puissance doit être ajustée en fonction des changements de charge et un régulateur est utilisé pour automatiquement ajuster la quantité de carburant selon ces changements de charge.

La quantité de carburant injecté augmente ou diminue lorsque la crémaillère de contrôle change de position. Même un mouvement fractionnel de la crémaillère fait varier considérablement la puissance du moteur.

# (2) Régulation du régulateur

La régulation du régulateur du générateur doit être aussi petite que possible lorsque la charge est changée et le rétablissement à la normale doit être aussi rapide que possible.

Cela est particulièrement important lorsque le moteur est utilisé pour des applications à vitesse constante comme dans le cas des générateurs.

Le coefficient de régulation et la période de stabilisation sont définis comme suit.

• Régulation de régulateur instantanée

$$= \frac{N_1 - N_0}{N_0} \times 100 (\%)$$
ou =  $\frac{N_3 - N_0}{N_0} \times 100 (\%)$ 

Régulation de régulateur stabilisé

$$= \frac{N_2 - N_0}{N_0} \times 100 \,(\%)$$

= N<sub>2</sub>-N<sub>0</sub> x 100 (%)

■ Période de stabilisation ... Période de stabilisation à vide

> = S1 (sec) Période de stabilisation en charge = S2 (sec)

(2) A vide (1) Charge 4/4

# **KURAFTSTOFF-SYSTEM**

# [1] DREHZAHLREGLER

# (1) Allgemeines

Die Leistungscharakteristik der Einspritzpumpe wird im wesentlichen von der Motorleistung bestimmt, wobei eine effiziente Arbeitsweise der Pumpe wiederum von dem mit der Einspritzpumpe verbundenen Regler abhängt. Ein Drehzahlregler sorgt für einen gleichmäßigen Motorlauf und spielt daher eine wichtige Rolle bei der Reduzierung des Kraftstoffverbrauchs.

Bei laufendem Motor muß die Ausgangsleistung je nach der Belastung ständig reguliert werden; der Regler dient zur automatischen Anpassung der Kraftstoffmenge in Abhängigkeit von der jeweiligen Motorbelastung.

Die zugeführte Kraftstoffmenge erhöht oder verringert sich je nach der Position der Steuerstange. Selbst geringe Positionsveränderungen der Stange resultieren in beträchtlichen Schwankungen der Motor-Ausgangsleistung.

## (2) Drehzahlregelung

Der Regelprozeß des Drehzahlreglers sollte bei veränderlichen Belastungen so gering wie möglich sein, während eine Rückkehr zur normalen Betriebsdrehzahl so schnell wie möglich ausgeführt

Dies ist von besonderer Bedeutung wenn der Motor zusammen mit einem Generator eingesetzt wird, wobei eine gleichmäßige Motordrehzahl erforderlich ist.

Koeffizienten Die der Regelund Stabilisierungsperiode werden wie folgt ermittelt:

Sofortige Drehzahlregelung

$$= \frac{N_1 - N_0}{N_0} \times 100 (\%)$$
oder =  $\frac{\dot{N}_3 - N_0}{N_0} \times 100 (\%)$ 

Stabilisierte Drehzahlregelung

$$= \frac{N_2 - N_0}{N_0} \times 100 \,(\%)$$


 Stabilisierungsperiode ... Stabilisierungsperiode ohne Belastung

= S1 (s)Stabilisierungsperiode bei Belastung

= S2(s)(1) Vollast (2) Unbelastet

# (3) Centrifugal Governor

## ■ D905-BG, D1005-BG, D1105-BG, V1205-BG, V1305-BG, V1505-BG

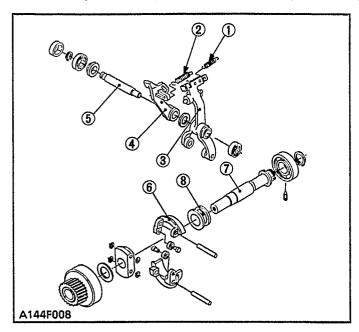


This mechanism maintains engine speed at a constant level even under fluctuating loads, provides stable idling and regulates maximum engine speed by controlling the fuel injection rate.

This engine uses a mechanical governor that controls the fuel injection rate at all speed ranges (from idling to maximum speed) by utilizing the balance between the flyweight's centrifugal force and spring tension.

A governor shaft for monitoring engine peed is independent of the injection pump shaft and rotates at twice the speed of conventional types, providing better response to load fluctuation and delivering greater engine output.

- (1) Start Spring
- (5) Fork Lever Shaft
- (2) Governor Spring
- (6) Flyweight
- (3) Fork Lever 1
- (7) Governor Shaft
- (4) Fork Lever 2
- (8) Governor Sleeve

#### ■ D1403-BG, D1703-BG, V1903-BG, V2203-BG, F2803-BG, V2003-T-BG

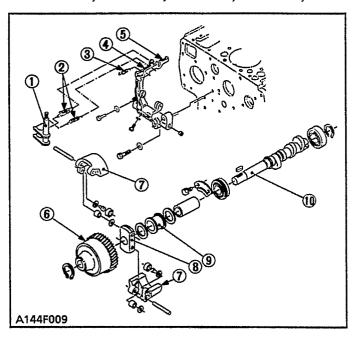

The governor controls the amount of the fuel to be fed in the entire speed range to prevent the engine from changing its speed according to the load.

The fork lever 1 (5) is held where two forces on it are balanced.

One is the force that fork lever 2 (4) pushes, which is caused by the tension of he governor spring (2) between the governor lever (1) and fork lever 2 (4). Another is the component of the centrifugal force produced by the flyweight (7) which are rotated by the fuel camshaft (10).

- (1) Governor Lever
- (6) Injection Pump Gear
- (2) Governor Spring
- (7) Flyweight
- (3) Start Spring
- (8) Weight Holder
- (4) Fork Lever 2
- (9) Governor Sleeve
- (5) Fork Lever 1
- (10) Fuel Camshaft

## (3) Régulateur centrifuge

## D905-BG, D1005-BG, D1105-BG, V1205-BG, V1305-BG, V1505-BG

Ce mécanisme maintient le régime du moteur à un niveau constant, même en cas de fluctuation des charges, assurant ainsi un ralenti stable. Il régule également le régime maximum du moteur en contrôlant le taux d'injection du carburant.

Ce moteur utilise un régulateur mécanique qui contrôle le taux d'injection du carburant dans toutes les gammes de vitesse (du régime de ralenti au régime maximum) en utilisant l'équilibre entre la force centrifuge du volant et la tension d'un ressort.

Un arbre de régulateur pour le contrôle du régime du moteur est indépendant de l'arbre de la pompe d'injection et tourne deux fois plus vitesse que les types conventionnels, assurant une meilleure réponse aux changements de charge et fournissant une plus grande puissance du moteur.

- (1) Ressort de démarrage
- (2) Ressort de régulateur
- (3) Levier 1 de fourchette
- (4) Levier 2 de fourchette
- (5) Arbre de levier de fourchette
- (6) Volant
- (7) Arbre de régulateur
- (8) Manchon de régulateur
- D1403-BG, D1703-BG, V1903-BG, V2203-BG, F2803-BG, V2003-T-BG,

Le régulateur contrôle la quantité de carburant à alimenter dans toute la gamme de vitesse afin d'éviter que le moteur ne change son régime en fonction de la charge.

Le levier 1 de fourchette (5) est maintenu lorsque deux forces appliquées dessus sont équilibrées.

L'une est la force que le levier 2 de fourchette (4) pousse, qui est causée par la tension du ressort de régulateur (2) entre le levier de régulateur (1) et le levier 2 de fourchette (5). L'autre est la composante de la force centrifuge produite par le volant (7) qui est tourné par l'arbre à cames d'alimentation (10).

- (1) Levier de régulateur
- (2) Ressort de régulateur
- (3) Ressort de démarreur
- (4) Levier 2 de fourchette
- (5) Levier 1 de fourchette
- (6) Pignon de pompe d'injection
- (7) Volant
- (8) Support de régulateur
- (9) Manchon de régulateur
- (10) Arbre à cames d'alimentation

# (3) Zentrifugal-Drehzahlregler

## ■ D905-BG, D1005-BG, D1105-BG, V1205-BG, V1305-BG, V1505-BG

Dieser Mechanismus sorgt durch Steuerung der Kraftstoff-Einspritzmenge selbst bei veränderlichen Belastungen für eine gleichmäßige Motordrehzahl und einen konstanten Leerlauf; er dient gleichzeitig zur Begrenzung der Höchstdrehzahl.

Bei diesem Motorenmodell kommt ein mechanischer Drehzahlregler zum Einsatz, der in allen Geschwindigkeitsbereichen (Leerlauf bis Maximaldrehzahl) die eingespritzte Kraftstoffmenge steuert. Dies geschieht mit Hilfe der Balance, die zwischen der Reglerfliehkraft und der Federspannung besteht.

Die Drehzahlreglerwelle zur Überwachung der Motordrehzahl läuft unabhängig von der Einspritzpumpenwelle und dreht sich mit doppelter Geschwindigkeit herkömmlicher Ausführungen; dies gewährleistet ein besseres Ansprechen auf Belastungsveränderungen und erhöht gleichzeitig die Ausgangsleistung des Motors.

- (1) Anlaßteder
- (2) Reglerfeder
- (3) Gabelhebel 1 (4) Gabelhebel 2
- (5) Gabelhebelweile
- (6) Fliehkraftgewicht
- (7) Reglerwelle
- (8) Reglerhülse
- D1403-BG, D1703-BG, V1903-BG, V2203-BG, F2803-BG, V2003-T-BG,


Der Regler sorgt für eine gleichmäßige Kraftstoffzufuhr über den gesamten Drehzahlbereich, um ein Schwanken der Motordrehzahl bei einer sich ändernden Motorbelastung zu verhindern.

Der Gabelhebel 1 (5) wird in einer Position gehalten, in der die beiden auf ihn einwirkenden Kräfte ausbalanciert sind.

Von der einen Seite wird durch die Spannung der Reglerfeder (2), die sich zwischen dem Reglerhebel (1) und dem Gabelhebel 2 (4) befindet, Druck auf den Gabelhebel 2 (4) ausgeübt. Die entgegenwirkende Kraft resultiert aus der Fliehkraft der Fliehkraftgewichte (7), die von der Kraftstoff-Nockenwelle (10) angetrieben werden.

- (1) Regierhebel
- (2) Reglerfeder
- (3) Anlaßfeder
- (4) Gabelhebel 2
- (5) Gabelhebel 1
- (6) Einspritzpumpen-getriebe
- (7) Fliehkraftgewicht
- (8) Fliehkraftgewicht-Halter
- (9) Regierhülse
- (10) Kraftstoff-Nockenwelle

#### V3300-BG, V3300-T-BG

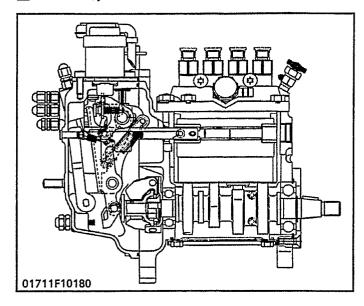

The engine employs the separated fuel injection pump in combination with Kubota's own small multifunction mechanical governor, which enable more dependability.


If also employs the torque limiting mechanism to control the maximum peak torque so that it complies with the regulations of exhaust gas.

This mechanism maintains engine speed at a constant level even under fluctuating loads, provides stable idling and regulates maximum engine speed by controlling the fuel injection rate.

This engine uses a mechanical governor that controls the fuel injection rate at all speed ranges (from idling to maximum speed) by utilizing the balance between the flyweight's centrifugal force and spring tension.

A governor shaft for monitoring engine speed is independent of the injection pump shaft and rotates at twice the speed of conventional types, providing better response to load fluctuation and delivering greater engine output.

#### ■ D3502-BG, V4702-BG

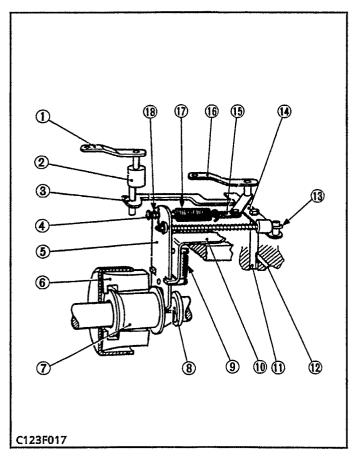

By taking advantage of the fact that changes in engine loads lead to changes in the engine speed, the governor automatically increases or decreases the fuel supply and keep engine speeds.

Governor weight (6) rotates along with weight retainer and drive shaft (8). One end of the weight's inner surface latches on thrust sleeve. Governor arm (5) is connected to throttle arm (15) through governor spring (17) and to metering valve (11) through governor link.

- (1) Shut-off Lever
- (2) Shut-off Shaft
- (3) Shut-off Bar
- (4) Guide
- (5) Governor Arm
- (6) Governor Weight
- (7) Thrust Sleeve
- (8) Drive Shaft
- (9) Control Bracket Spring
- (10) Control Bracket
- (11) Metering Valve
- (12) Metering Port
- (13) Fork Lever
- (14) Metering Valve Lever
- (15) Throttle Arm
- (16) Throttle Control Lever
- (17) Governor Spring
- (18) Governor Idling Spring

#### ■ V3300-BG, V3300-T-BG

Le moteur utilise la pompe d'injection de carburant solitaire en combinaison avec le petit régulateur mécanique multi-fonctions de Kubota, qui permet plus de fiabilité.

Il utilise également le mécanisme de limitation de couple pour contrôler le couple maximum afin qu'il soit conforme aux règlements concernant les gaz d'échappement.

Ce mécanisme maintient constant le régime du moteur même à des charges fluctuantes, procure un ralenti stable et contrôle la vitesse maximale du moteur tout en réglant le taux d'injection.

Ce moteur utilise un régulateur de vitesse mécanique qui règle le taux d'injection sur toute gamme de vitesses (allant du ralenti à la vitesse maximale) grâce à l'équilibre entre la force centrifuge de la masselotte et la tension du ressort.

Un arbre du régulateur pour le contrôle du régime de moteur est indépendant de l'arbre de la pompe à injection et tourne à la double vitesse de celui conventionnel, d'où une meilleure response aux variations de charge et une plus grande puissance de moteur.

#### **III** D3502-BG, V4702-BG

En profitant du fait que les changements dans les charges du moteur entraînent des changements dans le régime du moteur, le régulateur augmente au réduit automatiquement l'alimentation de carburant pour maintenir les régimes du moteur.

Le contrepoids du régulateur (6) tourne avec la retenue de contrepoids et l'arbre de transmission (8). Une extrémité de la surface intérieure du contrepoids se fixe sur le manchon de butée. La biellette du régulateur (5) est connectée à la biellette de commande des gaz (15) par le ressort du régulateur (17) et à la soupape de mesure (11) par la tringle du régulateur.

- (1) Levier d'arrêt
- (2) Arbre d'arrêt
- (3) Barre d'arrêt
- (4) Guide
- (5) Biellette de régulateur
- (6) Contrepoids de régulateur
- (7) Manchon de but[e
- (8) Arbre de transmission
- (9) Ressort de support de contrôle
- (10) Support de contrôle
- (11) Soupape de mesure

- (12) Orifice de mesure
- (13) Levier de fourchette
- (14) Levier de soupape de mesure
- (15) Biellette de commande des gaz
- (16) Levier de contrôle de commande des gaz
- (17) Ressort de régulateur
- (18) Ressort de ralenti de régulateur

#### **■** V3300-BG, V3300-T-BG

Der Motor besitzt eine Kraftstoffeinspritzpumpe in Kombination mit Kubotas eigenem kleinen Drehzahlregler (mechanisch). Dadurch besteht eine erhöhte Zuverlässigkeit.

Der Motor besitzt ebenfalls einen Drehzahl-Begrenzungsmechanismus, um die max. Spitzendrehzahl zu übereinstimmt.

Diese Vorrichtung erhaltet die Motordrehzahl auch unter schwankenden Belastungsbedingungen bei gleicher Höhe aufrecht, gewährt einen stabilen Lehrlauf und regelt die maximal Motordrehzahl durch Regelung der Kraftstoff-Einspritzmenge.

Dieser Motor verfügt über einen mechanischen Regler, der die Kraftstoff-Einspritzmenge bei allen Drehzahlen (vom Leerlauf bis zur Höchstgeschwindigkeit) durch Ausnutzung des Gleichgewichts zwischen der Schwungrad-Fliehkraft und Federspannungskraft regelt.

Die Reglerwelle zur Überwachung der Motordrehzahl funktioniert unabhängig von der Einspritspumpenwelle und dreht sich doppelt so schnell wie die herkömmlichen Ausführungen. Dadurch wird das Ansprechen bei Belastungsschwankungen verbessert und eine höhere Motorleistung abgegeben.

#### **■** D3502-BG, V4702-BG

Da eine Veränderung in der Motorbelastung in einem Ansteigen bzw. Absinken der Motordrehzahl resultiert, erhöht oder reduziert der Drehzahlregler automatisch die Menge des zugeführten Kraftstoffes, um die Motordrehzahl auf einem gleichmäßigen Stand zu halten.

Das Reglergewicht (6) dreht sich zusammen mit der Gewichtehalterung und der Antriebswelle (8). Das Gewicht ist auf der Innenseite mit der Druckhülse verbunden. Der Reglerarm (5) ist über die Reglerfeder (17) mit dem Drosselklappenhebel (15) sowie durch das Reglergestänge mit dem Dosierventil (11) verbunden.

- (1) Abschalthebel
- (2) Abschaltwelle
  - (3) Abschaltstange
  - (4) Führung
  - (5) Reglerarm
  - (6) Reglergewicht
  - (7) Druckhülse
  - (8) Antriebswelle
  - (9) Feder der Reglerhalterung
  - (10) Reglerhalterung

- (11) Dosierventil
- (12) Dosierschlitz
- (13) Gabelarm
- (14) Dosierventilhebel
- (15) Drosselklappenhabel
- (16) Drosselklappen-Steuerhebel
- (17) Reglerfeder
- (18) Reglerleerlauffeder

# S DISASSEMBLING AND SERVICING DEMONTAGE ET ENTRETIEN AUSBAU UND WARTUNG

# ☐ GENERAL

# [1] APPLICATIONS

# (1) General


When setting an engine on a machine major importance should be given to assembling the parts with precision of parts connected to flywheels, and crank shafts which rotate at high speeds.


The following points must be carefully observed:

- 1. Do not apply excessive force to the engine during assembly (for prevention of off-centering, surface deflection, excessive clearance and thrust).
- 2. Minimize bending moment to rotating shaft (for extended life of shafts and bearings).
- 3. Avoid resonance around the engine mounting frame (use of appropriate supporting method and rigid mounting frame).

- 4. Avoid torsional vibration between the engine and the driven components (connection with a roter).
- 5. Take air flow into consideration when enclose cover is used (for proper cooling).
- 6. Provide access for easy maintenance when covering engine or parts (for easy maintenance).
- 7. Take maintenance and reliability into consideration for remote control (for positive operation).

# (2) Direct Connection To Housing

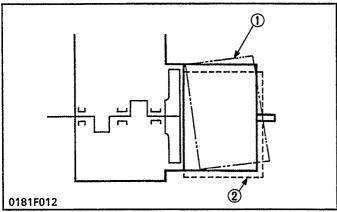

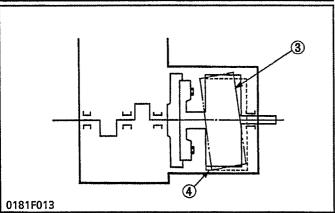

Rigid connection of generator to the engine flywheel housing can make the system compact. Special attention should be paid to the assembly precision for this type of connection. Improper assembly will result in excessive power loss and premature parts failure.

- (1) Case Inclination (Squareness)
- (2) Off-Centering of Case
- (3) Roter Inclination (Squareness)
- (4) Off-Centering of Roter

# (3) Operating Mechanism

If an engine is covered, starting, speed changing, and stopping must be controlled remotely via a mechanical (rod or wire) or electrical system.

In this case, consider clearances of link-mechanism, wear and aging factors carefully.

Improper installation will adversely affect engine performance. Provide special attention to frequency of use and force applied to levers.

# **G** GENERALITES

# [1] APPLICATIONS

#### (1) Généralités

Lors du réglage d'un moteur sur une machine, il eat particulièrement important de faire attention au remontage des pièces avec la précision des pièces connectées au volant, et aux vilebrequins qui tournent à grande vitesse. Les points suivants doivent être soigneusement respectés:

 Ne pas appliquer de force excessive sur le moteur pendant le montage (pour la prévention d'un décentrement, déviation de surface, jeu excessif et butée).

 Minimiser le moment de torsion sur l'arbre de rotation (pour une plus longue durée de vie des arbres et des paliers).

 Eviter toute résonance autour du cadre de montage du moteur (en utilisant la méthode de support appropriée et un cadre de montage rigide).

4. Eviter toute vibration torsionnelle entre le moteur et les composants menées (connexion avec de

roter).

5. Tenir compte de l'écoulement de l'air lorsqu'un convercle est utilisé (pour un refroidissement correct).

 Assurer l'accès pour une maintenance facile lors du recouvrement du moteur ou des pièces (pour une maintenance facile).

 Tenir compte de la maintenance et de la fiabilité pour la télécommande (pour un fonctionnement positif).

# (2) Accouplement direct au carter

L'accouplement rigide du générateur au carter du volant du moteur peut rendre le système compact. Une attention spéciale doit être payée à la précision du montage pour ce type d'accouplement. Un montage incorrect peut être la cause d'une perte de puissance excessive et de pannes prématurées des pièces.

- (1) Inclinaison de carter x (équarrage)
- (2) Décentrement du cartre x
- (3) Inclinaison de roter x (équarrage)
- (4) Décentrement de rotor x

## (3) Utilisation du mécanisme

Si un moteur est resouvert, le démarrage, le changement de vitesse et l'arrêt doivent être contrôles à distance via un système mécanique (tige ou fil) ou un système électrique.

Dans ce cas, tenir attentivement compte des facteurs de jeux du mécanisme à tringle, de l'usure

ou du vieillissement.

Une installation incorrecte affectera négativement les performances du moteur. Faire particulièrement attention à la fréquence d'utilisation et à la force appliquée aux leviers.

# **G** ALLGEMEINES

# [1] MONTAGE

# (1) Allgemeines

Bei der Montage eines Motors an einem anderen Gerät müssen insbesondere die Teile, die mit der Schwungscheibe und der mit hohen Drehzahlen rotierenden Kurbelwelle in Verbindung stehen, genau und sorgfältig zusammengebaut werden. Die folgenden Punkte sind besonders zu beachten:

 Darauf achten, daß während des Zusammenbaus keine übermäßig starken Kräfte auf den Motor einwirken können (dies verursacht Außermittigkeit, Verzug von Dichtflächen, übermäßiges Seiten- und Längsspiel).

Die sich drehenden Wellen möglichst vor Biegedruck schützen (dies verlängert die

Lebensdauer von Wellen und Lagern).

3. Den Motor so montieren, daß keine Vibrationen entstehen können (einen geeignete Abstützungsmethode und einen starren Montagerahmen verwenden).

 Torsionsschwingungen zwischen Motor und den angetriebenen Komponenten sind möglichst zu vermeiden (bei Verbindung mit einer rotor).

5. Bei Verwendung einer Abdeckung ist auf ausreichende Belüftung zu achten (um eine korrekte Küblung zu gewährleiten)

korrekte Kühlung zu gewährleisten).

 Wenn der Motor oder Komponenten mit Abdeckungen versehen werden sollen, ist auf leichten Zugang su achten (aus Wartungsgründen).

7. Bei Fernbedienung sind Wartung und Zuverlässigkeit zu berücksichtigen (für

störungsfreien Betrieb).

# (2) Direktverbindung mit dem Gehäuse

Durch eine feste Verbindung des Generators mit dem Schwungscheibengehäuse des Motor läßt sich eine kompakte Einheit schaffen. Bei dieser Verbindungsart muß auf korrekte und sorgfältige Arbeitsweise geachtet werden, da andernfalls ein Leistungsverlust und vorzeitiger Teileverschleiß die Folge sein wird.

- (1) Gehäuseneigung x (Rechtwinkligkeit)
- (2) Außermittigkeit des Gehäuses x
- (3) Neigung des Rotor x (Rechtwinkligkeit)
- (4) Außermittigkeit des Rotor x

# (3) Betätigungseinrichtung

Wenn ein Motor abgekapselt ist, müssen Anlaßvorgang, Geschwindigkeitswechsel und Abstellen über mechanische Elemente (Stange oder Draht) bzw. über das elektrische System mittels einer Fernbedienung vorgenommen werden.


In diesem Falle sind die erforderlichen Abstände für das Gestänge, Verschleiß und Abnutzung durch

Alterung sorgfältig zu beachten.

Ein inkorrekter Einbau wird die Leistung des Motors nachteilig beeinflussen. Dabei ist der Einsatzhäufigkeit und der für die Hebel erforderlichen Bedienungskraft besondere Beachtung zu schenken

#### (4) Supporting Method

#### Typical connection and supporting methods

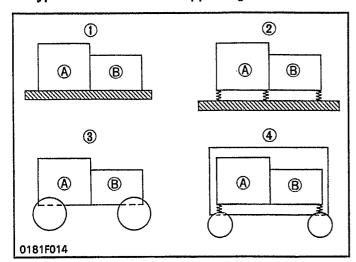

- (1) Direct-connection, stationary
- (2) Direct-connection, anti-vibration support
- (3) Direct-connection, movable (tire)
- (4) Direct-connection, anti-vibration support, movable (tire)

Vibrations from a machine mounted on an engine depend on the vibration of the engine itself, rigidity of the mounting frame, weight of engine with equipment connected, vibromotive force and the supporting method between the engine and the equipment.

Improper mounting and support will create resonant vibrations in the engine system, which will cause noise and can result in major problems. The supporting method must be carefully designed.

Determine the best supporting method considering the above vibration conditions and the characteristics of the machine on which the engine is to be mounted.

[A] Engine

[B] Generator

#### (4) Méthode de support

#### Connexion typique et méthodes de support

Les vibrations d'une machine montée sur un moteur dépendent des vibrations du moteur luimême, de la rigidité du cadre de montage, du poids du moteur avec l'équipement accouplé, de la force vibromotrice et de la méthode de support entre le moteur et l'équipement.

Un montage et un support incorrects créeront des vibrations résonnantes dans le système du moteur, ce qui sera la cause de bruits et peut provoquer des problèmes principaux. La méthode de support doit être soigneusement conçue.

Déterminer la meilleure méthode de support en tenant compte des conditions de vibration ci-dessus et des caractéristiques de la machine sur laquelle le moteur doit être monté.

- (1) Accouplement direct, stationnaire
- (2) Accouplement direct, support anti-vibration
- (3) Accouplement direct, mobile (sur pneu)
- (4) Accouplement direct, support anti-vibration, mobile (sur pneu)
- [A] Moteur

[B] Générateur

#### (4) Abstützungsmethode

#### Typische Verbindungen und Abstützungsmethoden

Die an einem Arbeitsgerät vorhandenen Vibrationen werden zu einem großen Teil vom damit verbundenen Motor verursacht; Steifigkeit des Montagerahmens, Gewicht des Motors und des damit verbundenen Geräts, vibro-motorische Kräfte und die verwendete Abstützungsmethode zwischen Motor und Arbeitsgerät sind wichtige Faktoren bei der Übertragung von Schwingungen.


Eine inkorrekte Montage und Abstützung verursacht Resonanzschwingungen im Antriebssystem, das zur Geräuschentwicklung führt und schließlich Betriebsstörungen zur Folge haben kann. Aus diesem Grunde sind Planung und Ausführung der Abstützungsmethode von größter Wichtigkeit.

Vor der Wahl der am besten geeigneten Abstützungsmethode sind Vibrationscharakteristik und die speziellen Erfordernisse des zu montierenden Geräts zu berücksichtigen.


- (1) Direktverbindung, stationär
- (2) Direktverbindung, schwingungsdämpfende Abstützung
- (3) Direktverbindung, fahrbar (Räder)
- (4) Direktverbindung, schwingungsdämpfende Abstützung, fahrbar (Räder)
- [A] Motor

[B] Generator

#### (5) Covering

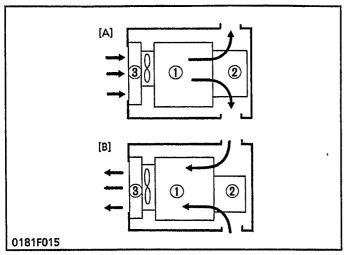

- (1) Engine
- (2) Generator (3) Radiator
- [A] Suction Fan Type
- [B] Pusher Fan Type

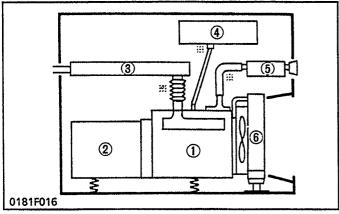

- (1) Engine
- (2) Generator
- (3) Muffler

- (4) Tank (5) Air Cleaner
- (6) Radiator

- Most engines are covered to some extent. Additional design importance is given to system compactness and noise reduction. Covering encases the engine. The most important factor to be considered in covering the engine is heat radiation. That is:
- 1. Air cleaner must be positioned where fresh, clean air is available. Care must also be used to avoid adverse effect on engine output.
- 2. Radiator fan

Check carefully the air flow inside the covering to minimize stillness in the corners while considering the relationship between location and size of window. Irrationally oversized windows sometimes cause poor air flow.

Provisions must also be made for easy replacement of fuel, oil, water and filter elements. Safety measures should also be taken to prevent leakage of fuel oil.

#### Precautions

- 1. When both the engine (1) and generator (2) are directly connected and fixed, rigidity and strength of the mounting base must be considered carefully.
  - i.e. Material, plate thickness, flatness, roughness, etc.
- 2. Engine mounting stands and fixing bolts must have sufficient rigidity and strength.
- 3. If engine and related equipment are supported on different frames, flexible piping must be used (※).

#### (5) Recouvrement

La plupart des moteurs sont plus ou moins recouverts. Une importance de conception supplémentaire est donnée à la compacité du système et à la réduction du bruit. Le recouvrement enferme le moteur. Le facteur le plus important auquel il faut tenir compte lors du recouvrement du moteur est la radiation de la chaleur.

C'est-à-dire que :

- 1. Le filtre à air doit être positionné là où de l'air frais et propre est disponible. Il est nàcessaire de faire attention à éviter tout effet adverse sur la puissance du moteur.
- 2. Ventilateur du radiateur

Vérifier attentivement le passage de l'air à l'intérieur du recouvrement pour minimiser l'immobilité dans les coins tout en tenant compte de la relation entre l'emplacement et la taille de fenêtre. Des fenêtres irrationnellement trop grandes sont quelquefois la cause d'un mauvais passage de l'air.

Il est également nécessaire d'envisager un remplacement facile du carburant, de l'huile, de l'eau et des éléments des filtres. Des mesures de sécurité doivent également être prises pour éviter les fuites de carburant et d'huile.

(1) Moteur

- [A] Type ventilateur aspirant
- (2) Générateur
- [B] Type ventilateur poussoir
- (3) Radiateur

#### **Précautions**

- 1. Lorsque le moteur (1) et le générateur (2) sont directement accouplés et fixés, il est nécessaire de bien tenir compte de la rigidité et la force de la base de montage.
  - Cela inclus le matériel, l'épaisseur de plaque, la planéité, la robustesse, etc.
- 2. Les supports de montage du moteur et les boulons de fixation doivent avoir une rigidité et une force suffisantes.
- 3. Si le moteur et l'équipement relatif sont supportés sur des cadres différents, une tuyauterie flexible doit être utilisée (%).

(1) Moteur

(4) Réservoir

(2) Générateur (3) Silencieux

(5) Filtre à air

(6) Radiateur

#### (5) Abdeckungen

Die überwiegende Anzahl von Motoren sind bis zu einem gewissen Grad durch Abdeckungen geschützt. Hierbei ist vor allem auf Kompaktheit und Geräuschreduzierung zu achten. Die Abdeckungen kapseln den Motor ab, wobei als wichtigster Punkt die Wärmeableitung zu beachten gilt.

#### Hinweise:

- 1. Der Luftfilter muß so positioniert sein, daß jederzeit frische, saubere Ansaugluft zur Verfügung steht.
- 2. Kühlerventilator

Aur korrekte Frischluftzufuhr unter der Abdeckung überprüfen, um stillstehende Luft in den Ecken zu vermeiden. Hierbei ist das Verhältnis zwischen Lage und Größe der Öffnungen zu beachten. Überdimensionierte Öffnungen verursachen oft eine ungenügende Luftzirkulation.

Ebenso ist darauf zu achten, daß Kraftstoff, Öl, Wasser sowie die entsprechenden Filtereinsätze problemlos nachgefüllt bzw. ausgewechselt werden können. Es müssen Vorsichtsmaßnahmen getroffen werden, um ein Ausfließen von Dieselkraftstoff zu verhindern.

(1) Motor

[A] Ansaugflügel-Ausführung

(2) Generator

[B] Druckflügel-Ausführung

(3) Kühler

#### Vorsichtshinweise

- 1. Wenn Motor (1) und Generator (2) direkt und starr miteinander verbunden sind, ist der Widerstandsfähigkeit und der Stabilität des Montagesockels besondere Beachtung zu schenken.
  - Dies bezieht sich auf Material, Stärke der Auflageplatte, Ebenheit, Bodenbeschaffenheit
- 2. Die Motorbefestigungen und Halteschrauben müssen eine ausreichende Steifigkeit und Festigkeit aufweisen.
- 3. Wenn der Motor und die angeschlossenen Geräte durch separate Rahmen abgestützt werden, sind flexible Leitungen usw. zu verwenden (X).

(1) Motor

(4) Kraftstofftank

(2) Generator

(5) Luftfilter

# [2] SAE FLYWHEEL & FLYWHEEL HOUSING FOR "BG" TYPE

"BG" type engines are equipped with SAE standard flywheel and flywheel housings. These flywheels are made under the provisions of SAE J615b and SAE J620d. Flywheel housing are under SAE J617c.

KUBOTA has carefully designed the SAE flywheels and SAE flywheel housings to meet the correct SAE tolerances; therefore no modification will be necessary when installing generators maunfactured to SAE standards.

Combinations of flywheel and flywheel housings for each engine are shown on table.

#### For reference;

J615b ...... Engine mountings.

J617c ..... Engine flywheel housing.

J620d ....... Flywheel for industrial engines used with industrial power take-offs equipped with driving

ring type over centerclutches and engine mounted marine gears.

#### Combination of SAE Flytwheel Housing & Flywheel

Engine Model	Flywheel Housing	Flywheel	Remarks
D905-BG, D1005-BG D1105-BG, V1205-BG V1305-BG, V1505-BG	SAE No. 5	Clutch No. 6-1/2	[MASS] 215.6 N, 22.0 kgf, 48.5 lbf [GD <sup>2</sup> ] 8.9 N·m <sup>2</sup> , 0.912 kgf·m <sup>2</sup> , 21.7 lbf·ft <sup>2</sup>
D1403-BG, D1703-BG V1903-BG, V2203-BG V2003-T-BG	SAE No. 4	Clutch No. 7-1/2	[MASS] 235.2 N, 24.1 kgf, 53.7 lbf [GD <sup>2</sup> ] 12.3 N·m <sup>2</sup> , 1.257 kgf·m <sup>2</sup> , 29.9 lbf·ft <sup>2</sup>
F2803-BG		Clutch No. 10	[MASS] 252.8 N, 25.8 kgf, - 56.89 lbf
D3502-BG, V4702-BG		Cideli No. 10	[GD <sup>2</sup> ] 16.7 N·m <sup>2</sup> , 1.71 kgf·m <sup>2</sup> , 4.06 lbf·ft <sup>2</sup>
V3300-BG, V3300-T-BG	SAE No. 3	Clutch No. 10 & No. 11-1/2	[MASS] 319.5 N, 32.6 kgf, 71.9 lbf [GD <sup>2</sup> ] 24.17 N·m <sup>2</sup> , 2.47 kgf·m <sup>2</sup> , 2.86 lbf·ft <sup>2</sup>

"BG" SERIES WSM, 01442 S.G GENERALITES

#### [2] VOLANT ET CARTER DE VOLANT SAE POUR TYPE "BG"

Les moteurs de type "BG" sont équipés de volant et de carters de volant aux normes SAE. Ces volants sont faits selon les normes SAE J615b et SAE J620d. Les carters de volant sont faits selon les normes SAE J617c.

KUBOTA a soigneusement conçu les volants SAE et les carters de volant SAE afin de satisfaire les tolérances SAE correctes; en conséquence, aucune modification ne sera nécessaire lors de l'installation de générateurs fabriqués selon les normes SAE.

Les combinaisons de volant et de carters de volant pour chaque moteur sont indiquées dans le tableau.

#### Pour référence;

J615b ...... Montures du moteur.

J617c ..... Carter de volant de moteur.

J620d ......... Volant pour moteurs industriels utilisés avec prises de force industrielles, équipés d'embrayages centraux de type à couronne d'entraînement et engrenages marins montés sur

moteur.

#### Combinaison de carter de volant et de volant SAE

Modèle de moteur	Carter de moteur	Volant	Remarques
D905-BG, D1005-BG D1105-BG, V1205-BG V1305-BG, V1505-BG	SAE N° 5	Embrayage N° 6-1/2	[MASS] 215,6 N, 22,0 kgf [GD <sup>2</sup> ] 8,9 N·m <sup>2</sup> , 0,912 kgf·m <sup>2</sup>
D1403-BG, D1703-BG V1903-BG, V2203-BG V2003-T-BG	CATAIN 4	Embrayage N° 7-1/2	[MASS] 235,2 N, 24,1 kgf [GD <sup>2</sup> ] 12,3 N·m <sup>2</sup> , 1,257 kgf·m <sup>2</sup>
F2803-BG	SAE N° 4	Embrayage N° 10	[MASS] 252,8 N, 25,8 kgf
D3502-BG, V4702-BG		Lilibrayage N 10	[GD <sup>2</sup> ] 16,7 N·m <sup>2</sup> , 1,71 kgf·m <sup>2</sup>
V3300-BG, V3300-T-BG	SAE N° 3	Embrayage N° 10 & N° 11-1/2	[MASS] 319,5 N, 32,6 kgf [GD <sup>2</sup> ] 24,17 N·m <sup>2</sup> , 2,47 kgf·m <sup>2</sup>

S.G ALLGEMEINES

# [2] SAE-SCHWUNGSCHEIBEN UND SCHWUNGSCHEIBENGEHÄJSE FÜR MOTORENTYP BG

Motoren des Typs BG sind mit Schwungscheiben und Schwungscheibengehäusen ausgerüstet, die dem SAE-Standard entsprechen. Diese Schwungscheiben sind nach den Richtlinien SAE J615b bzw. SAE J620d, und das Schwungscheibengehäuse nach SAE J617c gefertigt.

KUBOTA hat besondere Sorgfalt bei Entwurf und Konstruktion der Schwungscheiben und Schwungscheibengehäuse walten lassen, um zu gewährleisten, daß diese Teile mit dem vorgeschriebenen SAE-Standard übereinstimmen. Aus diesem Grunde sind bei der Montage von Generatoren, die ebenfalls dem SAE-Standard entsprechen, keine Modifikationen erforderlich.

Die Kombinationsmöglichkeiten für Schwungscheiben und Schwungscheibengehäuse sind in der nachstehenden Anwendungstabelle aufgeführt.

#### Referenz:

J615b ...... Motoraufhängungen

J617c ...... Schwungscheibengehäuse des Motors

J620d ....... Schwungscheibe für Industriemotoren mit Zapfwellenantrieb und über Federkupplung

betätigte Antriebsräder, sowie motorseitige Schiffsgetriebe

#### Kombinationsmöglichkeiten für Schwungscheiben und Schwungscheibengehäuse

Motorenmodell	Schwungscheiben- gehäuse	Schwungscheibe	Anmerkungen
D905-BG, D1005-BG D1105-BG, V1205-BG V1305-BG, V1505-BG	SAE Nr 5	Kupplung Nr 6-1/2	[MASS] 215,6 N, 22,0 kp [GD <sup>2</sup> ] 8,9 N·m <sup>2</sup> , 0,912 kp·m <sup>2</sup>
D1403-BG, D1703-BG V1903-BG, V2203-BG V2003-T-BG	CATAL	Kupplung Nr 7-1/2	[MASS] 235,2 N, 24,1 kp [GD <sup>2</sup> ] 12,3 N·m <sup>2</sup> , 1,257 kp·m <sup>2</sup>
F2803-BG	SAE Nr 4	Kupplung Nr 10	[MASS] 252,8 N, 25,8 kp
D3502-BG, V4702-BG		Kuppiang M 10	[GD <sup>2</sup> ] 16,7 N·m <sup>2</sup> , 1,71 kp·m <sup>2</sup>
V3300-BG, V3300-T-BG	SAE Nr 3	Kupplung Nr 10 & Nr 11-1/2	[MASS] 319,5 N, 32,6 kp [GD <sup>2</sup> ] 24,17 N·m <sup>2</sup> , 2,47 kp·m <sup>2</sup>

"BG" SERIES WSM,01440 S.G GENERAL

### [3] SERVICING SPECIFICATIONS

# [05 SERIES]

### (1) ENGINE BODY

# **Cylinder Head**

Item	Factory Specification	Allowable Limit
Cylinder head surface flatness	-	0.05 mm 0.0019 in.
Top clearance	0.55 to 0.70 mm 0.0217 to 0.0276 in.	_
Compression pressure	2.84 to 3.23 MPa 29 to 33 kgf/cm <sup>2</sup> 412 to 469 psi	2.25 MPa 23 kgf/cm <sup>2</sup> 327 psi
Variance among cylinders		10% or less

#### **Valves**

Valves clearance (Cold)		0.145 to 0.185 mm 0.0057 to 0.0072 in.	-
Valve seat width	IN.	2.12 mm 0.0835 in.	_
	EX.	2.12 mm 0.0835 in.	-
Valve seat angle	IN.	1.047 rad. 60°	. <b>-</b>
	EX.	0.785 rad. 45°	-
Valve face angel	IN.	1.047 rad. 60°	_
	EX.	0.785 rad. 45°	-
Valve recessing		- 0.05 to 0.15mm - 0.0020 to 0.0060 in.	0.4 mm 0.016 in.
Clearance between valve stem and valve guide		0.035 to 0.065 mm 0.0014 to 0.0025 in.	0.1 mm 0.0039 in.
Valve stem O.D.		6.960 to 6.975 mm 0.2741 to 0.2746 in.	_
Valve guide I.D.		7.010 to 7.025 mm 0.2760 to 0.2765 in.	_

# **Valve Timing**

Intake valve	Open	0.24 rad. (14°) Before T.D.C.	-
	Close	0.52 rad. (30°) After B.D.C.	-
Exhaust valve	Open	0.96 rad. (55°) Before B.D.C.	· <b>-</b>
	Close	0.24 rad. (14°) After T.D.C.	-

"BG" SERIES WSM,01440

# **Valve Spring**

S.G GENERAL

Item	Factory Specification	Allowable Limit
Free length	37.0 to 37.5 mm 1.457 to 1.476 in.	36.5 mm 1.437 in.
Setting load / setting length	117.4 N/31.0 mm 11.97 kgf/31.0 mm 26.4 lbs/1.22 in.	100.0 N/31.0 mm 10.2 kgf/31.0 mm 22.5 lbs/1.22 in.
Tilt	_	1.0 mm 0.039 in.

### **Rocker Arm**

Clearance between rocker arm shaft and rocker arm	0.016 to 0.045 mm 0.0006 to 0.0018 in.	0.10 mm 0.0039 in.
Rocker arm shaft O.D.	11.973 to 11.984 mm 0.4714 to 0.4718 in.	_
Rocker arm I.D.	12.000 to 12.018 mm 0.4724 to 0.4731 in.	_

# Tappet

Clearance between tappet and guide	0.020 to 0.062 mm 0.0008 to 0.0024 in.	0.07 mm 0.0028 in.
Tappet O.D.	19.959 to 19.980 mm 0.7858 to 0.7866 in.	
Tappet guide I.D.	20.000 to 20.021 mm 0.7874 to 0.7882 in.	

# Camshaft

Camshaft side clearance  Camshaft alignment		0.07 to 0.22 mm 0.0028 to 0.0087 in.	0.3 mm 0.0118 in.
		_	0.01 mm 0.0004 in.
Cam height	IN.	28.80 mm 1.1339 in.	28.75 mm 1.1319 in.
	EX.	29.00 mm 1.1417 in.	28.95 mm 1.1398 in.
Oil clearance of camshaft		0.050 to 0.091 mm 0.0020 to 0.0036 in.	0.12 mm 0.0047 in.
Camshaft journal O.D.		35.934 to 35.050 mm 1.4147 to 1.3799 in.	passas
Camshaft bearing I.D.		36.000 to 36.025 mm 1.4173 to 1.4183 in.	_

"BG" SERIES WSM,01440 S.G GENERAL

# **Timing Gear**

Item	Factory Specification	Allowable Limit
Timing gear backlash		
Crank gear – Idle gear 1	0.032 to 0.115 mm	0.15 mm
	0.0013 to 0.0045 in.	0.0059in.
Idle gear 1 — Cam gear	0.036 to 0.114 mm	0.15 mm
	0.0014 to 0.0045 in.	0.0059in.
ldle gear 1 – Injection pump gear	0.034 to 0.116 mm	0.15 mm
	0.0013 to 0.0046 in.	0.0059in.
Injection pump gear – Governor gear	0.032 to 0.118 mm	0.15 mm
	0.0013 to 0.0046 in.	0.0059in.
Clearance between idle gear shaft and idle gear bushing		
Idle gear 1	0.020 to 0.054 mm	0.10 mm
•	0.0008 to 0.0021 in.	0.0039 in.
Idle gear bushing I.D.	26.000 to 26.021 mm	0.10 mm
	1.0236 to 1.0244 in.	0.0039 in.
idle gear shaft 1 O.D.	25.967 to 25.980 mm	
	1.0223 to 1.0228 in.	<del>-</del>
Idle gear side clearance		
Idle gear 1	0.20 to 0.51 mm	0.8 mm
	0.0079 to 0.0200 in.	0.0315 in.

# Piston Piston Ring

Piston Pin Bore		22.000 to 22.013 mm 0.8661 to 0.8687 in.	22.03 mm 0.8673 in.	
Clearance groove	Clearance between compression ring 2 and ring groove		0.085 to 0.112 mm 0.0033 to 0.0044 in.	0.20 mm 0.0079 in.
Clearance	between oil ring and rir	ng groove	0.020 to 0.055 mm 0.0008 to 0.0021 in.	0.15 mm 0.0059 in.
	Compression ring 1	D905-BG D1005-BG V1205-BG V1305-BG	0.25 to 0.40 mm 0.0098 to 0.0157 in.	1.25 mm 0.492 in.
		D1105-BG V1505-BG	0.30 to 0.45 mm 0.0118 to 0.0177 in.	1.25 mm 0.492 in.
Ring gap	Compression ring 2	D905-BG D1005-BG V1205-BG V1305-BG	0.25 to 0.40 mm 0.0098 to 0.0157 in.	1.25 mm 0.492 in.
		D1105-BG V1505-BG	0.30 to 0.45 mm 0.0118 to 0.0177 in.	1.25 mm 0.492 in.
	Oil ring	D905-BG D1005-BG V1205-BG V1305-BG D1105-BG V1505-BG	0.25 to 0.40 mm 0.0098 to 0.0157 in.	1.25 mm 0.492 in.

# **Connecting Rod**

item	Factory Specification	Allowable Limit
Connecting rod alignment	_	0.05 mm 0.0020 in.
Clearance between piston pin and small end bushing	0.014 to 0.038 mm 0.0006 to 0.0015 in.	0.15 mm 0.0059 in.
Piston pin O.D.	22.002 to 22.011 mm 0.8662 to 0.8666 in.	
Small end bushing I.D.	22.025 to 22.040 mm 0.8671 to 0.8677 in.	_

### Crankshaft

Crankshaft alignment	_	0.02 mm 0.0008 in.
Oil clearance between crankshaft and crankshaft bearing 1	0.034 to 0.114 mm 0.0013 to 0.0045 in.	0.2 mm 0.0079 in.
Crankshaft O.D.	47.934 to 47.950 mm 1.8872 to 1.8878 in.	<del></del>
Crankshaft bearing 1 I.D.	47.984 to 48.048 mm 1.8891 to 1.8917 in.	_
Oil clearance between crankshaft and crankshaft bearing 2	0.034 to 0.095 mm 0.0013 to 0.0037 in.	0.2 mm 0.0079 in.
Crankshaft O.D.	47.934 to 47.950 mm 1.8872 to 1.8878 in.	_
Crankshaft bearing 2 I.D.	47.984 to 48.029 mm 1.8891 to 1.8909 in.	_
Oil clearance between crankshaft and crankshaft bearing 3	0.034 to 0.098 mm 0.0013 to 0.0039 in.	0.20 mm 0.0079 in.
Crankshaft O.D.	51.921 to 51.940 mm 2.0441 to 2.0449 in.	******
Crankshaft bearing 3 I.D.	51.974 to 52.019 mm 2.0462 to 2.0480 in.	
Oil clearance between crank pin and crank pin bearing	0.029 to 0.091 mm 0.0011 to 0.0036 in.	0.2 mm 0.0079 in.
Crank pin O.D.	39.959 to 39.975 mm 1.5732 to 1.5738 in.	_
Crank pin bearing I.D.	40.004 to 40.050 mm 1.5750 to 1.5768 in.	_
Crankshaft side clearance	0.15 to 0.31 mm 0.0059 to 0.0122 in.	0.5 mm 0.0197 in.

S.G GENERAL

# **Cylinder Liner**

Item		Factory Specification	Allowable Limit
Cylinder liner I.D.	D905-BG V1205-BG	72.000 to 72.019 mm 2.8346 to 2.8354 in.	
	D1005-BG V1305-BG	76.000 to 76.019 mm 2.9921 to 2.9929 in.	+ 0,15 mm
	D1105-BG V1505-BG	78.000 to 78.019 mm 3.0709 to 3.0716 in.	
Oversized cylinder liner I.D.	•	+ 0.5 mm 0.0197 in.	

### (2) LUBRICATING SYSTEM

### Oil Pump

Engine oil pressure	At idle speed	49 kPa 0.5 kgf/cm <sup>2</sup> , 7 psi	
	At rated speed	196 to 441 kPa 2.0 to 4.5 kgf/cm <sup>2</sup> 28 to 64 psi	147 kPa 1.5 kgf/cm² 21 psi
Clearance between inner rotor and outer rotor		0.06 to 0.18 mm 0.0024 to 0.0071 in.	
Clearance between outer rotor and pump body		0.100 to 0.180 mm 0.0039 to 0.0071 in.	<del>-</del>
End clearance between inner rotor and cover		0.025 to 0.75 mm 0.0098 to 0.0295 in.	_

### (3) COOLING SYSTEM

#### **Thermostat**

Thermostat's valve opening temperature	69.5 to 72.5°C 157.1 to 162.5°F	_
Temperature at which thermostat completely opens	85°C 185°F	

#### Radiator

Radiator water tightness	Water tightness at specified pressure 137 kPa 1.4 kgf/cm², 20 psi	_
Radiator cap air leakage	10 seconds or more 0.9 → 0.6 kgf/cm <sup>2</sup> 88 → 59 kPa, 13 → 9 psi	_
Fan belt tension	7 to 9 mm/10 kgf 0.28 to 0.35 in./10 kgf (22.1 lbs.)	

S.G GENERAL "BG" SERIES WSM,01441

# (4) FUEL SYSTEM

# **Injection Pump**

ltem ,		Factory Specification	Allowable Limit	
Injection timing	60Hz/1800 rpm	0.29 to 0.32 rad. (16.5 to 18.5°) Before T.D.C.	_	
	50Hz/1500 rpm	0.27 to 0.31 rad. (15.5 to 17.5°) Before T.D.C.	-	
Fuel tightness of pump element		-	14.7 MPa, 2133 psi 150 kgf/cm <sup>2</sup>	
Fuel tightness of delivery valve		More 10 seconds 14.7 → 13.7 MPa 150 →140 kgf/cm <sup>2</sup> 2133 →1990 psi	5 seconds 14.7 →13.7 MPa 150 →14 kgf/cm <sup>2</sup> 2133 →1990 Psi	

# **Injection Nozzle**

Fuel injection pressure	13.73 to 14.71 MPa 140 to 150kgf/cm <sup>2</sup> 1991 to 2133 psi	-
Fuel tightness of nozzle valve seat	When the pressure is 12.75 MPa (130 kgf/cm², 1849 psi), the valve seat must be fuel tightness.	

### (5) ELECTRICAL SYSTEM

#### Starter

Commutator O.D.	30.0 mm 1.1811 in.	29.0 mm 1.1417 in.
Mica undercut	0.5 to 0.8 mm 0.0197 to 0.0315 in.	0.2 mm 0.079 in.
brush length	13.0 mm 0.5118 in.	8.5 mm 0.3346 in.

#### **Alternator**

No-load voltage	13.5 V at 5000 rpm	-
Stator resistance	Less than 1 $\Omega$	alara .
Rotor resistance	2.9 Ω	
Slip ring O.D.	14.4 mm 0.5669 in.	14.0 mm 0.5512 in.
Brush length	10.0 mm 0.3937 in.	1.5 mm 0.0591 in.

# **Glow Plug**

	r	<del></del>
Glow plug resistance	1.0 to 1.2 Ω	_

"BG" SERIES WSM,01440 S.G GENERAL

# [92.4 MM STROKE SERIES] , [V2003-T]

### (1) ENGINE BODY

# **Cylinder Head**

Item		Factory Specification	Allowable Limit
Cylinder head surface flatness		_	0.05 mm 0.0019 in.
Top clearance		0.55 to 0.70 mm 0.0217 to 0.0276 in.	
Thickness of gasket	Free	1.30 to 1.40 mm 0.0512 to 0.0551 in.	
	Tightened	1.15 to 1.25 mm 0.0453 to 0.0492 in.	_
Compression pressure		3.53 to 3.72 MPa 36 to 38 kgf/cm <sup>2</sup> 512 to 540 psi	2.45 MPa 26 kgf/cm <sup>2</sup> 355 psi
Variance among cylinders			10% or less

### Valve

Valve clearance (Cold)		0.18 to 0.22 mm 0.0071 to 0.0087 in.	_
Valve seat width	IN.	2.12 mm 0.0835 in.	
	EX.	2.12 mm 0.0835 in.	<u></u>
Valve seat angle	IN.	1.047 rad. 60°	
	EX.	0.785 rad. 45°	_
Valve face angle	IN.	1.047 rad. 60°	_
	EX.	0.785 rad. 45°	
Valve recessing	Protrusion	0.05 mm (0.0020 in.) to	0.4 mm (0.0157 in.)
	Recess	0.15 mm (0.0059 in.)	
Clearance between valve ster	m and valve guide	0.040 to 0.070 mm 0.0016 to 0.0026 in.	0.1 mm 0.0039 in.
Valve stem O.D.		7.960 to 7.975 mm 0.3134 to 0.3140 in.	
Valve guide I.D.		8.015 to 8.030 mm 0.3156 to 0.3161 in.	_

S.G GENERAL "BG" SERIES WSM, 01440

#### **Valve Timing**

	Item		Factory Specification	Allowable Limit
Intake valve	D1403-BG	Open	0.14 rad. (8°) Before T.D.C	<del>_</del>
	D1400-BG	Close	0.35 rad. (20°) After B.D.C.	
	D1703-BG V1903-BG	Open	0.21 rad. (12°) Before T.D.C.	<del></del>
	V2203-BG F2803-BG	Close	0.63 rad. (36°) After B.D.C.	
	V2003-T-BG	Open	0.349 rad. (20°) Before T.D.C.	_
		Close	0.785 rad. (45°) After B.D.C.	
Exhaust valve	D1403-BG D1703-BG V1903-BG	Open	1.05 rad. (60°) Before B.D.C.	-
	V2203-BG F2803-BG	Close	0.21 rad. (12°) After T.D.C.	<del></del>
	V2003-T-BG	Open	0.960 rad. (55°) Before B.D.C.	_
		Close	0.244 rad. (14°) After T.D.C.	
Valve Spring				
Free length			41.7 to 42.2 mm 1.6417 to 1.6614 in.	41.2 mm 1.6220 in.
Setting load / se	tting length		117.6 N / 35.0 mm 12.0 kgf / 35.0 mm 26.4 lbs / 1.3780 in.	100.0 N / 35.0 mm 10.2 kgf / 35.0 mm 22.5 lbs / 1.3780 in.
Tilt	***************************************			1.0 mm 0.039 in.
Rocker Arm				
Clearance between	een rocker arm shaf	t and rocker arm	0.016 to 0.045 mm 0.0006 to 0.0018 in.	0.15 mm 0.0059 in.
Rocker arm shaft O.D.		13.973 to 13.984 mm 0.5501 to 0.5506 in.		
Rocker arm I.D. for shaft		14.000 to 14.018 mm 0.5512 to 0.5519 in.		
Tappet				•
Clearance between tappet and guide		0.020 to 0.062 mm 0.0008 to 0.0024 in.	0.07 mm 0.0028 in.	
Tappet O.D	).		23.959 to 23.980 mm 0.9433 to 0.9441 in.	_
Tappet gui	de I.D.		24.000 to 24.021 mm	

0.9449 to 0.9457 in.

"BG" SERIES WSM,01440 S.G GENERAL

#### Camshaft

Item		Factory Specification	Allowable Limit	
Camshaft side clearance		0.07 to 0.22 mm 0.0028 to 0.0087 in.	0.3 mm 0.0118 in.	
Camshaft alignment			_	0.01 mm 0.00039 in.
D1403-BG D1703-BG V1903-BG V2203-BG Cam height F2803-BG		33.47 mm 1.3177 in.	33.42 mm 1.3157 in.	
	V2003-T-BG	EX.	33.90 mm 1.3346 in. 33.47 mm 1.3177 in.	33.85 mm 1.3328 in. 33.42 mm 1.3157 in.
Oil clearance of camshaft		0.050 to 0.091 mm 0.0020 to 0.00036 in.	0.15 mm 0.0059 in.	
Camshaft journal O.D.		39.934 to 39.950 mm 1.5722 to 1.5728 in.	_	
Camshaft bearing I.D.		40.000 to 40.025 mm 1.5748 to 1.5758 in.		

# **Timing Gear**

Timing gear backlash		
Crank gear - Idle gear	0.0415 to 0.1122 mm 0.0016 to 0.0044 in.	0.15 mm 0.0059 in.
ldle gear - Cam gear	0.0415 to 0.1154 mm 0.0016 to 0.0045 in.	0.15 mm 0.0059 in.
Idle gear – Injection pump gear	0.0415 to 0.1154 mm 0.0016 to 0.0045 in.	0.15 mm 0.0059 in.
Crank gear – Oil pump gear	0.0415 to 0.1090 mm 0.0016 to 0.0043 in.	0.15 mm 0.0059 in.
Clearance between idle gear shaft and idle gear bushing	0.020 to 0.054 mm 0.0008 to 0.0021 in.	0.10 mm 0.0039 in.
Idle gear bushing I.D.	28.000 to 28.021 mm 1.1024 to 1.1032 in.	_
Idle gear shaft O.D.	27.967 to 27.980 mm 1.1011 to 1.1016 in.	_
Clearance between idle gear shaft and idle gear bushing (service parts)	0.020 to 0.079 mm 0.0008 to 0.0031 in.	0.10 mm 0.0039 in.
Idle gear bushing I.D.	28.000 to 28.046 mm 1.1024 to 1.1042 in.	
Idle gear side clearance	0.20 to 0.51 mm 0.0079 to 0.0200 in.	0.9 mm 0.0354 in.

S.G GENERAL "BG" SERIES WSM,01440

# Piston·Piston Ring

Item	Factory Specification	Allowable Limit
Piston Pin Bore	25.000 to 25.013 mm 0.9843 to 0.9848 in.	25.05 mm 0.9862 in.
Clearance between compression ring 2 and ring groove	0.093 to 0.120 mm 0.0037 to 0.0047 in.	0.20 mm 0.0079 in.
Clearance between oil ring and ring groove	0.020 to 0.052 mm 0.0008 to 0.0020 in.	0.15 mm 0.0059 in.
Ring gap		
Compression ring 1	0.30 to 0.45 mm 0.0118 to 0.0177 in.	1.25 mm 0.0492 in.
Compression ring 2	0.30 to 0.45 mm 0.0118 to 0.0177 in.	1.25 mm 0.04 <b>92</b> in.
Oil ring	0.25 to 0.45 mm 0.0098 to 0.0177 in.	1.25 mm 0.0492 in.

# **Connecting Rod**

Connecting rod alignment	_	0.05 mm 0.0020 in.
Clearance between piston pin and small end bushing	0.014 to 0.038 mm 0.0006 to 0.0015 in.	0.15 mm 0.0059 in.
Piston pin O.D.	25.002 to 25.011 mm 0.9843 to 0.9847 in.	
Small end bushing I.D.	25.025 to 25.040 mm 0.9852 to 0.9858 in.	_

#### Crankshaft

Crankshaft alignment		0.02 mm 0.00079 in.
Oil clearance between crankshaft journal and crankshaft bearing 1	0.04 to 0.118 mm 0.0016 to 0.0046 in.	0.2 mm 0.0079 in.
Crankshaft journal O.D.	51.921 to 51.940 mm 2.0441 to 2.0449 in.	_
Crankshaft bearing 1 I.D.	51.980 to 52.039 mm 2.0465 to 2.0488 in.	
Oil clearance between crankshaft journal and crankshaft bearing 2	0.04 to 0.104 mm 0.0016 to 0.0041 in.	0.2 mm 0.0079 in.
Crankshaft O.D.	51.921 to 51.940 mm 2.0441 to 2.0449 in.	
Crankshaft bearing 2 I.D.	51.980 to 52.025 mm 2.0465 to 2.0482 in.	
Oil clearance between crank pin and crank pin bearing	0.025 to 0.087 mm 0.0009 to 0.0034 in.	0.2 mm 0.0079 in.
Crank pin O.D.	46.959 to 46.975 mm 1.8488 to 1.8494 in.	
Crank pin bearing I.D.	47.000 to 47.046 mm 1.8504 to 1.8522 in.	_
Crankshaft side clearance	0.15 to 0.31 mm 0.0059 to 0.0122 in.	0.5 mm 0.0197 in.

# **Cylinder Bore**

Item		Factory Specification	Allowable Limit
Cylinder	D1703-BG, V2203-BG, F2803-BG	87.000 to 87.022 mm 3.4252 to 3.4261 in.	+0.15 mm
bore I.D.	D1403-BG V1903-BG,V2003-T-BG	80.000 to 80.019 mm 3.1496 to 3.1504 in.	+0.0059 in.
Oversized cylinder liner I.D.		+0.5 mm +0.0197 in.	+0.15 mm +0.0059 in.

### (2) LUBRICATING SYSTEM

# Oil Pump

Engine oil pressure	At idle speed	98 kPa 1.0 kgf/cm², 14 psi or more	49 kPa 0.5 kgf/cm², 7 psi
	At rated speed	294.2 to 441 kPa 3.0 to 4.5 kgf/cm <sup>2</sup> 42.7 to 64 psi	245 kPa 2.5 kgf/cm² 36 psi
Clearance between inner rotor and outer rotor		0.03 to 0.14 mm 0.0012 to 0.0055 in.	
Clearance between outer rotor and pump body		0.11 to 0.19 mm 0.0043 to 0.0075 in.	<del>_</del>
End clearance between inner rotor and cover		0.105 to 0.150 mm 0.0041 to 0.0059 in.	_

# (3) COOLING SYSTEM

#### **Thermostat**

Thermostat's valve opening temperature	69.5 to 72.5°C 157.1 to 162.5°F	
Temperature at which thermostat completely opens	85°C 185°F	

#### Radiator

Radiator water tightness	Water tightness at specified pressure 137 kPa 1.4 kgf/cm², 20 psi	_
Radiator cap air leakage	10 seconds or more 0.988 → 59 kPan <sup>2</sup> 0.9 → 0.6 kgf/cm <sup>2</sup> ,13 → 9 psi	_
Fan belt tension	10 to 12 mm/10 kgf 0.394 to 0.472 in./22.1 lbs.	-

# (4) FUEL SYSTEM

# Injection pump

ltem		Factory specification	Allowable Limit
Injection timing	D1403-BG, D1703-BG V1903-BG, V2203-BG V2003-T-BG, F2803-BG	0.30 to 0.33 rad. ( 17 to 19°) Before T.D.C	
Fuel tightness of pump element			14.7 MPa 150 kgf/cm² 2133 psi
Fuel tightness of drivery valve		More 10 seconds 14.7→13.7 MPa 150→140 kgf/cm² 2133→1990 psi	5 seconds 14.7→13.7 MPa 150→140 kgf/cm² 2133→1990 psi

# **Injection Nozzle**

Fuel injection pressure	13.73 to 14.71 MPa 140 to 150kgf/cm <sup>2</sup> 1991 to 2133 psi	
Fuel tightness of nozzle valve seat	When the pressure is 12.75 MPa (130 kgf/cm², 1849 psi), the valve seat must be fuel tightness.	

# (5) ELECTRICAL SYSTEM

#### Starter

Commutator O.D.	30.0 mm 1.1811 in.	29.0 mm 1.1417 in.
Mica undercut	0.5 to 0.8 mm 0.0197 to 0.0315 in.	0.2 mm 0.0079 in.
Brush length	15.0 mm 0.591 in.	10.0 mm 0.394 in.

#### **Alternator**

Output current		14 V,35 A/4000 rpm	
Rotor coil resistance (F-E)	V2203-BG	4Ω	
	D1403-BG, D1703-BG, V1903-BG, V2003-T-BG F2803-BG	2.9Ω	
Slip ring O.D.	V2203-BG	32.5 mm 1.2795 in.	32.1 mm 1.2638 in.
	D1403-BG, D1703-BG, V1903-BG, V2003-T-BG F2803-BG	14.4 mm 0.567 in.	14.0 mm 0.551 in.
Brush length	V2203-BG	12.5 mm 0.4921 in.	5.5 mm 0.2165 in.
	D1403-BG, D1703-BG, V1903-BG, V2003-T-BG, F2803-BG	10.5 mm 0.413 in.	4.5 mm 0.177 in.

# **Glow Plug**

1 0:077 1	Glow plug resistance	Ω 8.0	_
-----------	----------------------	-------	---

# [V3300, V3300-T]

# (1) ENGINE BODY

# **Cylinder Head**

Item Cylinder head surface flatness		Factory Specification	Allowable Limit 0.05 mm 0.0019 in.
		-	
Top clearance	V3300-BG	0.70 to 0.90 mm 0.0275 to 0.0354 in.	-
	V3300-T-BG	0.90 to 1.10 mm 0.0354 to 0.0433 in.	_
Compression pressure	V3300-BG	4.32 MPa / 250 rpm 44 kgf/cm² / 250 rpm 626 psi / 250 rpm	3.26 MPa / 250 rpm 33.2 kgf/cm <sup>2</sup> / 250 rpm 472 psi / 250 rpm
	V3300-T-BG	3.92 MPa / 250 rpm 40 kgf/cm² / 250 rpm 569 psi / 250 rpm	2.99 MPa / 250 rpm 30.5 kgf/cm <sup>2</sup> / 250 rpm 434 psi / 250 rpm
Variance among cylinder		-	10 % or less

# Valves

Valve clearance (Cold)		0.23 to 0.27 mm 0.0091 to 0.0106 in.	
Valve seat width	IN.	2.12 mm 0.0835 in.	-
	EX.	2.12 mm 0.0835 in.	-
Valve seat angle	IN.	1.047 rad. 60°	-
	EX.	0.785 rad. 45°	-
Valve face angle	IN.	1.047 rad. 60°	-
	EX.	0.785 rad. 45°	-
Valve recessing	IN.	0 to - 0.2 mm 0 to - 0.0079 in.	– 0.4 mm – 0.0157 in.
	EX.	0.15 to - 0.05 mm 0 to - 0.0019 in.	– 0.4 mm – 0.0157 in.

# Valves (Continued)

Item		Factory Specification	Allowable Limit
Clearance between valve stem and valve seat	IN.	0.035 to 0.065 mm 0.0014 to 0.0025 in.	0.1 mm 0.0039 in.
Valve Stem O.D.		6.960 to 6.975 mm 0.2740 to 0.2746 in.	-
Valve Guide I.D.		7.010 to 7.025 mm 0.2760 to 0.2765 in.	-
	EX.	0.040 to 0.070 mm 0.0016 to 0.0028 in.	0.1 mm 0.0039 in.
Valve Stem O.D.		7.960 to 7.975 mm 0.3134 to 0.3140 in.	-
Valve Guide I.D.		8.015 to 8.030 mm 0.3155 to 0.3161 in.	-

# **Valve Timing**

Intake valve		
Open	0.24 rad.(14°) Before T.D.C.	
Close	0.61 rad.(36°) After B.D.C	
Exhaust valve Open	0.76 rad.(45°) Before B.D.C	
Close	0.29 rad.(17°) After T.D.C	

# **Valve Spring**

Item		Factory Specification	Allowable Limit
Free length	Intake	35.1 to 35.6 mm 1.3819 to 1.4016 in.	34.6 mm 1.3622 in.
	Exhaust	41.7 to 42.2 mm 1.6417 to 1.6614 in.	41.2 mm 1.6220 in.
Setting load / Setting length	Intake	63.547 N / 31.5 mm 6.48 kgf / 31.5 mm 14.256 lbs / 1.2401 in.	45.864 N / 31.5 mm 4.68 kgf / 31.5 mm 10.296 lbs / 1.2401 in.
	Exhaust	117.6 N / 35 mm 12 kgf / 35 mm 26.4 lbs / 1.3780 in.	100 N / 35 mm 10.2 kgf / 35 mm 22.5 lbs / 1.3780 in.
Tilt		-	1.0 mm 0.039 in.

# **Rocker Arm**

Clearance between valve arm bridge and valve arm bridge shaft	0.018 to 0.042 mm 0.0007 to 0.0026 in.	0.15 mm 0.0059 in.
Valve arm bridge I.D.	9.050 to 9.065 mm 0.3563 to 0.3569 in.	-
Valve arm bridge O.D.	9.023 to 9.032 mm 0.3552 to 0.3556 in.	-
Clearance between rocker arm shaft and rocker arm	0.016 to 0.045 mm 0.0006 to 0.0018 in.	0.15 mm 0.0059 in.
Rocker arm shaft	15.973 to 15.984 mm 0.6289 to 0.6293 in.	-
Rocker arm I.D. for shaft	16.000 to 16.018 mm 0.6299 to 0.6306 in.	-

# **Tappet**

Clearance between tappet and guide	0.020 to 0.062 mm 0.0008 to 0.0024 in.	0.07 mm 0.0028 in.
Tappet guide I.D.	24.000 to 24.021 mm 0.9449 to 0.9457 in.	<u></u>
Tappet O.D.	23.959 to 23.980 mm 0.9433 to 0.9441 in.	-

S.G GENERAL

# Camshaft

Item		Factory Specification	Allowable Limit
Camshaft side clearance		0.07 to 0.22 mm 0.0028 to 0.0087 in.	0.3 mm 0.0118 in.
Camshaft alignment			0.01 mm 0.00039 in.
Cam height	IN.	37.63 mm 1.4815 in.	37.13 mm 1.4618 in.
	EX.	38.96 mm 1.5338 in.	38.46 mm 1.5141 in.
Oil clearance of camshaft		0.050 to 0.091 mm 0.0020 to 0.0035 in.	0.15 mm 0.0059 in.
Camshaft journal O.D.		45.934 to 45.950 mm 1.8084 to 1.8091 in.	
Camshaft bearing I.D.		46.000 to 46.025 mm 1.8110 to 1.8120 in.	-

# **Timing Gear**

Timing gear backlash Crank gear – Idle gear 1	0.035 to 0.115 mm 0.0014 to 0.0045 in.	0.15 mm 0.0059 in.
Idle gear 1 – Cam gear	0.0035 to 0.115 mm 0.0014 to 0.0045 in.	0.15 mm 0.0059 in.
Idle gear 1 – Idle gear 2	0.035 to 0.115 mm 0.0014 to 0.0045 in.	0.15 mm 0.0059 in.
Idle gear 2 – Injection pump gear	0.045 to 0.130 mm 0.0018 to 0.0051 in.	0.15 mm 0.0059 in.
Clearance between idle gear shaft and idle gear bushing 1	0.050 to 0.091 mm 0.0020 to 0.0036 in.	0.10 mm 0.0039 in.
idle gear bushing I.D.	45.025 to 45.050 mm 1.7726 to 1.7736 in.	-
Idle gear shaft 1, 2 O.D.	44.959 to 44.975 mm 1.7700 to 1.7707 in.	<b></b>
Idle gear side clearance	0.15 to 0.30 mm 0.0059 to 0.0118 in.	0.9 mm 0.0354 in.

S.G GENERAL

# Piston / Piston Ring

Item	Factory Specification	Allowable Limit
Piston pin bore	30.000 to 30.013 mm 1.1811 to 1.1816 in.	30.05 mm 1.1831 in.
Clearance between compression ring 2 and ring groove	0.093 to 0.120 mm 0.0037 to 0.0047 in.	0.20 mm 0.0079 in.
Clearance between oil ring and ring groove	0.02 to 0.06 mm 0.0008 to 0.0023 in.	0.15 mm 0.0059 in.
Ring Gap Compression ring 1	0.30 to 0.45 mm 0.0118 to 0.0177 in.	1.25 mm 0.0492 in.
Compression ring 2	0.30 to 0.45 mm 0.0118 to 0.0177 in.	1.25 mm 0.0492 in.
Oil ring	0.25 to 0.45 mm 0.0098 to 0.177 in.	1.25 mm 0.0492 in.

# **Connecting Rod**

Connecting rod alignment	-	0.05 mm 0.0020 in.
Clearance between piston pin and small end bushing	0.020 to 0.044 mm 0.0008 to 0.0017 in.	0.15 mm 0.0059 in.
Piston pin O.D.	30.002 to 30.011 mm 1.1811 to 1.1815 in.	_
Small end bushing I.D.	30.031 to 30.046 mm 1.1823 to 1.1829 in.	

### Crankshaft

Crankshaft alignment	-	0.02 mm 0.00079 in.
Oil clearance between crankshaft journal and crankshaft bearing	0.04 to 0.075 mm 0.0016 to 0.0029 in.	0.20 mm 0.0079 in.
Oil clearance between crank pin and pin bearing	0.030 to 0.063 mm 0.0012 to 0.0025 in.	0.20 mm 0.0079 in.
Crankshaft side clearance	0.15 to 0.31 mm 0.0059 to 0.0122 in.	0.50 mm 0.0197 in.

# **Cylinder Bore**

Cylinder bore I.D.	98.000 to 98.022 mm 3.8582 to 3.8591 in.	98.15 mm 3.8642 in.
Oversized cylinder liner I.D.	+ 0.5 mm + 0.0197 in.	-

### (2) LUBRICATING SYSTEM

# Oil Pump

Iten		Factory Specification	Allowable Limit
Engine oil pressure	At idle speed	98 kPa 1.0 kgf/cm² 14 psi	49 kPa 0.5 kgf/cm <sup>2</sup> 7 psi
	At rated speed	196 to 392 kPa 2.0 to 4.0 kgf/cm <sup>2</sup> 28 to 56 psi	147.1 kPa 1.5 kgf/cm <sup>2</sup> 21.3 psi
Engine oil pressure switch workir	ng pressure	39.2 to 58.8 kPa 0.4 to 0.6 kgf/cm <sup>2</sup> 5.6 to 8.4 psi	_
Clearance between inner rotor a	nd outer rotor	0.04 to 0.16 mm 0.0016 to 0.0063 in.	-
Clearance between outer rotor a	nd pump body	0.100 to 0.184 mm 0.0039 to 0.0072 in.	-

# (3) COOLING SYSTEM

#### **Thermostat**

Thermostats valve opening temperature	74.5 to 78.5 °C 166.1 to 173.3 °F	_
Temperature at which thermostat completely opens	90 °C 194 °F	-

### Radiator

Radiator water tightness at specified pressure	Water tightness at specified pressure 137 kPa, 1.4 kgf/cm², 20 psi	-
Radiator cap air leakage	10 seconds or more 88 → 59 kPa 0.9 → 0.6 kgf/cm <sup>2</sup> 13 → 9 psi	_

#### Fan Belt

Fan belt tension	10 to 12 mm / 10 kgf	•••
	0.394 to 0.472 in. /	
	22.1 lbs	

# (4) FUEL SYSTEM

### **Injection Pump**

Item	Factory Specification	Allowable Limit
Injection timing	0.21 to 0.24 rad. (12° to 14°) Before T.D.C.	_
Fuel tightness of pump element	-	14.7 MPa 150 kgf/cm <sup>2</sup> 2133 psi
Fuel tightness of delivery valve	More 10 seconds 14.7 → 13.7 MPa 150 → 140 kgf/cm <sup>2</sup> 2133 → 1990 psi	5 seconds 14.7 → 13.7 MPa 150 → 140 kgf/cm <sup>2</sup> 2133 → 1990 psi

# Injection Nozzle

Fuel injection pressure	13.73 to 14.71 MPa 140 to 150 kgf/cm <sup>2</sup> 1991 to 2133 psi	
Fuel tightness of nozzle valve seat	When the pressure is 12.75 MPa (130 kgf/cm², 1849 psi), the valve seat must be fuel tightness	<del>-</del>

### (5) ELECTRICAL SYSTEM

#### Starter

Commutator O.D.	32 mm 1.2598 in.	31.4 mm 1.2362 in.
Mica undercut	0.5 mm 0.00197 in.	0.2 mm 0.0079 in.
Brush length	18 mm 0.7086 in.	11 mm 0.4331 in.

#### **Alternator**

No-load voltage	14 V at 4000 rpm	-
Rotor coil	2.8 to 3.3 Ω	-
Slip ring O.D.	22.7 mm 0.8937 in.	22.1 mm 0.8701 in.
Brush length	18.5 mm 0.7283 in.	5.0 mm 0.1968 in.

# **Glow Plug**

Glow plug resistance	Approx. 1.0 Ω	-

# [125 MM STROKE SERIES]

# (1) ENGINE BODY

# **Cylinder Head**

Item	Factory Specification	Allowable Limit
Cylinder head surface flatness		0.05 mm 0.0019 in.
Top clearance	0.75 to 0.95 mm 0.0300 to 0.0374 in.	
Compression pressure	2.94 to 3.23 MPa 30 to 33 kgf/cm <sup>2</sup> 427 to 450 psi	2.16 MPa 22 kgf/cm² 313 psi
Variance among cylinders		10% or less

#### **Valves**

Valve clearance (Cold)		0.25 mm 0.010 in.	
Valve seat width	IN.	2.12 mm 0.0835 in.	
	EX.	2.12 mm 0.0835 in.	
Valve seat angle	IN.	1.047 rad. 60°	
	EX.	0.785 rad. 45°	***************************************
Valve face angle	IN.	1.055 rad. 60.5°	
	EX.	0.794 rad. 45.5°	_
Valve recessing	IN.	0.8 to 1.2 mm 0.0315 to 0.0472 in.	1.4 mm 0.0551 in.
	EX.	0.7 to 1.1 mm 0.0276 to 0.0433 in.	1.4 mm 0.0551 in.
Clearance between valve ste	m and valve guide	0.025 to 0.055 mm 0.0010 to 0.0022 in.	0.1 mm 0.0039 in.
Valve stem O.D.		9.960 to 9.975 mm 0.3921 to 0.3927 in.	
Valve guide I.D.		10.000 to 10.015 mm 0.3937 to 0.3943 in.	

# **Valve Timing**

Intake valve	Open	0.1047 rad. (6°) Before T.D.C.	
	Close	0.4536 rad. (26°) After B.D.C.	
Exhaust valve	Open	0.8461 rad. (48.5°) Before B.D.C.	
	Close	0.1047 rad. (6°) After T.D.C.	#Actions

# **Valve Spring**

Item	Factory Specification	Allowable Limit
Free length	65.5 mm 2.579 in.	65.0 mm 2.559 in.
Setting load / setting length	313 N/40.5 to 41.5 mm 32 kgf/40.5to 41.5 mm 70.5 lbs/1.594 to 1.634 in.	294 N/40.5 to 41.5 mm 30 kgf/40.5 to 41.5 mm 66.1 lbs/1.594 to 1.634 in.
Tilt		1.97 mm 0.0776 in.

#### **Rocker Arm**

Clearance between rocker arm shaft and rocker arm	0.016 to 0.052 mm 0.0006 to 0.0020 in.	0.15 mm 0.0059 in.
Rocker arm shaft O.D.	17.982 to 18.000 mm 0.7080 to 0.7087 in.	_
Rocker arm I.D.	18.016 to 18.034 mm 0.7093 to 0.7100 in.	

# **Tappet**

Clearance between tappet and guide	0.032 to 0.070 mm 0.0013 to 0.0028 in.	0.08 mm 0.0031 in.
Tappet O.D.	13.957 to 13.968 mm 0.5495 to 0.5499 in.	_
Tappet guide I.D.	14.000 to 14.027 mm 0.5512 to 0.5522 in.	_

### Camshaft

Camshaft side clearance		0.07 to 0.22 mm 0.0028 to 0.0087 in.	0.3 mm 0.0118 in.
Camshaft alignment		_	0.01 mm 0.00039 in.
Cam height	IN.	42.094 mm 1.6572 in.	41.89 mm 1.6492 in.
	EX.	42.027 mm 1.6546 in.	41.83 mm 1.6469 in.
Clearance between camsha and bearings 1	ft bearing journals	0.060 to 0.149 mm 0.0024 to 0.0059 in.	0.18 mm 0.0071 in.
Camshaft journal O.D.		50.921 to 50.940 mm 1.0048 to 2.0055 in.	_
Camshaft bearing 1 I.C	<b>).</b>	51.000 to 51.070 mm 2.0079 to 2.016 in.	_
Clearance between camsha and bearing 2	ft bearing journals	0.060 to 0.149 mm 0.0024 to 0.0059 in.	0.18 mm 0.0071 in.
Camshaft journal O.D.		50.421 to 50.440 mm 1.9851 to 1.9858 in.	_
Camshaft bearing 2 I.E	).	50.500 to 50.570 mm 1.9882 to 1.9909 in.	_

S.G GENERAL "BG" SERIES WSM,01440

# **Camshaft (Continue)**

ltem	Factory Specification	Allowable Limit
Clearance between camshaft bearing journals and bearing 3	0.060 to 0.146 mm 0.0024 to 0.0057 in.	0.18 mm 0.0071 in.
Camshaft journal O.D.	49.934 to 49.950 mm 1.9659 to 1.9665 in.	_
Camshaft bearing 3 I.D.	50.010 to 50.080 mm 1.9689 to 1.9716 in.	<del></del>

# **Timing Gear**

Timing gear backlash		
Crank gear – Idle gear 1	0.055 to 0.139 mm 0.0022 to 0.0055 in.	0.25 mm 0.0098 in.
Idle gear 1 – Cam gear	0.051 to 0.135 mm 0.0020 to 0.0053 in.	0.25 mm 0.0098 in.
Idle gear 1 – Fuel pump gear	0.044 to 0.128 mm 0.0017 to 0.0050 in.	0.25 mm 0.0098 in.
Injection pump gear Fuel pump gear	0.037 to 0.121 mm 0.0015 to 0.0048 in.	0.25 mm 0.0098 in.
Clearance between idle gear shaft and idle gear bushing		
Idle gear 1	0.050 to 0.091 mm 0.0020 to 0.0036 in.	0.15 mm 0.0059 in.
Idle gear bushing I.D.	42.025 to 42.050 mm 1.6545 to 1.6555 in.	
Idle gear shaft O.D.	41.959 to 41.975 mm 1.6519 to 1.6526 in.	-
Idle gear side clearance		
ldle gear 1	0.05 to 0.33 mm 0.0020 to 0.0130 in.	0.6 mm 0.0236 in.

# **Piston Piston Ring**

Piston Pin Bore	34.993 to 35.000 mm 1.3777 to 1.3788 in.	35.04 mm 1.3795 in.
Clearance between Compression ring and ring groove	0.088 to 0.0125 mm 0.0035 to 0.0049 in.	0.20 mm 0.0079 in.
Piston ring groove width	2.58 to 2.60 mm 0.1016 to 0.1024 in.	
Compression ring width	2.475 to 2.492 mm 0.0974 to 0.0981 in.	_
Clearance between compression ring 2 and ring groove	0.050 to 0.082 mm 0.0020 to 0.0032 in.	0.15 mm 0.0059 in.
Piston ring groove width	2.540 to 2.560 mm 0.1000 to 0.1008 in.	_
Compression ring 2 width	2.478 to 2.490 mm 0.0976 to 0.0980 in.	

"BG" SERIES WSM,01440 S.G GENERAL

# Piston Piston Ring (Continue)

Item	Factory Specification	Allowable Limit
Clearance between oil ring and ring groove	0.040 to 0.072 mm 0.0016 to 0.0028 in.	0.15 mm 0.0059 in.
Piston ring groove width	5.53 to 5.55 mm 0.2177 to 0.2185 in.	_
Oil ring width	5.478 to 5.490 mm 0.2157 to 0.2161 in.	_
Ring gap  Compression ring 1	0.40 to 0.60 mm 0.016 to 0.024 in.	1.5 mm 0.059 in.
Compression ring 2	0.40 to 0.60 mm 0.016 to 0.024 in.	1.5 mm 0.059 in.
Oil ring	0.25 to 0.50 mm 0.0010 to 0.020 in.	1.5 mm 0.059 in.

# **Connecting Rod**

Connecting rod alignment	_	0.05 mm 0.0020 in.
Clearance between piston pin and small end bushing	0.015 to 0.038 mm 0.0006 to 0.0015 in.	0.15 mm 0.0059 in.
Piston pin O.D.	34.983 to 34.990 mm 1.3773 to 1.3776 in.	_
Small end bushing I.D.	35.005 to 35.021 mm 1.3781 to 1.3788 in.	

### Crankshaft

Crankshaft alignment		0.02 mm 0.00079 in.
Oil clearance between crankshaft and crankshaft bearing	0.044 to 0.105 mm 0.0017 to 0.0041 in.	0.2 mm 0.0079 in.
Crankshaft O.D.	75.977 to 75.990 mm 2.9912 to 2.9917 in.	_
Crankshaft bearing I.D.	76.034 to 76.082 mm 2.9935 to 2.9954 in.	_
Oil clearance between crank pin and crank pin bearing	0.030 to 0.088 mm 0.0012 to 0.0035 in.	0.2 mm 0.0079 in.
Crank pin O.D.	63.977 to 63.990 mm 2.5188 to 2.5193 in.	
Crank pin bearing I.D.	64.020 to 64.065 mm 2.5205 to 2.5222 in.	_
Crankshaft side clearance	0.082 to 0.332 mm 0.0032 to 0.0131 in.	0.5 mm 0.0197 in.

# **Cylinder Liner**

Cylinder liner I.D.	109.000 to 109.018 mm 4.2913 to 4.2920 in.	+ 0.15 mm 0.0059 in.
Oversized cylinder liner I.D.	+ 0.20 mm + 0.40 + 0.60 0.0079 in. 0.0157 0.0236	_

# (2) LUBRICATING SYSTEM

# Oil Pump

Item		Factory Specification	Allowable Limit
Engine oil pressure	At idle speed	<u> </u>	49 kPa, 0.5 kgf/cm² 7 psi
	At rated speed	245 to 441 kPa 2.5 to 4.5 kgf/cm <sup>2</sup> 36 to 64 psi	196 kPa 2.0 kgf/cm² 29 psi
Gear backlash		0.05 to 0.15 mm 0.0020 to 0.0059 in.	0.20 mm 0.0079 in.
Clearance between Gear teeth and body		0.100 to 0.196 mm 0.0039 to 0.0077 in.	0.25 mm 0.010 in.
Clearance between gear ar	nd cover	0.050 to 0.114 mm 0.0020 to 0.0045 in.	0.15 mm 0.0059 in.

# (3) COOLING SYSTEM

#### **Thermostat**

Thermostat's valve opening temperature	80.5 to 83.5°C 176.9 to 182.3°F	
Temperature at which thermostat completely opens	95°C 203°F	

#### Radiator

Radiator water tightness	Water tightness at specified pressure 147.1 kPa 1.5 kgf/cm², 21.3 psi	
Radiator cap air leakage	10 seconds or more 88→59 kPa 0.9→0.6 kgf/cm²,13→9 psi	
Fan belt tension	7 to 9 mm/10 kgf 0.28 to 0.35 in./10 kgf (22.1 lbs.)	

### (4) FUEL SYSTEM

### **Injection Pump**

Item	Factory Specification	Allowable Limit
Injection timing	0.209 rad. (12°) Before T.D.C.	
Injection order	1 → 2 → 3 (D3502-BG) 1 → 3 → 4 → 2 (V4702-BG)	

# **Injection Nozzle**

Fuel injection pressure	22.25 to 22.54 MPa 227 to 230 kgf/cm² 3228 to 3270 psi	
Fuel tightness of nozzle valve seat	When the pressure is 20.29 to 20.58 Mpa (207 to 210 kgf/cm², 2944 to 2986 psi), the valve seat must be fuel tightness.	

# (5) ELECTRICAL SYSTEM

#### Starter

Commutator O.D.	36.0 mm 1.4173 in.	35.0 mm 1.3780 in.
Mica undercut	0.7 to 0.9 mm 0.0275 to 0.0351 in.	0.2 mm 0.079 in.
Brush length	20.5 mm 0.8071 in.	13.0 mm 0.5118 in.

#### **Alternator**

No-load voltage	13.5 V - 5000 rpm	<del>_</del>
Stator resistance	Less than 1 $\Omega$	
Rotor resistance	2.9 Ω	_
Slip Ring O.D.	14.4 mm 0.5669 in.	12.8 mm 0.5039 in.
Brush length	10.5 mm 0.4134 in.	1.5 mm 0.0591 in.

# **Glow Plug**

	T	
Glow plug resistance	Ω 8.0	

# [3] CARACTERISTIQUESTIQUES D'ENTRETIEN

# [SERIE 05]

# (1) MOTEUR

Elément	Valeur de référence	Limite de service
Planéité de la surface de la culasse	_	0,05 mm
Jeu supérieur	0,55 à 0 <b>,70 mm</b>	•
Pression de compression	2,84 à 3 <b>,23 Mpa</b> 29 à 33 kgf/cm²	2,25 Mpa 23 kgf/cm <sup>2</sup>
Différence entre les cylindres	_	10% ou moins

		0,145 à 0,185 mm	-
Largeur de siège de soupape	ADM.	2,12 mm	
	ECH.	2,12 mm	<b>-</b>
Angle de siège de soupape	ADM.	1,047 rad. 60°	
	ECH.	0,785 rad. 45°	_
Angle de surface de soupape	ADM.	1,047 rad. 60°	_
	ECH.	0,785 rad. 45°	-
Retrait des soupapes		- 0,05 à 0,15mm	0,4 mm
Jeu entre la queue de soupape le et e	guide de soupape	0,035 à 0,065 mm	0,1 mm
Diamètre ext. de queue	de soupape	6,960 à 6,975 mm	-
Diamètre int. de guide d	e soupape	7,010 à 7,025 mm	

# Calage des soupapes

Soupape d'admission	Ouverte	0,24 rad. (14°) Avant P.M.H.	
	Fermée	0,52 rad. (30°) Après P.M.B.	_
Soupape d'échappement	Ouverte	0,96 rad. (55°) Avant P.M.B.	-
	Fermée	0,24 rad. (14°) Après P.M.H.	

Longueur libre	37,0 à 37,5 mm	36,5 mm
Force sous charge / longueur sous charge	117,4 N/31,0 mm 11,97 kgf/31,0 mm	100,0 N/31,0mm 10,2 kgf/31,0 mm
Rectangularité	-	1,0 mm

### **Culbuteurs**

15 mm 0,10 mm
984 mm —
018 mm —
٥

#### **Poussoirs**

Jeu entre le poussoir et le guide	0,020 à 0,062 mm	0,07 mm
Diamètre extérieur du poussoir	19,959 à 19,980 mm	_
Diamètre intérieur du guide de poussoir	20,000 à 20,021 mm	_

### Arbre à cames

Jeu latéral d'arbre à cames		0,07 à 0,22 mm	0,3 mm
Alignement d'arbre à cames		<del>-</del>	0,01 mm
Hauteur de cames	ADM ECH	28,80 mm 29,00 mm	28,75 mm 28,95 mm
Jeu de lubrification de l'arbi	e à cames	0,050 à 0,091 mm	0,12 mm
Diamètre extérieur du cames		35,934 à 35,050 mm	
Diamètre intérieur du c cames	coussinet d'arbre à	36,000 à 36,025 mm	_

# Pignon de distribution

Jeu de pignon de distribution		
Pignon de lancement – Pignon de renvoi 1	0,032 à 0,115 mm	0,15 mm
Pignon de renvoi 1 – Pignon de cames	0,036 à 0,114 mm	0,15 mm
Pignon de renvoi 1 – Pignon de pompe d'injection	0,034 à 0,116 mm	0,15 mm
Pignon de pompe d'injection – Pignon de régulateur	0,032 à 0,118 mm	0,15 mm
Jeu latéral l'axe de pignon de renvoi et la bague de pignon de renvoi		
Pignon de renvoi 1	0,020 à 0,054 mm	0,10 mm
Diamètre intérieur de la bague de pignon de renvoi	26,000 à 26,021 mm	0,10 mm
Diamètre extérieur de l'axe de pignon de renvoi 1	25,967 à 25,980 mm	_
Jeu latéral de pignon de renvoi Pignon de renvoi 1	0,20 à 0,51 mm	0,8 mm

S.G GENERALITES

# Piston et segment

	Elément		Valeur de référence	Limite de service
Diamètre intérieur du alésage d'axe de piston		22,000 à 22,013 mm	22,03 mm	
	Jeu entre le segment de compression 2 et la rainure de segment		0,085 à 0,112 mm	0,20 mm
Jeu entre segment	le segment racleur et la	rainure de	0,020 à 0,055 mm	0,15 mm
Segment 1 de		D905-BG D1005-BG V1205-BG V1305-BG	0,25 à 0,40 mm	1,25 mm
Jeu de Segment 2 de segments compression	D1105-BG V1505-BG	0,30 à 0,45 mm	1,25 mm	
	D905-BG D1005-BG V1205-BG V1305-BG	0,25 à 0,40 mm	1,25 mm	
		D1105-BG V1505-BG	0,30 à 0,45 mm	1,25 mm
Segment racleur	D905-BG D1005-BG V1205-BG V1305-BG D1105-BG V1505-BG	0,25 à 0,40 mm	1,25 mm	

### **Bielles**

Alignement des bielles		0,05 mm
Jeu entre l'axe de piston et le coussinet de pied de bielle	0,014 à 0,038 mm	0,15 mm
Diamètre extérieur de l'axe de piston	22,002 à 22,011 mm	
Diamètre intérieur du coussinet de pied de bielle	22,025 à 22,040 mm	

"BG" SERIES WSM, 01440 S.G GENERALITES

# Vilebrequin

Elément	Valeur de référence	Limite de service
Alignement du vilebrequin	_	0,02 mm
Jeu de lubrification entre le vilebrequin et le coussinet 1 de vilebrequin	0,034 à 0,114 mm	0,2 mm
Diamètre extérieur du vilebrequin	47,934 à 47,950 mm	<del></del>
Diamètre intérieur du coussinet 1 du vilebrequin	47,984 à 48,048 mm	<del>-</del>
Jeu de lubrification entre le vilebrequin et le coussinet 2 de vilebrequin	0,034 à 0,095 mm	0,20 mm
Diamètre extérieur du vilebrequin	47,934 à 47,950 mm	
Diamètre intérieur du coussinet 2 du vilebrequin	47,984 à 48,029 mm	_
Jeu de lubrification entre le vilebrequin et le coussinet 3 de vilebrequin	0,034 à 0,098 mm	0,2 mm
. Diamètre extérieur du vilebrequin	51,921 à 51,940 mm	_
Diamètre intérieur du coussinet 3 du vilebrequin	51,974 à 52,019 mm	
Jeu de lubrification entre le maneton et le coussinet de tête de bielle •	0,029 à 0,091 mm	0,2 mm
Diamètre extérieur du maneton	39,959 à 39,975 mm	
Diamètre intérieur du coussinet de tête de bielle	40,004 à 40,050 mm `	
Jeu latéral du vilebrequin	0,15 à 0,31 mm	0,5 mm

# Chemises de cylindres

Diamètre intérieur de la chemise de cylindre	D905-BG V1205-BG	72,000 à 72,019 mm	
•	D1005-BG V1305-BG	76,000 à 76,019 mm	+ 0,15 mm
	D1105-BG V1505-BG	78,000 à 78,019 mm	
Diamètre intérieur de la chemise de cylindre sur- dimensionnée		+ 0,5 mm	

### (2) SYSTEME DE LUBRIFICATION

# Pompe à huile

Pression d'huile moteur	Au ralenti	49 kPa 0,5 kgf/cm <sup>2</sup>	
	A vitesse nominal	196 à 441 kPa 2,0 à 4,5 kgf/cm²	147 kPa 1,5 kgf/cm²
Jeu entre le rotor intérieur et le rotor extérieur		0,06 à 0,18 mm	_
Jeu entre le rotor extérieur et le corps de pompe		0,100 à 0,180 mm	
Jeu latéral entre le rotor intérieur et le couvercle		0,025 à 0,075 mm	

### (3) SYSTEME DE REFROIDISSEMENT

#### **Thermostat**

Elément	Valeur de référence	Limit de service
Température d'ouverture du clapet de thermostat	69,5 à 72,5℃	-
Température d'ouverture complète du thermostat	85°C	-

### Radiateur

Etanchéité à l'eau du radiateur	Etanchéite à l'eau à la pression spécifiée 137 kPa 1,4 kgf/cm <sup>2</sup>	-
Fuite d'air au bouchon de radiateur	10 secondes ou plus 88 → 59 kPa 0,9 → 0,6 kgf/cm <sup>2</sup>	_
Tension de la courroie de ventilateur	7 à 9 mm/10 kgf	

### (4) SYSTEME DE REFROIDISSEMENT

### Pompe d'injection

Calage de l'injection	60Hz/1800 tr/mn	0,29 à 0,32 rad. (16,5 à 18,5°) Avant P.M.H.	-
	50Hz/1500 tr/mn	0,27 à 0,31 rad. (15,5 à 17,5°) Avant P.M.H.	-
Etanchéité au carburant de l'élé	ment de pompe		150 kgf/cm <sup>2</sup>
Etanchéité au carburant du clap	et d'alimentation	10 seconds 14,7 → 13,7 MPa 150 →140 kgf/cm <sup>2</sup>	5 seconds 14,7 →13,7 Mpa 150 →140 kgf/cm <sup>2</sup>

### Injecteur

Pression d'injection	13,73 à 14,71 MPa 140 à 150 kgf/cm <sup>2</sup>	
Etanchéité au canburant du siège du clapet d'injecteur	Lorsque la pression est de 12,75 MPa (130 kgf/cm²), le siège de clapet doit étre étanche au carburant	<b></b> -

S.G GENERALITES

### (5) SYSTEME ELECTRIQUE

#### Démarreur

Elément	Valeur de référence	Limite de service
Diamètre extérieur du contacteur	30,0 mm	29,0 mm
Profondeur d'entaille du mica	0,5 à 0,8 mm	0,2 mm
Longueur des balais	13,0 mm	8,5 mm

#### **Alternateur**

Tension à vide	13,5 V à 5000 tr/mn	<del>_</del>
Résistance de la stator	moins de 1 ohm	
Résistance de la rotor	2,9 ohm	
Diamétre ext. de bague collectrice	14,4 mm	14 mm
Longueur des balais	10,0 mm	1,5 mm

# Bougie de préchauffage

Résistance de la bougie de préchauffage	1,0 à 1,2 ohm	

# [MOTOR DE 92,4 MM DE COURSE] , [V2003-T-BG] (1) MOTEUR

#### Culasse

Elément Planéité de la surface de la culasse		Valeur de référence	Limite de service
			0,05 mm
Jeu supérieur		0,55 à 0,70 mm	A
Epaisseur de joint	Avec de jeu Serré	1,30 à 1,40 mm 1,15 à 1,25 mm	
Pression de compression		3,53 à 3,73 MPa 36 à 38 kgf/cm²	3,55 MPa 26 kgf/cm²
Différence entre les cylindres			10% ou moins

#### Soupapes

Jeu des soupapes (à froid)		0,18 à 0,22 mm	
Largeur de siège de soupape	ADM. ECH.	2,12 mm 2,12 mm	
Angle de siège de soupape	ADM.	1,047 rad. 60°	
	ECH.	0,785 rad. 45°	
Angle de surface de soupape	ADM.	1,047 rad. 60°	
	ECH.	0,785 rad. 45°	galage.
Retrait des soupapes	Saillie Retrait	0,05 mm à 0,15 mm	0,4 mm
Jeu entre la queue de soupape et le guide de Soupape		0,040 à 0,070 mm	0,1 mm
Diamètre ext. de queue de soupa Diamètre int. de guide de soupa		7,960 à 7,975 mm 8,015 à 8,030 mm	<u> </u>

### Calage des soupapes

Soupape d'admission		Ouverte	0,14 rad. (8°)	Product of the Control of the Contro
	D1403-BG	Fermée	Avant P.M.H. 0,35 rad. (20°) Après P.M.B.	
	D1703-BG V1903-BG V2203-BG	Ouverte Fermée	0,21 rad. (12°) Avant P.M.H. 0,63 rad. (36°)	
	F2803-BG		Áprès P.M.B.	
	VOCCO TRO	Ouverte	0,349 rad. (20°) Avant P.M.H.	
	V2003-T-BG	Fermée	0,785 rad. (45°) Après P.M.B.	<del></del>
Soupape d'échappement	D1403-BG D1703-BG V1903-BG	Ouverte	1,05 rad. (60°) Avant P.M.B.	<del></del>
	V2203-BG F2803-BG	Fermée	0,21 rad. (12°) Après P.M.H.	<del></del>
-	VOCAS TRO	Ouverte	0,960 rad. (55°) Avant P.M.B.	
	V2003-T-BG	Fermée	0,244 rad. (14°) Après P.M.H.	

"BG" SERIES WSM, 01440 S.G GENERALITES

### Ressort de soupape

Elément			Valeur de référence	Limite de service
Longueur libre		41,7 à 42,2 mm	41,2 mm	
Force sous charge / longue	ur sous charge		117,6 N / 35,0 mm 12,0 kgf / 35,0 mm	100,0 N / 35,0 mm 10,2 kgf / 35,0 mm
Rectangularité				1,0 mm
Cullbuteurs				
Jeu entre l'axe de cullbuteu Diamètre extérieur de Diamètre intérieur de	l'axe de culbute		0,016 à 0,045 mm 13,973 à 13,984 mm 14,000 à 14,018 mm	0,15 mm — —
Poussoirs				
Jeu entre le poussoir et le c Diamètre extérieur du Diamètre intérieur du	poussoir	pir	0,020 à 0,062 mm 23,959 à 23,980 mm 24,000 à 24,021 mm	0,07 mm 
Arbre à cames	***		· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	
Jeu latéral d' arbre à cames	3		0,07 à 0,22 mm	0,3 mm
Alignement d'arbre à cames	S		_	0,01 mm
Hauteur de cames	D1403-BG D1703-BG V1903-BG V2203-BG F2803-BG	ADM, ECH	33,47 mm	33,42 mm
	V2003-T-BG	ADM ECH	33,90 mm 33,47 mm	33,85 mm 33,42 mm
Jeu de lubrification de l'arbi	re à cames		0,050 à 0,091 mm	0,15 mm
Diamètre extérieur du tourillon d'arbre à cames		39,934 à 39,950 mm	_	
Diamètre intérieur du coussinet d'arbre à cames		e à cames	40,000 à 40,025 mm	_
Pignon de distributio	n			
Jeu de pignon de distribution Pignon de lancement – Pignon de renvoi		0,0415 à 0,1122 mm	0,15 mm	
Pignon de renvoi – Pi	gnon de cames		0,0415 à 0,1154 mm	0,15 mm
Pignon de renvoi – Pi	gnon de pompe	d'injection	0,0415 à 0,1154 mm	0,15 mm
Pignon de lancement			0,0415 à 0,1090 mm	0,15 mm
Jeu latéral l'axe de pignon d	de renvoi et la ba	igue de pig	0,020 à 0,054 mm	0,10 mm
Diamètre intérieur de la bague de pignon de renvoi		non de renvoi	28,000 à 28,021 mm	_
Diamètre extérieur de l'axe de pignon de renvoinon de renvoi			27,967 à 27,980 mm	
Jeu latéral l'axe de pignon d Pignon de renvoi (pièce de		igue de	0,020 à 0,079 mm	0,10 mm
Diamètre intérieur de	la bague de pigr	non de renvoi	28,000 à 28,046 mm	
Jeu latéral de pignon de rei			0,20 à 0,51 mm	0,9 mm

S.G GENERALITES "BG" SERIES WSM, 01440

### Piston et segment

Elément	Valeur de référence	Limite de service	
Diamètre intérieur du alésage d'axe de piston	25,000 à 25,013 mm	25,05 mm	
Jeu entre le segment de compression 2 et la rainure de segment	0,093 à 0,120 mm	0,20 mm	
Jeu entre le segment recleur et la rainure de segment	0,020 à 0,052 mm	0,15 mm	
Jeu de segments Segment 1 de compression Segment 2 de compression Segment racleur	0,30 à 0,45 mm 0,30 à 0,45 mm 0,25 à 0,45 mm	1,25 mm 1,25 mm 1,25 mm	
Bielles			
Alignement des bielles		0,05 mm	
Jeu entre l'axe de piston et le coussinet de Pied de bielle	0,014 à 0,038 mm	0,15 mm	
Diamètre extérieur de l'axe de piston Diamètre intérieur du coussinet de pied de bielle	25,002 à 25,011 mm 25,025 à 25,040 mm	Ξ	
Vilebrequin			
Alignement du vilebrequin		0,02 mm	
Jeu de lubrification entre le vilebrequin et le coussinet 1 de vilebrequin	0,04 à 0,118 mm	0,2 mm	
Diamètre extérieur du vilebrequin	51,921 à 51,940 mm		

Alignement du vilebrequin		0,02 mm
Jeu de lubrification entre le vilebrequin et le coussinet 1 de vilebrequin	0,04 à 0,118 mm	0,2 mm
Diamètre extérieur du vilebrequin Diamètre intérieur du coussinet 1 du vilebrequin	51,921 à 51,940 mm 51,980 à 52,039 mm	<u>–</u>
Jeu de lubrification entre le vilebrequin et le coussinet 2 de vilebrequin	0,04 à 0,104 mm	0,2 mm
Diamètre extérieur du vilebrequin	51,921 à 51,940 mm	—
Diamètre intérieur du coussinet 2 du vilebrequin	51,980 à 52,025 mm	<del></del> .
Jeu de lubrification entre le maneton et le coussinet de tête de bielle	0,025 à 0,087 mm	0,2 mm
Diamètre extérieur du maneton	46,959 à 46,975 mm	<del></del>
Diamètre intérieur du coussinet de tête de bielle	47,000 à 47,046 mm	<del>-</del>
Jeu latéral du vilebrequin	0,15 à 0,31 mm	0,5 mm

# Chemises de cylindres

Diamètre Intérieur de	D1703-BG ,V2203-BG,F2803-BG	87,000 à 87,022 mm	+0,15 mm
la chemise de cylindre	D1403-BG, V1903-BG, V2003-T-BG	80,000 à 80,019 mm	<del>7</del> 0,13 mm
Diamètre intériear de la chemise de cylindre surdimensionnée		+0,5 mm	+0,15 mm

S.G GENERALITES

### (2) SYSTEME DE LUBRIFICATION

### Pompe à huile

Elément		Valeur de référence	Limite de service
Pression d'huile moteur	Au ralenti A vitesse nominal	98 kPa 1,0 kgf/cm² ou plus 294,2 à 441 kPa 3,0 à 4,5 kgf/cm²	49 kPa 0,5 kgf/cm² 245 kPa 2,5 kgf/cm²
Jeu entre le rotor intérieur et le rote	or extérieur	0,03 à 0,14 mm	<u>—</u>
Jeu entre le rotor extérieur et le co	rps de pompe 🕠	0,11 à 0,19 mm	
Jeu latéral entre le rotor intérieur e	t le couvercle	0,105 à 0,150 mm	<del>_</del>

### (3) SYSTEME DE REFROIDISSEMENT

#### **Thermostat**

Température d'ouverture du clapet de thermostat	69,5 à 72,5℃	_
Température d'ouverture complète du thermostat	85°C	_

#### Radiateur

Etanchéité à l'eau du radiateur	Etanchéité à l'eau à la pression spécifiée 137 kPa 1,4 kgf/cm²	-
Fuite d'air au bouchon de radiateur	10 econdes ou plus 88→59 kPa 0,9→0,6 kgf/cm²	
Tension de la courroie de ventilateur	10 à 12 mm / 10 kgf	_

### (4) SYSTEME DE REFROIDISSEMENT

# Pompe d'injection

Elément		Valeur de référence	Limite de service	
Calage de l'injection	D1403-BG, D1703-BG, V1903-BG, V2203-BG, V2003-T-BG, F2803-BG	0,30 à 0,33 rad. (17 à 19°) Avant P.M.H.		
Etanchéité au carburant	de l'élément de pompe		14,7 MPa 150 kgf/cm²	
Etanchéité au carburant	du clapet d'alimentation	10 seconds 14,7→13,7 MPa 150→140 kgf/cm²	5 seconds 14,7→13,7 MPa 150→140 kgf/cm²	

# Injecteur

Pression d'injection	13,73 à 14,71 MPa 140 à 150kgf/cm²	-
Etanchéité au carburant du siège du clapet d'injecteur	Lorsque la pression est de 12,75 MPa (130 kgf/cm²), le siège de clapet doit étre étanche au carburant	-

### (5) SYSTEME ELECTRIQUE

### Démarreur

Diamètre extérieur du contacteur	30,0 mm	29,0 mm
Profondeur d'entaille du mica	0,5 à 0,8 mm	0,2 mm
Longueur des balais	15,0 mm	10,0 mm

#### **Alternateur**

Tension à vide		14 V ,35 A / 4000 tr/mn		
Resistance de la rotor	V2203-BG	4Ω		
	D1403-BG, D1703-BG, V1903-BG, V2003-T-BG, F2803-BG	2,9Ω	_	
Diamètre ext de bague	V2203-BG	32,5 mm	32,1 mm	
collectrice	D1403-BG, D1703-BG, V1903-BG, V2003-T-BG, F2803-BG	14,4 mm	14,0 mm	
Longueur des balais	V2203-BG	12,5 mm	5,5 mm	
	D1403BG, D1703-BG, V1903-BG, V2003-T-BG, F2803-BG	10,5 mm	4,5 mm	

# Bougie de préchauffage

Résistance de la bougie de préchauffage	0,8 ohm	-

"BG" SERIES WSM, 01442 S.G GENERALITES

# [V3300, V3300-T]

# (1) MOTEUR

### Culasse

Elément Planéité de la surface de la culasse		Valeur de référence	Limite de service 0,05 mm
		_	
Jeu supérieur	V3300-BG	0,70 à 0,90 mm	_
	V3300-T-BG	0,90 à 1,10 mm	_
Pression de compression	V3300-BG	4,32 MPa / 250 tr/mn 44 kgf/cm² / 250 tr/mn	3,26 MPa / 250 tr/mn 33,2 kgf/cm <sup>2</sup> / 250 tr/mn
	V3300-T-BG	3,92 MPa / 250 tr/mn 40 kgf/cm² / 250 tr/mn	2,99 MPa / 250 tr/mn 30,5 kgf/cm² / 250 tr/mn
Différence entre les cylindres			10 % ou moins

### Soupapes

Jeu des soupapes (à froid)		0,23 à 0,27 mm	<b>430-0</b>
Largeur de siège de soupape	ADM.	2,12 mm	
	ECH.	2,12 mm	_
Angle de siège de soupape	ADM.	1,047 rad. 60°	_
	ECH.	0,785 rad. 45°	-
Angle de surface de soupape	ADM.	1,047 rad. 60°	_
	ECH.	0,785 rad. 45°	
Retrait des soupapes	ADM.	0 à - 0,2 mm	– 0,4 mm
	ECH.	0,15 à - 0,05 mm	– 0,4 mm

# Soupapes (Continuation)

Elément		Valeur de référence	Limite de service
Jeu entre la queue de soupape et le guide de soupape	ADM.	0,035 à 0,065 mm	0,1 mm
Diamètre ext. de queue de soupape		6,960 à 6,975 mm	
Dismètre int. de guide de soupape		7,010 à 7,025 mm	-
	ECH.	0,040 à 0,070 mm	0,1 mm
Diamètre ext. de queue de soupape		7,960 à 7,975 mm	-
Dismètre int. de guide de soupape		8,015 à 8,030 mm	

# Calage des soupapes

Soupape d'admission Ouverte	0,24 rad. (14°) avant P.M.H.	_
Fermée	0,61 rad. (36°) après P.M.B.	<b></b>
Soupape d'échappement Ouverte	0,76 rad. (45°) après P.M.B.	_
Fermée	0,29 rad. (17°) avant P.M.H.	

# Ressort de soupape

Longueur libre	ADM.	35,1 à 35,6 mm	34,6 mm
	ECH.	41,7 à 42,2 mm	41,2 mm
Force sous charge	ADM.	63,547 N / 31,5 mm 6,48 kgf / 31,5 mm	45,864 N / 31,5 mm 4,68 kgf / 31,5 mm
	ECH.	117,6 N / 35 mm 12 kgf / 35 mm	100 N / 35 mm 10,2 kgf / 35 mm
Rectangularitè	*	-	1,0 mm

\*BG\* SERIES WSM,01442 S.G GENERALITES

#### Culbuteur

Elément	Valeur de référence	Limite de service
Intervalle entre le pont du bras de la soupape et l'axe du pont du bras de la soupape	0,018 à 0,042 mm	0,15 mm
Diamètre intérieur du pont du bras de la soupape	9,050 à 9,065 mm	_
Diamètre extérieur du pont du bras de la soupape	9,023 à 9,032 mm	_
Jeu entre l'axe de culbuteur et de culbuteur	0,016 à 0,045 mm	0,15 mm
Diamètre extérieur de l'axe de culbuteur	15,973 à 15,984 mm	_
Diamètre intérieur de culbuteur	16,000 à 16,018 mm	_

### **Poussoirs**

Jeu entre le poussoir et le guide	0,020 à 0,062 mm	0,07 mm
Diamètre extérieur du poussoir	24,000 à 24,021 mm	<u></u>
Diamètre intérieur du guide de poussoir	23,959 à 23,980 mm	_

#### Arbre à cames

Jeu latéral d'arbre à cames Alignement d'arbre à cames		0,07 à 0,22 mm	0,3 mm
		-	0,01 mm
Hauteur de cames	ADM.	37,63 mm	37,13 mm
	ECH.	38,96 mm	38,46 mm
Jeu de lubrification de l'arbre à cames		0,050 à 0,091 mm	0,15 mm
Diamètre extérieur du tourillon d'arbre à cames		45,934 à 45,950 mm	_
Diamètre intérieur du coussinet d'arbre à cames		46,000 à 46,025 mm	. <u> </u>

# Pignon de distribution

Jeu de pignon de distribution Pignon de lancement Pignon de renvoi 1	0,035 à 0,115 mm	0,15 mm
Pignon de renvoi 1 – Pignon de cames	0,0035 à 0,115 mm	0,15 mm
Pignon de renvoi 1 – Pignon de renvoi 2	0,035 à 0,115 mm	<sup>-</sup> 0,15 mm
Pignon de renvoi 2 – Pignon de pompe d'injection	0,045 à 0,130 mm	0,15 mm
Jeu latéral l'axe de pignon de renvoi et la bague de pignon de renvoi	0,050 à 0,091 mm	0,10 mm
Diamètre intérieur de la bague de pignon de renvoi	45,025 à 45,050 mm	-
Diamètre extérieur de l'axe de pignon de renvoi	44,959 à 44,975 mm	-
Jeu latéral de pignon de renvoi pignon de renvoi	0,15 à 0,30 mm	0,9 mm

S.G GENERALITES

### Piston et segment

Elément	Valeur de référence	Limite de service
Diamètre intérieur du alésage d'axe de piston	30,000 à 30,013 mm	30,05 mm
Jeu entre le segment de compression 2 et la rainure de segment	0,093 à 0,120 mm	0,20 mm
Jeu entre le segment racleur et la rainure de segment	0,02 à 0,06 mm	0,15 mm
Jeu de segments Segment 1 de compression Segment 2 de compression	0,30 à 0,45 mm 0,30 à 0,45 mm	1,25 mm 1,25 mm
Segment racleur	0,25 à 0,45 mm	1,25 mm

#### **Bielles**

Alignement des bielles	-	0,05 mm
Jeu entre l'axe de piston et le coussinet de pied de bielle	0,020 à 0,044 mm	0,15 mm
Diamètre extérieur de l'axe de piston	30,002 à 30,011 mm	
Diamètre intérieur du coussinet de pied de bielle	30,031 à 30,046 mm	-

# Vilebrequin

Alignement du vilebrequin	-	0,02 mm
Jeu de lubrification entre le vilebrequin et le coussinet	0,04 à 0,075 mm	0,20 mm
Jeu de lubrification entre le maneton et le coussinet de tête de bielle	0,030 à 0,063 mm	0,20 mm
Jeu latéral du vilebrequin	0,15 à 0,31 mm	0,50 mm

# Chemises de cylindres

Diamètre intérieur de la chemise de cylindre	98,000 à 98,022 mm	98,15 mm
Diamètre intérieur de la chemise de cylindre surdimensionée	+ 0,5 mm	_

### (2) SYSTEME DE LUBRIFICATION

### Pompe à huile

Pression d'huile moteur	Au ralenti	98 kPa 1,0 kgf/cm <sup>2</sup>	49 kPa 0,5 kgf/cm²
	A vitesse nominal	196 à 392 kPa 2,0 à 4,0 kgf/cm <sup>2</sup>	147,1 kPa 1,5 kgf/cm <sup>2</sup>
Pression de travail du manostat de l'huile du moteur		<b>39,2</b> à 58,8 kPa 0,4 à 0,6 kgf/cm <sup>2</sup>	
Jeu entre le rotor intérieur et le rotor extérieur		0,04 à 0,16 mm	_
Jeu entre le rotor extérieur et le c	orps de pompe	0,100 à 0,184 mm	-

"BG" SERIES WSM, 01442 S.G GENERALITES

### (3) SYSTEM DE REFROIDISSEMENT

#### Thermostat

Elément	Valeur de référence	Limite de service
Température d'ouverture du clapet de thermostat	74,5 à 78,5 ℃	
Température d'ouverture complète du thermostat	90 ℃	Diese

#### Radiateur

Etanchéité à l'eau du radiateur	Etanchéité à l'eau à la pression spécifiée 137 kPa, 1,4 kgf/cm²	-
Fuite d'air au bouchon de radiateur	10 seconds ou plus 88 → 59 kPa 0,9 → 0,6 kgf/cm <sup>2</sup>	100

### Courroie de ventilateur

Calage de l'injection	0,21 à 0,24 rad.(12° à 14°) Avant P.M.H.	_
Etanchéité au carburant de l'élément de pompe	_	14,7 MPa 150 kgf/cm²
Etanchéité au carburant du clapet d'alimentation	10 seconds ou plus 14,7→13,7 MPa 150→140 kgf/cm²	5 seconds 14,7→13,7 MPa 150→140 kgf/cm²

### Injecteur

Pression d'injection	13,73 à 14,71 MPa 140 à 150 kgf/cm <sup>2</sup>	_
Etanchéité au carburant du siège du clapet d'injecteur	Lorsque la pression est de 12,75 MPa (130 kgf/cm²) le siège de clapet doit étre étanche au carburant	<del>-</del>

S.G GENERALITES

# (5) SYSTEME ELECTRIQUE

### Démarreur

Elément	Valeur de référence	Limite de service
Diamétre extérieur du contacteur	32 mm	31,4 mm
Profondeur d'entaille du mica	0,5 mm	0,2 mm
Longueur des balais	18 mm	11 mm

#### **Alternateur**

Tension à vide	14 V / 4000 tr/mn	Part .
Resistance de la rotor	2,8 à 3,3 Ω	-
Diamètre ext. de bague collectrice	22,7 mm	22,1 mm
Longueur des balais	18,5 mm	5,0 mm

# Bougie de préchauffage

		······································
Résistance de la bougie de préchauffage	Environ 1,0 Ω	

# [MOTEUR DE 125 MM DE COURSE]

### (1) MOTEUR

#### Culasse

Elément	Valeur de référence	Limite de service
Planéité de la surface de la culasse	_	0,05 mm
Jeu supérieur	0,75 à 0,95 mm	_
Pression de compression	2,94 à 3,23 MPa 30 à 33 kgf/cm²	2,16 MPa 22 kgf/cm²
Différence entre les cylindres		10% ou moins

#### Soupapes

Jeu des soupapes (à froid)		0,25 mm	
Largeur de siège de soupape	ADM.	2,12 mm	
	ECH.	2,12 mm	•
Angle de siège de soupape	ADM.	1,047 rad. 60°	
	ECH.	0,785 rad. 45°	<u></u>
Angle de surface de soupape	ADM.	1,055 rad. 60,5°	_
	ECH.	0,794 rad. 45,5°	_
Retrait des soupapes	ADM.	0,8 à 1,2 mm	1,4 mm
	ECH.	0,7 à 1,1 mm	1,4 mm
Jeu entre la queue de soupape de soupape	et le guide de	0,025 à 0,055 mm	0,1 mm
Diamètre ext. de queue de	soupape	9,960 à 9,975 mm	سبب
Diamètre int. de guide de	soupape	10.000 à 10.015 mm	

# Calage des soupapes

Soupape d'admission	Ouverte Fermée	0,1047 rad. (6°) Avant P.M.H. 0,4536 rad. (26°) Après P.M.B.	_
Soupape d'échappement	Ouverte Fermée	0,18461 rad. (48.5°) Avant P.M.B. 0,1047 rad. (6°) Après P.M.H.	

### Ressort de soupape

Longueur libre	65,5 mm	65 mm
Force sous charge / longueur sous charge	31,3 N/40,5 à 41.5 mm 32 kgf/40,5 à 41.5 mm	294 N/40,5 mm à 41.5 mm 30 kgf/40,5 mm à 41.5 mm
Rectangularité		1,97 mm

S.G GENERALITES "BG" SERIES WSM, 01440

### **Culbuteurs**

Elément	Valeur de référence	Limite de service
Jeu entre l'axe de culbuteur et de culbuteur	0,016 à 0,052 mm	0,15 mm
Diamètre extérieur de l'axe de cuibuteur	17,982 à 18,000 mm	
Diamètre intérieur de culbuteur	18,016 à 18,034 mm	

# **Poussoirs**

Jeu entre le poussoir et le guide	0,032 à 0,070 mm	0,08 mm
Diamètre extérieur du poussoir	13,957 à 13,968 mm	
Diamètre intérieur du guide de poussoir	14,000 à 14,027 mm	

#### Arbre à cames

Jeu latéral d'arbre à cames		0,07 à 0,22 mm	0,3 mm
Alignement d'arbre à cames			0,01 mm
Hauteur de cames	ADM ECH	42,094 mm 42,027 mm	41,89 mm 41,83 mm
Jeu entre les tourillons des couss de l'arbre à cames et les coussine		0,060 à 0,149 mm	0,18 mm
Diamètre extérieur du tou	rillon d'arbre à	50,921 à 50,940 mm	
cames Diamètre intérieur du cous cames	sinet 1 d'arbre à	51,000 à 51,070 mm	
Jeu entre les tourillons des cous de l'arbre à cames et les coussin		0,060 à 0,149 mm	0,18 mm
Diamètre extérieur du tou	rillon d'arbre à	50,421 à 50,440 mm	******
Diamètre intérieur du cous cames	sinet 2 d'arbre à	50,500 à 50,570 mm	
Jeu entre les tourillons des cous de l'arbre à cames et les coussin		0,060 à 0,146 mm	0,18 mm
Diamètre extérieur du tou cames	rillon d'arbre à	49,934 à 49,950 mm	
Diamètre intérieur du cous cames	ssinet 3 d'arbre à	50,010 à 50,080 mm	-

"BG" SERIES WSM, 01440 S.G GENERALITES

# Pignon de distribution

Elément	Valeur de référence	Limite de service
Jeu de pignon de distribution Pignon de lancement – Pignon de renvoi 1 Pignon de renvoi 1 – Pignon de cames Pignon de renvoi 1 – Engrenage de la pompe d'alimentation Pignon de pompe – Engfenage de la d'injection pompe d'alimentation	0,055 à 0,139 mm 0,051 à 0,135 mm 0,044 à 0,128 mm 0,037 à 0,121 mm	0,25 mm 0,25 mm 0,25 mm 0,25 mm
Jeu latéral l'axe de pignon de renvoi et la bague de pignon de renvoi		
Pignon de renvoi 1	0,050 à 0,091 mm	0,15 mm
Diamètre intérieur de la bague de pignon de renvoi	42,025 à 42,050 mm	_
Diamètre extérieur de l'axe de pignon de renvoi	41,959 à 41,975 mm	<u> </u>
Jeu latéral pignon de renvoi Pignon de renvoi 1	0,05 à 0,33 mm	0,6 mm

### Piston et segment

Diamètre intérieur du alésage d'axe de piston	34,993 à 35,000 mm	35,04 mm
Jeu entre le segment de compression et la rainure de segment	0,088 à 0,0125 mm	0,20 mm
Largeur de la rainure de segment	2,58 à 2,60 mm	
Largeur du segment de comrpession 2	2,475 à 2,492 mm	<del></del>
Jeu entre le segment de compression 2 et la rainure de segment	0,050 à 0,082 mm	0,15 mm
Largeur de la rainure de segment	2,540 à 2,560 mm	<del></del>
Largeur du segment de compression 2	2,478 à 2,490 mm	
Jeu entre le segment racleur et la rainure de segment	0,040 à 0,072 mm	0,15 mm
Largeur de la rainure de segment	5.53 à 5,55 mm	
Largeur du segment racleur	5,478 à 5,490 mm	_
Jeu de segments		
Segment 1 de compression	0,40 à 0,60 mm	1,5 mm
Segment 2 de compression	0,40 à 0,60 mm	1,5 mm
Segment racleur	0,25 à 0,50 mm	1,5 mm

### **Bielles**

Alignement des bielles		0,05 mm
Jeu entre l'axe de piston et le coussinet de pied de bielle	0,015 à 0,038 mm	0,15 mm
Diamètre extérieur de l'axe de piston	34,983 à 34,990 mm	
Diamètre intérieur du coussinet de pied de bielle	35,005 à 35,021 mm	_

S.G GENERALITES

# Vilebrequin

Elément	Valeur de référence	Limite de service
Alignement du vilebrequin		0,02 mm
Jeu de lubrification entre le vilebrequin et le coussinet de vilebrequin	0,044 à 0,105 mm	0,2 mm
Diamètre extérieur du vilebrequin	75,977 à 75,990 mm	*****
Diamètre intérieur du coussinet du vilebrequin	76,034 à 76,082 mm	
Jeu de lubrification entre le maneton et le coussinet de tête de bielle	0,030 à 0,088 mm	0,2 mm
Diamètre extérieur du maneton	63,977 à 63,990 mm	Name of the last o
Diamètre intérieur du coussinet de tête de bielle	64,020 à 64,065 mm	<del></del>
Jeu latéral du vilebrequin	0,082 à 0,332 mm	0,5 mm

# Chemises de cylindres

Diamètre intérieur de la chemise de cylindre	109,000 à 109,018 mm	+ 0,15 mm
Diamètre intérieur de la chemise de cylindre sur- dimensionnée	+ 0,20 mm + 0,40 mm + 0,60 mm	

### (2) SYSTEME DE LUBRIFICATION

# Pompe à huile

Pression d'huile moteur	Au ralenti A vitesse nominal	— 245 à 441 kPa 2,5 à 4,5 kgf/cm <sup>2</sup>	49 kPa 0,5kgf/cm <sup>2</sup> 196 kPa 2,0 kgf/cm <sup>2</sup>
Jeu entre -dents de l'engrenage		0,05 à 0,15 mm	
Jeu entre les dents de l'engrena	ge	0,100 à 0,196 mm	
Espace entre l'engrenage et la c	alotte	0,050 à 0,114 mm	Contracted

#### (3) SYSTEME DE REFROIDISSEMENT

#### **Thermostat**

Température d'ouverture du clapet de thermostat	80,5 à 83,5°C	
Température d'ouverture complète du thermostat	95°C	

S.G GENERALITES

#### Radiateur

Elément	Valeur de référence	Limite de service
Etanchéité à l'eau du radiateur	Etanchéité à l'eau à la pression spécifiée 147,1 kPa 1,5 kgf/cm <sup>2</sup>	<del></del>
Fuite d'air au bouchon de radiateur	10 secondes ou plus 88 → 59 kPa 0,9 → 0,6 kgf/cm <sup>2</sup>	_
Tension de la courroie de ventilateur	7 à 9 mm/10 kgf	<del></del>

#### (4) SYSTEME DE REFROIDISSEMENT

### Pompe d'injection

Calage de l'injection	0,209 rad. (12°) Avant P.M.H.	
Ordre d'injection	$1 \rightarrow 2 \rightarrow 3 \text{ (D3502-BG)}$ $1 \rightarrow 3 \rightarrow 4 \rightarrow 2 \text{ (V4702-BG)}$	

#### Injecteur

Pression d'injection	22,25 à 22,54 MPa 227 à 230 kgf/cm²	_
Etanchéité au carburant du siège du clapet d'injecteur	Lorsque la pression est de 20,29 à 20,58 MPa (207 à 210 kgf/cm²) ,le siège de clapet doit étre étanche au carburant	<del></del>

### (5) SYSTEME ELECTRIQUE

#### Démarreur

Diamètre extérieur du contacteur	36,0 mm	35,0 mm
Profondeur d'entaille du mica	0,7 à 0,9 mm	0,2 mm
Longueur des balais	20,5 mm	13,0 mm

#### **Alternateur**

Tension à vide	13,5 V - 5000 tr/mn	
Résistance de la stator	moins de 1 ohm	
Résistance de la rotor	2,9 ohm	
Diamétre ext. de bague collectrice	14,4 mm	12,8 mm
Longueur des balais	10,5 mm	1,5 mm

### Bougie de préchauffage

<del>,</del>			
Résistance de la bougie de pr	échauffage	0,8 ohm	_

# [3] WARTUNGSDATEN

# [05 REIHE]

# (1) MOTORKÖRPER

# Zylinderkopf

Teil	Werkdaten	Zulässiger Grenzwert
Abflachung der Zylinderkopffläche	-	0,05 mm
Kopfspiel Stärke der Zylinderkopf-dichtungsscheibe	0,55 bis 0,70 mm	<b></b>
Verdichtungsdruck	2,84 bis 3,23 MPa 29 bis 33 kp/cm <sup>2</sup>	2,25 MPa 23 kp/cm <sup>2</sup>
Unterschiedlichkeit der Zylinder		10% oder weniger

#### Ventil

Ventilspiel (kalt)		0,145 bis 0,185 mm	-
Ventilsitzbreite	Einlaß	2,12 mm	-
	Auslaß	2,12 mm	_
Ventilsitzwinkel	Einlaß	1,047 rad. 60°	<del>-</del>
	Auslaß	0,785 rad. 45°	-
Ventilellerwinkel	Einlaß	1,047 rad. 60°	All and a second a
	Auslaß	0,785 rad. 45°	
Ventilvertiefung		– 0,05 bis 0,15mm	0,4 mm
Spiel zwischen Ventilschaft und Ventilführung		0,035 bis 0,065 mm	0,1 mm
Ventilschaft Außendurchmesser		6,960 bis 6,975 mm	-
Ventilführung Innendurchmesser		7,010 bis 7,025 mm	su .

### Ventilsteuerung

Einlaßventil	Offen	0,24 rad. (14°) Vor O.T.	
	geschlossen	0,52 rad. (30°) Nach U.T.	-
Auslaßventil	Offen	0, <b>96</b> rad. (55°) Vor U.T.	-
	geschlossen	0 <b>,24 rad. (14°)</b> Nach O.T.	

Freie Länge	37,0 bis 37,5 mm	36,5 mm
Einstellast / Einsellänge	117,4 N/31,0 mm 11,97 kp/31,0 mm	100,0N/31,0mm 10,2 kp/31,0 mm
Neigung		1,0 mm

"BG" SERIES WSM, 01440 S.G ALLGEMEINES

# Kipphebel

Teil	Werkdaten	Zulässiger Grenzwert
Spiel zwischen Kipphebelachse und Kipphebel	0,016 bis 0,045 mm	0,10 mm
Kipphebelachse Außendurchmesser	11,973 bis 11,984 mm	_
Kipphebel Innendurchmesser	12,000 bis 12,018 mm	

#### Stößel

Spiel zwischen Stößel und Führung	0,020 bis 0,062 mm	0,07 mm
Stößel Außendurchmesser	19,959 bis 19,980 mm	_
Stößelführung Innendurchmesser	20,000 bis 20,021 mm	_

### Nockenwelle

Seitenspiel der Nockenwelle		0,07 bis 0,22 mm	0,3 mm
Nockenwellenausrichtung		_	0,01 mm
Nockenhöhe	einlaß	28,80 mm	28,75 mm
	auslaß	29,00 mm	28,95 mm
Ölspiel der Nockenwelle		0,050 bis 0,091 mm	0,12 mm
Nockenwellenzapfen Außendurchmesser		35,934 bis 35,050 mm	_
Nockenwellenlager Innendurchmesser		36,000 bis 36,025 mm	_

### Steuerung

Spiel der Steuerung		
Kurbelgetriebe – Leerlaufgetriebe 1	0,032 bis 0,115 mm	0,15 mm
Leerlaufgetriebe 1 – Nockengetriebe	0,036 bis 0,114 mm	0,15 mm
Leerlaufgetriebe 1 – Einspritzpumpengetriebe	0,034 bis 0,116 mm	0,15 mm
Einspritzpumpengetriebe – Reglergetriebe	0,032 bis 0,118 mm	0,15 mm
Spiel zwischen Leerlaufachse und Leerlaufbuchse		
Leerlaufgetriebe 1	0,020 bis 0,054 mm	0,10 mm
Leerlaufbuchse Innendurchmesser	26,000 bis 26,021 mm	0,10 mm
Leerlaufachse 1 Außendurohmesser	25,967 bis 25,980 mm	
Leerlauf – Seitenspiel Leerlaufgetriebe 1	0,20 bis 0,51 mm	0,8 mm

S.G ALLGEMEINES "BG" SERIES WSM,01440

# Kolben·Kolbenring

Teil		Werkdaten	Zulässiger Grenzwert	
Innendurchmesser des Kolbenbolzenbohrloch		22,000 bis 22,013 mm	22,03 mm	
Spiel zwis	chen Verdichterring 2 u	nd Ringnut	0,085 bis 0,112 mm	0,20 mm
Jeu entre segment	le segment racleur et la	rainure de	0,020 bis 0,055 mm	0,15 mm
	Verdichter-ring 1	D905-BG D1005-BG V1205-BG V1305-BG	0,25 bis 0,40 mm	1,25 mm
		D1105-BG V1505-BG	0,30 bis 0,45 mm	1,25 mm
Kolben- ringspalt	Verdichter-ring 2	D905-BG D1005-BG V1205-BG V1305-BG	0,25 bis 0,40 mm	1,25 mm
		D1105-BG V1505-BG	0,30 bis 0,45 mm	1,25 mm
	Ölastreifrin	D905-BG D1005-BG V1205-BG V1305-BG D1105-BG V1505-BG	0,25 bis 0,40 mm	1,25 mm

### Pieuelstange

Pleuelstangenausrichtung		0,05 mm
Spiel zwischen Kolbenbolzen und Pleuelbuchse	0,014 bis 0,038 mm	0,15 mm
Kolbenbolzen Außendurchmesser	22,002 bis 22,011 mm	
Pleuelbuchse Innendurchmesser	22,025 bis 22,040 mm	Exica .

\*BG\* SERIES WSM,014 S.G ALLGEMEINES

#### Kurbelwelle

Teil	Werkdaten	Zulässiger Grenzwert
Kurbelwellenausrichtung	-	0,02 mm
Ölspiel zwischen Kurbelwelle und Kurbelwellenlager 1	0,034 bis 0,114 mm	0,2 mm
Kurbellwelle Außendurchmesser	47,934 bis 47,950 mm	
Kurbelwellenlager 1 Innendurchmesser	47,984 bis 48,048 mm	
Ölspiel zwischen Kurbelwelle und Kurbelwellenlager 2	0,034 bis 0,095 mm	0,2 mm
Kurbelwelle Außendurchmesser	47,934 bis 47,950 mm	****
Kurbelwellenlager 2 Innendurchmesser	47,984 bis 48,029 mm	
Ölspiel zwischen Kurbelwelle und Kurbelwellenlager 3	0,034 bis 0,098 mm	0,2 mm
Kurbelwelle Außendurchmesser	51,921 bis 51,940 mm	
Kurbelwellenlager 3 Innendurchmesser	51,947 bis 52,019 mm	<del>_</del>
Ölpspiel zwischen Kurbelzapfen und Pleuellagerschale	0,029 bis 0,091 mm	0,2 mm
Kurbelzapfen Außendurchmesser	39,959 bis 39,975 mm	1004440
Pleuellagerschale Innendurchmesser	40,004 bis 40,050 mm	
Seitenspiel der Kurbelwelle	0,15 bis 0,31 mm	0,5 mm

# Zylinderlaufbuchse

Zylinderlaufbuchse Imminnendurchmesser	D905-BG V1205-BG	72,000 bis 72,019 mm	
	D1005-BG V1305-BG	76,000 bis 76,019 mm	+ 0,15 mm
	D1105-BG V1505-BG	78,000 bis 78,019 mm	,
Zylinderlaufbuchse in Übergröße Innendurchmesser	9	+ 0,5 mm	_

# (2) SCHMIERUNGSSYSTEM

# Ölpumpe

Motoröldruck Bei Leerlaufdrehzahl		49 kPa 0,5 kp/cm <sup>2</sup>	_
	Bei Nenndrehzahl	196 bis 441 kPa 2,0 bis 4,5 kp/cm <sup>2</sup>	147 kPa 1,5 kp/cm²
Spiel zwischen innerem und äußerem Flügelrad		0,06 bis 0,18 mm	<del></del>
Spiel zwischen äußerem Flügelrad und Pumpengehäuse		0,100 bis 0,180 mm	
Endspiel zwischen innerem Flügelrad und Abdeckung		0,025 bis 0,075 mm	

S.G ALLGEMEINES

### (3) KÜHLUNGSSYSTEM

#### **Thermostat**

Teil	Werkdaten	Zulässiger Grenzwert
Öffnungstemperatur des Thermostatventils	69,5 bis 72,5°C	_
Temperatur für vollständige Öffnung des Thermostats	85°C	_

"BG" SERIES WSM, 01441

### Kühler

Wasserdichtigkeit des Kühlers	Wasserdichtigkeit bei vorgeschriebenem Druck 137 kPa 1,4 kp/cm <sup>2</sup>	
Entlüftung durch Kühlerverschlubkappe	10 Sekunden oder mehr 88 → 59 kPa 0,9 → 0,6 kp/cm²	_
Spannung des Lüfterriemens	7 bis 9 mm/10 kp	2244

### (4) KRAFTSTOFFSYSTEM

### Einspritzpumpe

Spritzeinstellung	60Hz/1800/Min 50Hz/1500/Min	0,29 bis 0,32 rad. (16,5 bis 18,5°) Vor O.T. 0,27 bis 0,31 rad. (15,5 bis 17,5°) Vor O.T.	
Kraftstoffdichtigkeit des Pumpenelementes			14,7 MPa 150 kp/cm²
Kraftstoffdichtigkeit des Druckventils		10 sekunden 14,7→13,7 MPa 150→140 kgf/cm²	5 sekunden 14,7→13,7 MPa 150→140 kgf/cm²

# Einspritzdüse

Kraftstoff-Einspritzdruck	13,73 bis 14,71 MPa 140 bis 150 kp/cm <sup>2</sup>	_
Kraftstoffdichtigkeit des Düsenventilsitzes	Bei einem Druck von 12,75 MPa (130 kp/cm²), darf kein Kraftstoff am Ventilsitz austreten.	

"BG" SERIES WSM, 01440 S.G ALLGEMEINES

# (5) ELEKTRISCHES SYSTEM

#### Anlasser

Teil	Werkdaten	Zulässiger Grenzwert
Kommutator Außendurchmesser	30,0 mm	29,0 mm
Glimmer-Unterschneidung	0,5 bis 0,8 mm	0,2 mm
Bürstenlänge	13,0 mm	8,5 mm

### We chsels trom dynamo

Leerlaufspannung	13,5 V / 5000 U/Min.	_
Widerstand Stator	Weniger als 1 $\Omega$	
Widerstand Rotor	2,9 Ω	
Schleifring Außendurchmesser	14,4 mm	14 mm
Bürstenlänge	10,0 mm	1,5 mm

#### Glühkerze

	<del></del>	
Widerstand Glühkerze	1,0 bis 1,2 Ω	

S.G ALLGEMEINES "BG" SERIES WSM, 01440

# [SERIENMOTORMIT 92.4 MM HUB], [V2003-T-BG]

# (1) MOTORKÖRPER

# Zylinderkopf

Teil		Werkdaten	Zulässiger Grenzwert	
Abflachung der Zylinderkopffläche			0,05 mm	
Kopfspiel Stärke der Zylinderkopfdichtungsscheibe		0,55 bis 0,70 mm 1.2 mm		
Stärke der Dichtung		Frei Gespannt	1,30 bis 1,40 mm 1,15 bis 1,25 mm	
Verdichtungsdruck			3,52 bis 3,73 Mpa 36 bis 38 kp/cm²	2,55 Mpa 26 kp/cm²
Unterschiedlichkeit o	der Zylinder			10% oder weniger
Ventile				
Ventilspiel(kalt)			0,18 bis 0,22 mm	
Ventilsitzbreite		Einlaß Auslaß	2,12 mm 2,12 mm	_
Ventilsitzwinkel		Einlaß Auslaß	1,047 rad. 60° 0,785 rad	_
Ventilellerwinkel		Einlaß Auslaß	45° 1,047 rad. 60° 0,785 rad 45°	
Ventilvertiefung	ilvertiefung Vorsprung  Ventilvertiefung		0,05 mm bis 0,15 mm	0,4 mm
Spiel zwischen Ventilschaft und Ventilführung Ventilschaft Außendurchmesser Ventilführung Innendurchmesser		0,040 bis 0,070 mm 7,960 bis 7,975 mm 8,015 bis 8,030 mm	0,1 mm  	
Ventilsteuerung			·! · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	
Einlaßventil	, I	Offen	0,14 rad. (8°)	
	D1403-BG	Geschlossen	Vor O.T. 0,35 rad. (20°) Nach U.T.	
	D1703-BG	Offen	0,21 rad. (12°)	*****
	V1903-BG V2203-BG F2803-BG	Geschlossen	Vor O.T. 0,63 rad. (36°) Nach U.T.	_
		Offen	0,349 rad. (20°)	
	V2003-T-BG	Geschlossen	Vor O.T. 0,785 rad. (45°) Nach U.T.	
Auslaßventil D1403-BG D1703-BG		Offen	1,05 rad. (60°) Vor U.T.	
	V1903-BG V2203-BG F2803-BG	Geschlossen	0,21 rad. (12°) Nach O.T.	
	V2003-T-BG	Offen Geschlossen	0,960 rad. (55°) Vor U.T. 0,24 rad. (14°)	
V2000 1 20		Geschlosseri	Nach O.T.	_

"BG" SERIES WSM, 01440 S.G ALLGEMEINES

### Ventilfeder

Teil		Werkdaten	Zulässiger Grenzwert	
Freie Länge		41,7 bis 42,2 mm	41,2 mm	
Einstellast / Einstellä	ge		117,6 N / 35,0 mm 12,0 kp / 35,0 mm	100,0 N / 35,0 mm 10,2 kp / 35,0 mm
Neigung			<del>-</del>	1,0 mm
Kipphebel			-	
Spiel zwischen Kipph	ebelachse und Kipp	hebel	0,016 bis 0,045 mm	0,15 mm
Kipphebelachse	e Außendurchmesse	r	13,973 bis 13,984 mm	
Kipphebel Inne	ndurchmesser		14,000 bis 14,018 mm	
Stößel				
Spiel zwischen Stößel und Führung		0,020 bis 0,062 mm	0,07 mm	
Stößel Außendurchmesser		23,959 bis 23,980 mm		
Stößelführung Innendurchmesser		24,000 bis 24,021 mm	<u> </u>	
Nockenweile				
Seitenspiel der Nocke	enwelle		0,07 bis 0,22 mm	0,3 mm
Nockenwellenausrich	tung			0,01 mm
Nockenhöhe	D1403-BG D1703-BG V1903-BG V2203-BG F2803-BG	einlaß,auslaß	33,47 mm	33,42 mm
	V2003-T-BG	einlaß, auslaß	33,90 mm 33,47 mm	33,85 mm 33,42 mm
Ölspiel der Nockenwelle Nockenwellenzapfen Außendurchmesser Nockenwellenlager Innendurchmesser		0,050 bis 0,091 mm 39,934 bis 39,950 mm 40,000 bis 40,025 mm	0,15 mm — —	

S.G ALLGEMEINES "BG" SERIES WSM, 01440

### Steuerung

Teil	Werkdaten	Zulässiger Grenzwert
Spiel der Steuerung Kurbelgetriebe-Leerlaufgetriebe Leerlaufgetriebe-Nockengetriebe Leerlaufgetriebe-Einspritzpumpengetriebe Kurbelgetriebe-Ölpumpetrieb	0,0415 bis 0,1122 mm 0,0415 bis 0,1154 mm 0,0415 bis 0,1154 mm 0,0415 bis 0,1090 mm	0,15 mm 0,15 mm 0,15 mm 0,15 mm
Spiel zwischen Leerlaufachse und Leerlaufbuchse Leerlaufbuchse Innendurchmesser Leerlaufachse Außendurohmesser	0,020 bis 0,054 mm 28,000 bis 28,021 mm 27,967 bis 27,980 mm	0,10 mm — — —
Spiel zwischen Leerlaufachse und Leerlaufbuchse (Wartungsteil) Leerlaufbuchse Innendurchmesser	0,020 bis 0,079 mm 28,000 bis 28,046 mm	0,10 mm —
Leerlauf - Seitenspiel	0,20 bis 0,51 mm	0,9 mm

# Kolben'Kolbenring

Innendurchmesser des Kolbenbolzenbohrloch	25,000 bis 25,013 mm	25,05 mm
Spiel zwischen Verdichterring 2 und Ringnut	0,093 bis 0,120 mm	0,20 mm
Jeu entre le segment racleur et la rainure de segment	0,020 bis 0,052 mm	0,15 mm
Kolben-ringspalt Verdichter-ring 1 Verdichter-ring 2 Ölabstreifrin	0,30 bis 0,45 mm 0,30 bis 0,45 mm 0,25 bis 0,45 mm	1,25 mm 1,25 mm 1,25 mm

# Pleuelstange

Pleuelstangenausrichtung	<b>Carriers</b>	0,05 mm
Spiel zwischen Kolbenbolzen und Pleuelbuchse	0,014 bis 0,038 mm	0,15 mm
Kolbenbolzen Außendurchmesser	25,002 bis 25,011 mm	-
Pleuelbuchse Innendurchmesser	25,025 bis 25,040 mm	

S.G ALLGEMEINES

#### Kurbelwelle

Teil	Werkdaten	Zulässiger Grenzwert
Kurbelwellenausrichtung	_	0,02 mm
Ölspiel zwischen Kurbelwelle und Kurbelwellenlager 1	0,04 bis 0,118 mm	0,2 mm
Kurbeliwelle Außendurchmesser	51,921 bis 51,940 mm	
Kurbelwellenlager 1 Innendurchmesser	51,980 bis 52,039 mm	<u> </u>
Ölspiel zwischen Kurbelwelle und Kurbelwellenlager 2	0,04 bis 0,104 mm	0,2 mm
Kurbelwelle Außendurchmesser	51,921 bis 51,940 mm	_
Kurbelwellenlager 2 Innendurchmesser	51,980 bis 52,025 mm	_
Ölpspiel zwischen Kurbelzapfen und Pleuellagerschale	0,025 bis 0,087 mm	0,2 mm
Kurbelzapfen Außendurchmesser	46,959 bis 46,975 mm	_
Pleuellagerschale Innendurchmesser	47,000 bis 47,046 mm	-
Seitenspiel der Kurbelwelle	0,15 bis 0,31 mm	0,5 mm

# Zylinderlaufbuchse

Zylinderlaufbuchse Innendurchmesser	D1703-BG <b>V2203-BG</b> F2803-BG	87,000 bis 87,022 mm	+0,15 mm
imendurchmesser	D1403-BG <b>V1903-BG</b> V2003-T-BG	80,000 bis 80,019 mm	<del>4</del> 0, 13 mm
Zylinderlaufbuchse In Übergröße Innendurchmesser			+0,15 mm

### (2) SCHMIERUNGSSYSTEM

Motoröldruck	Bei Leerlaufdrehzahl	98 kPa 1,0 kp/cm² Oder mehr	49 kPa 0,5 kp/cm²
	Bei Nenndrehzahl	294,2 bis 441 kPa 3,0 bis 4,5 kp/cm²	245 kPa 2,5 kp/cm²
Spiel zwischen innerem und äußerem Flügelrad		0,03 bis 0,14 mm	****
Spiel zwischen äußerem Pumpengehäuse	Flügelrad und	0,11 bis 0,19 mm	0,25 mm
Endspiel zwischen innere Abdeckung	m Flügelrad und	0,105 bis 0,150 mm	0,2 mm

# (3) KÜHLUNGSSYSTEM

#### **Thermostat**

Öffnungstemperatur des Thermostatventils	69,5 bis 72,5°C	_
Temperatur für vollständige Öffnung des Thermostats	85°C	

#### Kühler

Teil	Werkdaten	Zulässige grenzwert
Wasserdichtigkeit des Kühlers	Wasserdichtigkeit bei vorgeschriebenem Druck 137 kPa 1,4 kp/cm <sup>2</sup>	
Entlüftung durch Kühlerverschlubkappe	10 Sekunden oder mehr 88 → 59 kPa 0,9 → 0,6 kp/cm²	-
Spannung des Lüfterriemens	10 bis 12 mm/10 kp	time .

#### (4) KRAFTSTOFFSYSTEM

# Einspritzpumpe

Spritzeinstellung	D1403-BG, D1703-BG, V1903-BG, V2203-BG, V2003-T-BG, F2803-BG	0,30 bis 0,33 rad (17 bis 19°) Vor O.T.	
Kraftstoffdichtigkeit des Pum	penelementes		14,7 MPa 150 kp/cm
Kraftstoffdichtigkeit des Druckventils		10 Sekunden 14,7→13,7 MPa 150→140 kp/cm²	5 Sekunden 14,7→13,7 MPa 150→140 kp/cm²

# Einspritzdüse

Kraftstoff-Einspritzdruck	13,73 bis 14,71 MPa 140 bis 150 kp/cm <sup>2</sup>	
Kraftstoffdichtigkeit des Düsenventilsitzes	Bei einem Druck von 12,75 MPa (130 kp/cm²), darf kein Kraftstoff am Ventilsitz austreten	

### (5) ELEKTRISCHES SYSTEM

#### Anlasser

Kommutator Außendurchmesser	30,0 m	29,0 mm
Glimmer-Unterschneidung	0,5 bis 0,8 mm	0,2 mm
Bürstenlänge	15,0 mm	10,0 mm

"BG" SERIES WSM,01440 S.G ALLGEMEINES

### We chsels trom dynamo

	Teil	Werkdaten	Zulässiger Grenzwert
Leerlaufspannung		14 V, 35 A / 4000 U/Min	_
	V2203-BG	4Ω	
Widerstand Rotor	D1403-BG, D1703-BG, V1903-BG, V2003-T-BG, F2803-BG	2,9Ω	
O-blaiksis -	V2203-BG	32,5 mm	32,1 mm
Schleifring Außendurchme sser	D1403-BG, D1703-BG, V1903-BG, V2003-T-BG, F2803-BG	14,4 mm	14,0 mm
	V2203-BG	12,5 mm	5,5 mm
Bürstenlänge	D1403-BG, D1703-BG, V1903-BG, V2003-T-BG, F2803-BG	10,5 mm	4,5 mm

### Glühkerze

Widerstand Glühkerze	Ω 8,0	_

# [V3300, V3300-T] (1) MOTORKÖRPER

# Zylinderkopf

Teil		Werkdaten	Zulässiger Grenzwert
Abflachung der Zylinderkopffläche			0,05 mm
Kopfspiel Stärke der Zylinderkopfdichtungsscheibe	V3300-BG	0,70 bis 0,90 mm	_
Zymach opraichtangsschout	V3300-T-BG	0,90 bis 1,10 mm	Name .
Verdichtungsdruck	V3300-BG	4,32 MPa / 250 U/Min 44 kp/cm² / 250 U/Min	3,26 MPa / 250 U/Min 33,2 kp/cm <sup>2</sup> / 250 U/Min
	V3300-T-BG	3,92 MPa / 250 U/Min 40 kp/cm <sup>2</sup> / 250 U/Min	2,99 MPa / 250 U/Min 30,5 kp/cm <sup>2</sup> / 250 U/Min
Unterschiedlichkeit der Zylinder		torif	10 % ou moins

### Ventile

Ventilspiel (kalt)		0,23 bis 0,27 mm	•••
Ventilsitzbreite	Einlaß	2,12 mm	-
	Auslaß	2,12 mm	_
Ventilsitzwinkel	Einlaß	1,047 rad. 60°	-
	Auslaß	0,785 rad. 45°	-
Ventilellerwinkel	Einlaß	1,047 rad. 60°	
	Auslaß	0,785 rad. 45°	-
Ventilvertiefung	Einlaß	0 bis 0,2 mm	– 0,4 mm
	Auslaß	0,15 bis - 0,05 mm	– 0,4 mm
Spiel zwischen Ventilschaft und	Einlaß	0,035 bis 0,065 mm	0,1 mm
Ventilführung Ventilschaft Außendurchmesser		6,960 bis 6,975 mm	-
Ventilführung Innerdurchmesser		7,010 bis 7,025 mm	-
	Auslaß	0,040 bis 0,070 mm	0,1 mm
Ventilschaft Außendurchmesser		7,960 bis 7,975 mm	-
Ventilführung Inner durchmesser		8,015 bis 8,030 mm	

# Ventilsteuerung

Teil	Werkdaten	Zulässiger Grenzwert
Einlaßventil Offen Geschlossen	0,24 rad. (14°) Vor O.T. 0,61 rad. (36°)	_
Auslaßventil	Nach U.T.	~
Offen	0,76 rad. (45°) Nach U.T.	-
Geschlossen	0,29 rad. (17°) Vor O.T.	-

### Ventilfeder

Freie Länge	Einlaß	35,1 bis 35,6 mm	34,6 mm
	Auslaß	41,7 bis 42,2 mm	41,2 mm
Einstellast / einstelläge	Einlaß	63,547 N / 31,5 mm 6,48 kp / 31,5 mm	45,864 N / 31,5 mm 4,68 kp / 31,5 mm
	Auslaß	117,6 N / 35 mm 12 kp / 35 mm	100 N / 35 mm 10,2 kp / 35 mm
Neigung		_	1,0 mm

# Kipphebel

Spiel zwischen Ventil-Armbrücke und Ventil- Armbrückenwelle	0,018 bis 0,042 mm	0,15 mm
Ventil-Armbrücke, Innendurchmesser	9,050 bis 9,065 mm	-
Ventil-Armbrücke, Außendurchmesser	9,023 bis 9,032 mm	<b></b>
Spiel zwischen kipphebelachse und kipphebel	0,016 bis 0,045 mm	0,15 mm
Kipphebelachse Außendurchmesser	15,973 bis 15,984 mm	_
Kipphebel Innerdurchmesser	16,000 bis 16,018 mm	_

S.G ALLGEMEINES "BG" SERIES WSM, 01442

#### Stößel

Teil	Werkdaten	Zulässiger Grenzwert
Spiel zwichen Stäßel und Führung	0,020 bis 0,062 mm	0,07 mm
Stößel Außendurchmesser	24,000 bis 24,021 mm	-
Stößelführung Innendurchmesser	23,959 bis 23,980 mm	-

### Nockenwelle

Seitenspiel der Nockenwelle		0,07 bis 0,22 mm	0,3 mm
Nockenwellenausrichtung		-	0,01 mm
Nockenhöhe	Einlaß	37,63 mm	37,13 mm
	Ausiaß	38,96 mm	38,46 mm
Ölspiel der Nockenwelle		0,050 bis 0,091 mm	0,15 mm
Nockenwellenzapfer	n Außendurchmesser	45,934 bis 45,950 mm	_
Nockenwellenlager i	nnendurchmesser	46,000 bis 46,025 mm	-

### Steuerung

Spiel der Steuerung Kurbelgetriebe – Leerlaufgetriebe 1	0,035 bis 0,115 mm	0,15 mm
Leerlaufgetriebe 1 – Nockengetriebe	0,0035 bis 0,115 mm	0,15 mm
Leerlaufgetriebe 1 – Leerlaufgetriebe 2	0,035 bis 0,115 mm	0,15 mm
Leerlaufgetriebe 2 – Einspritzpumpengetriebe	0,045 bis 0,130 mm	0,15 mm
Spiel zwischen Leerlaufachse und Leerlaufbuchse	0,050 bis 0,091 mm	0,10 mm
Leerlaufbuchse Innendurchmesser	45,025 bis 45,050 mm	
Leerlaufbuchse Außendurchmesser	44,959 bis 44,975 mm	
Seitenspiel des Leerlaufgetriebes	0,15 bis 0,30 mm	0,9 mm

"BG" SERIES WSM, 01442 S.G ALLGEMEINES

### Kolben, Kolbenring

Teil	Werkdaten	Zulässiger Grenzwert
Innendurchmesser des kolbenbolzenbohrloch	30,000 bis 30,013 mm	30,05 mm
Spiel zwischen Verdichterring 2 und Ringnut	0,093 bis 0,120 mm	0,20 mm
Spiel zwischen Ölabstreifring und Ringnut	0,02 bis 0,06 mm	0,15 mm
Kolben-rinspalt  Verdichter-ring 1	0,30 bis 0,45 mm	1,25 mm
Verdichter-ring 2	0,30 bis 0,45 mm	1,25 mm
Ölabstreifring	0,25 bis 0,45 mm	1,25 mm

# Pleuelstange

Pleuelstangenausrichtung		0,05 mm
Spiel zwischen kolbenbolzen und Pleuelbuchse	0,020 bis 0,044 mm	0,15 mm
Kolbenbolzen Außendurchmesser	30,002 bis 30,011 mm	_
Pleueibuchse Innendurchmesser	30,031 bis 30,046 mm	_

### Kurbelwelle

Kurbelwellenausrichtung	-	0,02 mm
Ölspiel zwischen Kurbelwelle und kurbelwellen lager	0,04 bis 0,075 mm	0,20 mm
Ölspiel zwischen Kurbelzapfen und Pleuellagerschale	0,030 bis 0,063 mm	0,20 mm
Seitenspiel der Kurbelwelle	0,15 bis 0,31 mm	0,50 mm

# Zylinderlaufbuchse

Zylinderlaufbuchse Innendurchmesser	98,000 bis 98,022 mm	98,15 mm
Zylinderlaufbuchse in Übergröße Innendurchmesser	+ 0,5 mm	-

### (2) SCHMIERUNGSSYSTEM

# Ölpumpe

Motoröldruck	Bei Leerlaufdrehzahl	98 kPa 1,0 kp/cm <sup>2</sup>	49 kPa 0,5 kp/cm <sup>2</sup>
	Bei Nenndrehzahl	196 bis 392 kPa 2,0 bis 4,0 kp/cm <sup>2</sup>	147,1 kPa 1,5 kp/cm²
Motoröldruckschalter, Betriebsdruck		39,2 bis 58,8 kPa 0,4 bis 0,6 kp/cm <sup>2</sup>	
Spiel zwischen innerem und äußerem Flüg	elrad	0,04 bis 0,16 mm	4044
Spiel zwischen äußerem Flügelrad und Pun	npengehäuse	0,100 bis 0,184 mm	_

S.G ALLGEMEINES

# (3) KÜHLUNGSSYSTEM

### **Thermostat**

Teil	Werkdaten	Zulässiger Grenzwert
Öffnungstemperatur des Thermostatventil	74,5 bis 78,5 °C	-
Temperatur für vollständige öffnung des Thermostats	90 °C	

#### Kühler

Wasserdichtigkeit des Kühlers	Wasserdichtigkeit bei Vorgeschriebenem Druck 137 kPa, 1,4 kp/cm <sup>2</sup>	
Entlüftung durch kühlerverschlubkappe	10 Sekunden oder mehr 88 → 59 kPa 0,9 → 0,6 kp/cm²	-

### Lüfterriemenernateur

	7	
Spannung des Lüfterriemens	10 bis 12 mm / 10 kp	-

### (4) KRAFTSTOFFSYSTEM

### Einspritzpumpe

Spritzeinstellung	0,21 bis 0,24 rad. (12° bis 14°) Vor O.T.	_
Kraftstoffdichtigkeit des Pumpenelementes	-	14,7 MPa 150 kp/cm <sup>2</sup>
Kraftstoffdichtigkeit des Druckventils	10 Sekenden oder mehr 14,7 → 13,7 MPa 150 → 140 kp/cm <sup>2</sup>	5 Sekunden 14,7 → 13,7 MPa 150 → 140 kp/cm <sup>2</sup>

# Einspritzdüse

Kraftstoff-Einspritzdruck	13,73 bis 14,71 MPa 140 bis 150 kp/cm²	-
Kraftstoffdichtigkeit des Düsenventilsitzes	Bei einem Druck von 12,75 MPa (130 kp/cm²) darf kein Kraftstoffam Ventilsitz austreten	

"BG" SERIES WSM, 01442 S.G ALLGEMEINES

# (5) ELECTRISCHESSYSTEM

# Anlasser

Teil	Werkdaten	Zulässiger Grenzwert
Kommutator Außendurchmesser	32 mm	31,4 mm
Glimmer-Unterschneidung	0,5 mm	0,2 mm
Bürstenlänge	18 mm	11 mm

### Wechselstromdynamo

Leerlaufspannung	14 V / 4000 U/Min	-
Widerstand Rotor	2,8 bis 3,3 Ω	-
Schleifring Außendurchmesser	22,7 mm	22,1 mm
Bürstenlänge	18,5 mm	5,0 mm

#### Glühkerze

Widerstand Glühkerze	Ungefähr 1,0 $\Omega$	-

S.G ALLGEMEINES

# [SERIENMOTORMIT 125 MM HUB]

# (1) MOTORKÖRPER

Teil	Werkdaten	Zulässiger Grenzwert
Abflachung der Zylinderkopffläche	_	0,05 mm
Kopfspiel	0,75 bis 0,95 mm	-
Verdichtungsdruck	2,946 bis 3,23 MPa 30 bis 33 kp/cm²	2,16 MPa 22 kp/cm²
Unterschiedlichkeit der Zylinder		10% oder weniger

Ventilspiel (kalt)		0,25 mm	
Ventilsitzbreite	Einlaß	2,12 mm	
	Auslaß	2,12 mm	_
Ventilsitzwinkel	Einlaß	1,047 rad. 60°	
	Auslaß	0,7 <b>85</b> rad. 45°	
Ventilellerwinkel	Einlaß	1,055 rad. 60,5°	
	Auslaß	0,794 rad. 45,5°	_
Ventilvertiefung	Einlaß	0,8 bis 1,2 mm	1,4 mm
	Auslaß	0,7 bis 1,1 mm	1,4 mm
Spiel zwischen VEntilschaft	und Ventilführung	0,025 bis 0,055 mm	0,1 mm
Ventilschaft Außendu	ırchmesser	9,960 bis 9,975 mm	
Ventilführung Innend	lurchmesser	10,000 bis 10,015 mm	******

Einlaßventil	Offen	0,1047 rad. (6°) <b>Vor O.T</b> .	
	geschlossen	0,4 <b>536 rad. (2</b> 6°) Nach U.T.	_
Auslaßventil	Offen	0,8461 rad. (48,5°) Vor U.T.	
	geschlossen	0,1047 rad. (6°) Nach O.T.	_

Freie Länge	65,5 mm	65,0 mm
Einstellast / Einstellänge	313 N/40,5 bis 41,5 mm 32 kp/40,5 bis 41,5 mm	294 N/40,5 bis 41,5 mm 30 kp/40,5 bis 41,5 mm
Neigung		1,97 mm

# Kipphebel

Teil	Werkdaten	Zulässiger Grenzwert
Spiel zwischen Kipphebelachse und Kipphebel	0,016 bis 0,052 mm	0,15 mm
Kipphebelachse Außendurchmesser	17,982 bis 18,000 mm	
Kipphebel Innendurchmesser	18,016 bis 18,034 mm	_

# Stößel

Spiel zwischen Stößel und Führung	0,032 bis 0,070 mm	0,08 mm
Stößel Außendurchmesser	13,957 bis 13,968 mm	_
Stößelführung Innendurchmesser	14,000 bis 14,027 mm	_

# Nockenwelle

Seitenspiel der Nockenwell	е	0,07 bis 0,22 mm	0,3 mm
Nockenwellenausrichtung			0,01 mm
Nockenhöhe	einlaß	42,094 mm	41,89 mm
	auslaß	42,027 mm	41,83 mm
Abstand zwischen der Lage dem Lager	rungs welle 1 und	0,060 bis 0,149 mm	0,18 mm
Nockenwellenzapfen	Außendurchmesser	50,921 bis 50,940 mm	
Nockenwellenlager In	nendurchmesser	51,000 bis 51,070 mm	_
Abstand zwischen der Lage dem Lager	erungs welle 2 und	0,060 bis 0,149 mm	0,18 mm
Nockenwellenzapfen	Außendurchmesser	50,421 bis 50,440 mm	<del></del>
Nockenwellenlager 2	Innendurchmesser	50,500 bis 50,570 mm	
Abstand zwischen der Lage dem Lager	erungs welle 3 und	0,060 bis 0,146 mm	0,18 mm
Nockenwellenzapfen	Außendurchmesser	49,934 bis 49,950 mm	
Nockenwellenlager 3	Innendurchmesser	50,010 bis 50,080 mm	

S.G ALLGEMEINES "BG" SERIES WSM, 01440

# Steuerung

Teil	Werkdaten	Zulässiger Grenzwert
Spiel der Steuerung		
Kurbelgetriebe – Leerlaufgetriebe 1	0,055 bis 0,139 mm	0,25 mm
Leerlaufgetriebe 1 – Nockengetriebe	0,051 bis 0,135 mm	0,25 mm
Leerlaufgetriebe 1 – Treibstoff pumpenrad	0,044 bis 0,128 mm	0,25 mm
Einspritzpumpengetriebe – Treibstoffpumpenrad	0,037 bis 0,121 mm	0,25 mm
Spiel zwischen Leerlaufachse und Leerlaufbuchse		
Leerlaufgetriebe 1	0,050 bis 0,091 mm	0,15 mm
Leerlaufbuchse Innendurchmesser	42,025 bis 42,050 mm	<del></del>
Leerlaufachse 1 Außendurohmesser	41,959 bis 41,975 mm	_
Leerlauf – Seitenspiel Leerlaufgetriebe 1	0,05 bis 0,33 mm	0,6 mm

# Kolben-Kolbenring

Innendurchmesser des Kolbenbolzenbohrloch	34,993 bis 35,000 mm	35,04 mm
Spiel zwischen Verdichterring und Ringnut	0,088 bis 0,0125 mm	0,20 mm
Kolbenringnutbreite	2,58 bis 2,60 mm	_
Verdichterringbreitez	2,475 bis 2,492 mm	
Spiel zwischen Verdichterring 2 und Ringnut	0,050 bis 0,082 mm	0,15 mm
Kolbenringnutbreite	2,540 bis 2,560 mm	
Verdichterringbreitez	2,478 bis 2,490 mm	
Abstand zwischen Ringfuge und ölabstreitring	0,040 bis 0,072 mm	0,15 mm
Kolbenringnutbreite	5,53 bis 5,55 mm	
Bredite des ölabstreitring	5,478 bis 5,490 mm	
Kolben-ringspalt		
Verdichter-ring 1	0,40 bis 0,60 mm	1,5 mm
Verdichter-ring 2	0,40 bis 0,60 mm	1,5 mm
Ölabstreifrin	0,25 bis 0,50 mm	1,5 mm

# Pleuelstange

Pleuelstangenausrichtung		0,05 mm
Spiel zwischen Kolbenbolzen und Pleuelbuchse	0,015 bis 0,038 mm	0,15 mm
Kolbenbolzen Außendurchmesser	34,983 bis 34,990 mm	_
Pleuelbuchse Innendurchmesser	35,005 bis 35,021 mm	

"BG" SERIES WSM, 01440 S.G ALLGEMEINES

#### Kurbelwelle

Teil	Werkdaten	Zulässiger Grenzwert
Kurbelwellenausrichtung		0,02 mm
Ölspiel zwischen Kurbelwelle und Kurbelwellenlager	0,044 bis 0,105 mm	0,2 mm
Kurbellwelle Außendurchmesser	75,977 bis 75,990 mm	_
Kurbelwellenlager Innendurchmesser	76,034 bis 76,082 mm	
Ölpspiel zwischen Kurbelzapfen und Pleuellagerschale	0,030 bis 0,088 mm	0,2 mm
Kurbelzapfen Außendurchmesser	63,977 bis 63,990 mm	<del>-</del>
Pleuellagerschale Innendurchmesser	64,020 bis 64,065 mm	_
Seitenspiel der Kurbelwelle	0,082 bis 0,332 mm	0,5 mm

# Zylinderlaufbuchse

Zylinderlaufbuchse Innendurchmesser	109,000 bis 109,018 mm	+ 0,15 mm
Zylinderlaufbuchse in Übergröße Innendurchmesser	+ 0,5 mm + 0.40 mm + 0.60 mm	

### (2) SCHMIERUNGSSYSTEM

# Ölpumpe

Motoröldruck Bei Leerlaufdrehzahl Bei Nenndrehzahl		245 bis 441 kPa 2,5 bis 4,5 kp/cm <sup>2</sup>	49 kPa 0,5 kp/cm <sup>2</sup> 196 kPa 2,0 kp/cm <sup>2</sup>
Getriebespil (Zahnrad	Getriebespil (Zahnradspiel)		_
Abstand zwischen Zahnradverzahnung und Gehäuse		0,100 bis 0,196 mm	
Abstand zwischen Zahnrad und Abdeckung		0,050 bis 0,114 mm	

# (3) KÜHLUNGSSYSTEM

#### **Thermostat**

Öffnungstemperatur des Thermostatventils	80,5 bis 83,5°C	_
Temperatur für vollständige Öffnung des Thermostats	95°C	

#### Kühler

Wasserdichtigkeit des Kühlers	Wasserdichtigkeit bei vorgeschriebenem Druck 147,1 kPa 1,5 kp/cm <sup>2</sup>	
Entlüftung durch Kühlerverschlubkappe	10 Sekunden oder mehr 88 → 59 kPa 0,9 → 0,6 kp/cm <sup>2</sup>	
Spannung des Lüfterriemens	7 bis 9 mm/10 kp	•

### (4) KRAFTSTOFFSYSTEM

# Einspritzpumpe

Teil	Werkdaten	Zulässiger Grenzwert	
Spritzeinstellung	0,209 rad. (12°) Vor O.T.		
Einspritzreihenfolge	1 → 2 → 3 (D3502-BG) 1 → 3 → 4 → 2 (V4702-BG)		

# Einspritzdüse

Kraftstoff-Einspritzdruck	22,25 bis 22,54 MPa 227 bis 230 kp/cm²	
Kraftstoffdichtigkeit des Düsenventilsitzes	Bei einem Druck von 20,29 bis 20,58 MPa (207 bis 210 kp/cm²), darf kein Kraftstoff am Ventilsitz austreten	

#### (5) ELEKTRISCHES SYSTEM

#### **Anlasser**

Kommutator Außendurchmesser	36,0 mm	35,0 mm	
Glimmer-Unterschneidung	0,7 bis 0,9 mm	0,2 mm	
Bürstenlänge	20,5 mm	13,0 mm	

# Wechselstromdynamo

Leerlaufspannung	13,5 V - 5000 U/Min.	*******	
Widerstand Stator	Weniger als 1 Ω	party.	
Widerstand Rotor	2,9 Ω	•	
Schleifring Außendurchmesser	14,4 mm	12,8 mm	
Bürstenlänge	10,5 mm	1,5 mm	

#### Glühkerze

Widerstand Glühkerze	Ω 8,0	
		<u> </u>

"BG" SERIES WSM, 01442 S.G GENERAL

# [4] MAINTENANCE INTERVAL (Engine Oil and Oil Filter Cartridge)



#### CAUTION

• When changing or inspecting, be sure to level and stop the engine.

#### Changing engine oil

Maintenance Interval Model		Initial 50 hrs	Initial 60 hrs	Every 150 hrs	Every 200 hrs
D905-BG, D1005-BG, D1105-BG V1205-BG, V1305-BG, V1505-BG		. 0	-		0
D1403-BG, D1703-BG	Oil Pan Depth 90 mm (3.54 in.)	0		0	
V1903-BG, V2203-BG V2203-T-BG	Oil Pan Depth 124 mm (4.88 in.)				0
F2803-BG		0			0
V3300-BG, V3300-T-BG		0			0
D3502-BG, V4702-BG			0		0

#### ■ Changing oil filter cartridge

Maintenance Interval Model		Initial 50 hrs	Initial 60 hrs	Every 300 hrs	Every 400 hrs
D905-BG, D1005-BG, D1105-BG V1205-BG, V1305-BG, V1505-BG		0			0
D1403-BG, D1703-BG V1903-BG, V2203-BG V2003-T-BG	Oil Pan Depth 90 mm (3.54 in.) Oil Pan Depth 124 mm (4.88	0		0	0
in.)   F2803-BG		0		· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	0
V3300-BG, V3300-T-BG		0			0
D3502-BG, V4702-BG			0		0

#### NOTE

#### **Lubricating Oil**

With the emission control now in effect, the CF-4 and CG-4 lubricating oils have been developed for use of a low-sulfur fuel on on-road vehicle engines. When an off-road vehicle engine runs on a high-sulfur fuel, it is advisable to employ the CF, CD or CE lubricating oil with a high total base number. If the CF-4 or CG-4 lubricating oil is used with a high-sulfur fuel, change the lubricating oil at shorter intervals.

• Lubricating oil recommended when a low-sulfur or high-sulfur fuel is employed.

#### ○ : Recommendable × : Not recommendable

Fuel Lubricating oil class	Low sulfur	High sulfur	Remarks
CF	0	0	TBN≥10
CF-4	0	×	
CG-4	0	×	

S.G ALLGEMEINES "BG" SERIES WSM, 01442

# [4] INTEVALLE D'ENTRETIEN (Huile moteur et cartouche de filtre à huile)

# A

#### ATTENTION

• Pour toute opération de remplacement ou de vérification, veiller à ce que le moteur soit placé de niveau et mis à l'arrêt.

#### **■** Changement de l'huile moteur

Intervalle d'entretien Modèle		Première 50 hrs	Première 60 hrs	Toutes 150 hrs	Toutes 200 hrs
D905-BG, D1005-BG, D1105-BG V1205-BG, V1305-BG, V1505-BG		0			0
D1403-BG, D1703-BG	Profondeur de carter d'huile 90 mm	0		0	
V1903-BG, V2203-BG V2203-T-BG	Profondeur de carter d'huile 124 mm	0			0
F2803-BG		0			0
V3300-BG, V3300-T-BG		0			0
D3502-BG, V4702-BG			0		0

#### ■ Changement de cartouche de filtre à huile

Intervalle d'entretien Modèle		Première 50 hrs	Première 60 hrs	Toutes 300 hrs	Toutes 400 hrs
D905-BG, D1005-BG, D1105-BG V1205-BG, V1305-BG, V1505-BG		0			0
D1403-BG, D1703-BG V1903-BG, V2203-BG V2003-T-BG	Profondeur de carter d'huile 90 mm Profondeur de carter d'huile 124 mm	0		0	0
F2803-BG		0			0
V3300-BG, V3300-T-BG		0			0
D3502-BG, V4702-BG			0		0

#### **NOTA**

Huile de graissage

Avec le contrôle d'émission appliqué actuellement, les huiles de graissage CF-4 et CG-4 ont été mises au point pour l'utilisation d'un carburant pauvre en soufre sur des moteurs de véhicules routiers. Lorsque le moteur d'un tel véhicule tourne avec un carburant élevé en soufre, il est conseillé d'employer l'huile de graissage CF, CD ou CE avec un indice de base totale élevé. Si l'huile de graissage CF-4 ou CG-4 est utilisée avec un carburant élevé en soufre, vidanger l'huile de graissage à des intervalles plus courts.

• Huiles de graissage recommandées lorsqu'un carburant pauvre ou élevé en soufre est employé.

#### $\bigcirc$ : Recommendable $\times$ : Non recommendable

Carburant Huile de lubrication classes	Paurve en soufre	Elevé en soufre	Remarques
CF	0	0	TBN≥ 10
CF-4	0	×	
CG-4	0	×	

"BG" SERIES WSM, 01442 **S.G GENERALITES** 

# [4] WARTUNGSINTERVALLE (Motoröl und Motorölfilter)



#### VORSICHT

Bei Austausch oder Inspektion mu-der Motor ausgeschaltet werden.

#### ■ Wechseln des Motoröls

Modell	Wartungsintervalle	Ausgangstellung 50 Stunden	Ausgangstellung 60 Stunden	Alle 150 Stunden	Alle 200 Stunden
D905-BG, D1005-BG, D1105-BG V1205-BG, V1305-BG, V1505-BG		0		-	0
D1403-BG, D1703-BG	Tiefölwanne 90 mm			0	
V1903-BG, V2203-BG V2203-T-BG	Tiefölwanne 124 mm	0			0
F2803-BG		0			0
V3300-BG, V3300-T-BG		0			0
D3502-BG, V4702-BG			0		0

#### Austausch der Ölfilter patrone

Wartungsintervalle Modeli		Ausgangstellung 50 Stunden	Ausgangstellung 60 Stunden	Alle 300 Stunden	Alle 400 Stunden
D905-BG, D1005-BG, D1105-BG V1205-BG, V1305-BG, V1505-BG		0			0
D1403-BG, D1703-BG	Tiefölwanne 90 mm			0	
V1903-BG, V2203-BG V2003-T-BG	Tiefölwanne 124 mm				0
F2803-BG		0			0
V3300-BG, V3300-T-BG		0			. 0
D3502-BG, V4702-BG			0		0

#### ANMERKUNG

#### Schmieröle

Nach der Etablierung der Emissionsrichtlinien wurden die CF-4- und CG-4-Schmieröle für die Verwendung eines schwefelarmen Kraftstoffs für herkömmliche Straßenfahrzeuge entwickelt, wenn ein Gelandefahrzeug mit einem Kraftstoff höheren Schwefelgehalts betrieben wird, wird Schmieröl der Klasse CF, CD oder CE mit einer höheren Gesamtbasis-Nummer empfohlen. Wenn CF-4- oder CG-4-Schmieröle mit Kraftstoff höherem Schwefelgehalts verwendet werden, ist das Schmieröl in kürzeren Abständen auszuwechseln.

 Schmieröle werden empfohlen, wenn Kraftstoffe mit niedrigem bzw, hohem Schwefelgehalt eingesetzt werden.

C	):	Empt	eh	lenswert	×	:	Nicht	en	٦p.	fe	h	lensw	er	t
---	----	------	----	----------	---	---	-------	----	-----	----	---	-------	----	---


Schmierungsöl	Kraftstoff	Niedriger Schwefelgehalt	Hoher Schwefelgehalt	Bemerkungen
CF		0	0	TBN≥10
CF-4		0	×	·
CG-4		0	×	


# **II** ENGINE BODY


#### DISASSEMBLING AND ASSEMBLING

#### [1] GEAR CASE

#### [73.6 MM / 78.4 MM STROKE SERIES]

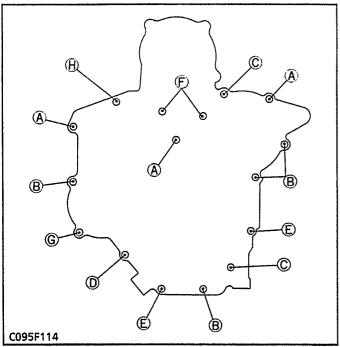

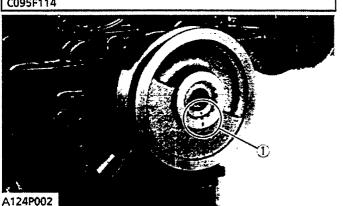

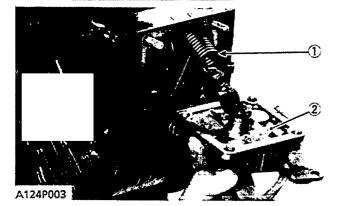

#### **Gear Case**

#### (When reassembling)

 Install the pulley (D905-BG, D1005-BG, D1105-BG) to the crankshaft, aligning the marks (1) on them. (See photo)

Length of the gear case mounting bolts (refer to the figure)

- (A) 45 mm (1.77 in.) (E) 68 mm (2.68 in.)
- (B) 50 mm (1.97 in.) (F) 80 mm (3.15 in.)
- (C) 55 mm (2.17 in.) (G) 82 mm (3.23 in.)
- (D) 59 mm (2.32 in.) (H) Nut
- (1) Marks

#### **Speed Control Plate**

1. Remove the speed control plate (2).

#### (When reassembling)

- Be careful not to drop the governor spring (1) into the crankcase.
- Apply a liquid gasket (three bond 1215 or equivalent) to both sides of the speed control plate gasket.
- (1) Governor Spring
- (2) Speed Control Plate

# CORPPS DU MOTEUR

# DEMONTAGE ET MONTAGE [1] CARTER DE DISTRIBUTION [MOTEUR DE 73,6 MM ET 78,4 MM DE COURSE]

#### Carter de distribution

#### (Au remontage)

 Reposer la poulie (D905-BG, D1005-BG, V1205-BG, V1305-BG) sur le vilebrequin en alignant les marques (1) dessus. (Voir la photo)

Longueur des boulons de montage de carter d'engrenage (se reporter à la figure)

(A) 45 mm

(E) 68 mm

(B) 50 mm

(F) 80 mm

(C) 55 mm (D) 59 mm

(G) 82 mm (H) Ecrou

(1) Marques

# MOTORKÖRPER

# AUSBAU UND EINBAU [1] GETRIEBEGEHÄUSE [SERIENMOTORMIT 73,6 MM / 78,4 MM HUB]

#### Getriebegehäuse

#### (Beim Zusammenbau)

Die Riemenscheibe (D905-BG, D1005-BG, D1105-BG) an der Kurbelwelle montieren, wobei die Ausrichtmarkierungen (1) fluchten müssen (siehe Abbildung).

Länge der Getriebegehäuse-Befestigungsschrauben (sich auf das Diagramm beziehen)

(A) 45 mm

(E) 68 mm

(B) 50 mm

(F) 80 mm

(C) 55 mm (D) 59 mm (G) 82 mm (H) Mutter

(1) Ausrichtmarkierungen

#### Plaque de contrôle de vitesse

1. Déposer la plaque de contrôle de vitesse (2).

#### (Au remontage)


- Faire attention à ne pas laisser tomber le ressort du régulateur (1) dans le carter moteur.
- Appliquer un joint liquide (three bond 1215 ou équivalent) sur les deux côtés du joint de plaque de contrôle de vitesse.
- (1) Ressort de régulateur
- (2) Plaque de contrôle de vitesse


#### **Drehzahl-Steuerplatte**

1. Die Drehzahl-Steuerplatte (2) entfernen.

#### (Beim Zusammenbau)

- Darauf achten, daß die Reglerfeder (1) nicht in das Kurbelgehäuse fällt.
- Flüssiges Dichtmittel (Three Bond 1215 oder gleichwertige Qualität) auf beide Seiten der Dichtung für die Drehzahl-Steuerplatte auftragen.
- (1) Reglerfeder
- (2) Drehzahl-Steuerplatte

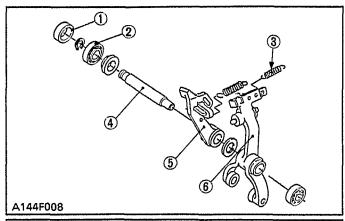

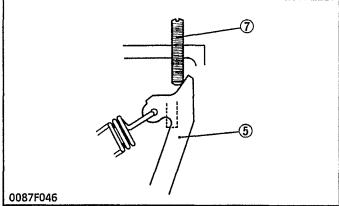

#### Fork Lever

- 1. Remove the start spring (3).
- 2. Remove the fork lever shaft cover.
- 3. Remove the fork lever shaft (4).
- 4. Remove the spacer (1), bearing (2) and fork lever 1 (6), 2 (5).

#### (When reassembling)

- Apply a liquid gasket (three bond 1215 or equivalent) to both sides of the fork lever shaft cover
- To assembling the fork lever shaft cover to position the mark "UP" on it upward.
- Make sure assembling the start spring.

#### **IMPORTANT**

- To assembling the fork lever 2 to the right side of fuel limit bolt (7) as shown in the figure.
- (1) Spacer

(5) Fork Lever 2


(2) Bearing

- (6) Fork Lever 1
- (3) Start Spring

(4) Fork Lever Shaft

(7) Fuel Limit Bolt

#### [92.4 MM STROKE SERIES]

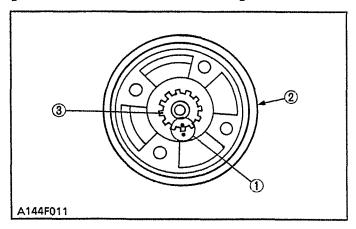

#### **Gear Case**

#### (When reassembling)

- Install the pulley (F2803-BG) to the crankshaft, aligning the marks (1) on them. (See figure)
- (1) Marks (2) Pulley

(3) Crankshaft

#### Levier de fourchette

- 1. Déposer le ressort de démarrage (3).
- 2. Déposer le couvercle de l'arbre de levier de fourchette.
- 3. Déposer l'arbre de levier de fourchette (4).
- 4. Déposer l'entretoise (1), le roulement (2) et le levier de fourchette 1 (6), 2 (5).

#### (Au remontage)

- Appliquer du joint liquide (three bond 1215 ou équivalent) sur les deux côtés du couvercle de l'arbre de levier de fourche.
- Remonter le couvercle de l'arbre de levier de fourchette en position avec la marque "UP" dessus vers le haut
- Ne pas oublier de remonter le ressort de démarrage.

#### **■** IMPORTANT

- Remonter le levier de fourchette 2 sur le côté droit du vis de réglage limite déssence (7) comme indiqué dans la figurette.
- (1) Entretoise
- (5) Levier 2 de fourchette

(2) Palier

- (6) Levier 1 de fourchette
- (3) Ressort de démarrage(4) Arbre de levier de

fourchette

(7) Vis de réglage limited essence

#### Gabelhebel

- 1. Die Starthilfefeder (3) abnehmen.
- 2. Die Abdeckung der Gabelhebelwelle abnehmen.
- 3. Die Gabelhebelwelle (4) ausbauen.
- Das Abstandsstück (1), Lager (2) und die Gabelhebel 1 (6) bzw. 2 (5) entfernen.

#### (Beim Zusammenbau)

- Flüssiges Dichtmittel (Three Bond 1215 oder gleichwertige Qualität) auf beide Seiten der Gabelarmwellen-Abdeckung auftragen.
- Die Gabelhebelwellen-Abdeckung so montieren, daß die UP-Markierung nach oben zeigt.
- Darauf achten, daß beim Zusammenbau die Starthilfefeder nicht vergessen wird.

#### WICHTIGER HINWEIS

- Der Gabelhebel 2 muß so eingebaut werden, daß dieser sich auf der rechten Seite der Kraftstoffbegrenzungsbolzen befindet, wie in der Abbildung gezeigt.
- (1) Abstandsstück
- (5) Gabelhebel 2

(2) Lager

- (6) Gabelhebel 1
- (3) Starthilfefeder(4) Gabelhebelwelle
- (7) Kraftstoffbegrenzungsbolzen

## [MOTEUR DE 92,4 MM]

#### Carter de distribution

#### (Au remontage)

- Reposer la poulie (F2803-BG) sur le vilebrequin, en alignant les marques (1) dessus. (Se reporter à la figure)
- (1) Marques
- (3) Vilebrequin


(2) Poulîe


#### [SERIENMOTORMIT 92,4 MM HUB]


#### Getriebegehäuse


#### (Beim Zusammenbau)

- Die Riemenscheibe (F2803-BG) an der Kurbelwelle montieren, wobei die Ausrichtmarkierungen (1) fluchten müssen (siehe Abbildung).
- (1) Ausrichtmarkierungen
- (3) Kurbelwelle
- (2) Riemenscheibe

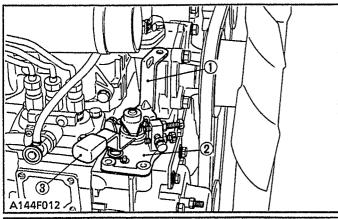

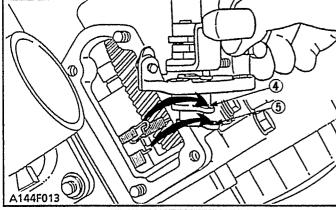

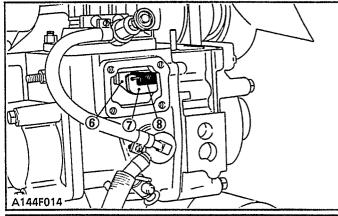

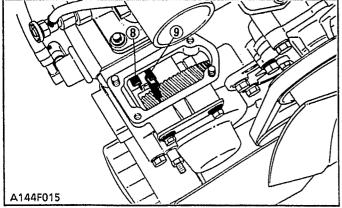

#### **Governor Spring and Speed Control Plate**

- 1. Remove the injection pump cover.
- 2. Remove the bolts and nuts of the speed control plate (2).
- 3. Set the frequency selector lever (3) to neutral position and lift the speed control plate (2).
- 4. Unhook the governor spring 1 (8) from the governor lever 1 (5).
- 5. Unhook the governor spring 2 (9) from the governor lever 2 (4).

#### (When reassembling)

- Make sure that the governor spring 1 (8) is in the right position on the fork lever 2 (7).
- Make sure that the governor spring 2 (9) is in the right position on the fork lever 1 (6).
- Direct the hooks of the governor springs 1 and 2 toward the gear case like a figure. (A144F015)
- Set the frequency selector lever (3) to neutral position and hook the governor spring 2 (9) onto the governor lever 2 (4).
- Set the speed control lever (1) to neutral position and hook the governor spring 1 (8) onto the governor lever 1 (5).
- Temporarily tighten the bolts and nuts of the speed control plate (2) to see if the governor springs 1 (8) and 2 (9) are in position.
- Operate the frequency selector lever (3) and speed control lever (1) to make sure the fork levers 1 (6) and 2 (7) as well as the governor springs 1 (8) and 2 (9) function well.
- Now tighten up the bolts and nuts of the speed control plate (2).
- Attach the injection pump cover.
- Be careful not to drop the governor springs 1 (8), and 2 (9) into the gear case.
- Apply a liquid gasket (three bond 1215 or equivalent) to both sides of the speed control plate gasket.
- (1) Speed Control Lever
- (2) Speed Control Plate
- (3) Frequency Selector Lever
- (4) Governor Lever 2(5) Governor Lever 1
- Lever (6) Fork Lever 1
  - (7) Fork Lever 2
  - (8) Governor Spring 1
  - (9) Governor Spring 2

#### Ressort de régulateur et plaque de contrôle de

#### vitesse

1. Déposer le couvercle de pompe d'injection.

- 2. Déposer les boulons et les écrous de la plaque de contrôle de vitesse (2).
- 3. Placer le levier de sélecteur de fréquence (3) sur la position neutre et soulever la plaque de contrôle de vitesse (2).
- 4. Décrocher le ressort de régulateur 1 (8) du levier de régulateur 1 (5).
- 5. Décrocher le ressort de régulateur 2 (9) du levier de régulateur 2 (4).

#### (Au remontage)

- S'assurer que le ressort de régulateur 1 (8) est dans la bonne position sur le levier 2 de fourchette (7).
- S'assurer que le ressort de régulateur 2 (9) est dans la bonne position sur le levier 1 de fourchette (6).
- Diriger les crochets des ressorts de régulateur 1 et 2 vers le carter d'engrenages comme dans la figure. (A144F015)
- Régler le levier de sélection de fréquence (3) sur la position neutre et accrocher le ressort de régulateur 2 (9) sur le levier du régulateur 2 (4).
- Placer le levier de contrôle de vitesse (1) sur la position neutre et accrocher le ressort de régulateur 1 (8) sur le levier du régulateur 1 (5).
- Serrer temporairement les boulons et les écrous de la plaque de contrôle de vitesse (2) pour voir si les ressorts de régulateur 1 (8) et 2 (9) sont en
- Actionner le levier de sélection de fréquence (3) et le levier de contrôle de vitesse (1) pour s'assurer que les leviers de fourchette 1 (6) et 2 (7) ainsi que les ressorts de régulateur 1 (8) et 2 (9) fonctionnent correctement.
- Serrer maintenant les boulons et les écrous de la plaque de contrôle de vitesse (2).
- Fixer le couvercle de pompe d'injection.
- Faire attention à ne pas laisser tomber les ressorts de régulateur (8), 1 et 2 (9) dans le carter d'engrenages.
- Appliquer un joint liquide (three bond 1215 ou équivalent) sur les deux côtés du joint de plaque de contrôle de vitesse.

(6) Levier 1 de fourchette

(7) Levier 2 de fourchette

(8) Ressort de régulateur 1

(9) Ressort de régulateur 2

- (1) Levier de contrôle de vitesse
- (2) Plaque de contrôle de vitesse
- (3) Levier de sélection de fréquence
- (4) Levier du régulateur 2
- (5) Levier du réqulateur 1

#### Reglerfeder und Drehzahl-Steuerplatte

- 1. Die Abdeckung der Einspritzpumpe abnehmen.
- 2. Die Schrauben und Muttern der Drehzahl-Steuerplatte (2) entfernen.
- 3. Den Frequenz-Wählhebel (3) auf die Neutralstellung schieben, dann die Drehzahl-Steuerplatte (2) anheben.
- 4. Die Reglerfeder 1 (8) am Reglerhebel 1 (5) aushängen.
- 5. Die Reglerfeder 2 (9) am Reglerhebel 2 (4) aushängen.

#### (Beim Zusammenbau)

- Sich vergewissern, daß sich die Reglerfeder 1 (8) in der korrekten Position am Gabelhebel 2 (7)
- Sich vergewissern, daß sich die Reglerfeder 2 (9) in der korrekten Position am Gabelhebel 1 (6) befindet.
- Die Haken der Reglerfeder 1 und 2 müssen in Richtung Getriebegehäuse zeigen, wie in der Abbildung gezeigt. (A144F015)
- Frequenz-Wählhebel (3) auf die Neutralstellung schieben, dann die Reglerfeder 2 (9) am Reglerhebel 2 (4) einhängen.
- Den Drehzahlregler-Steuerhebel (1) auf die Neutralstellung schieben, dann die Reglerfeder 1 (8) am Reglerhebel 1 (5) einhängen.
- Die Schrauben und Muttern der Drehzahl-Steuerplatte (2) vorläufig anziehen, um sich zu vergewissern, daß die Reglerfeder 1 (8) und 2 (9) korrekt positioniert sind.
- Den Frequenz-Wählhebel (3) und den Drehzahl-Steuerhebel (1) hin- und herschieben, um sich zu vergewissern, daß die Gabelhebel 1 (6) und 2 (7) sowie die Reglerfeder 1 (8) und 2 (9) einwandfrei funktionieren.
- Nun die Schrauben und Muttern der Drehzahl-Steuerplatte (2) festziehen.
- Die Abdeckung der Einspritzpumpe wieder anbringen.
- Darauf achten, daß die Reglerfeder 1 (8) bzw. 2 (9) nicht in das Getriebegehäuse fallen.
- Flüssiges Dichtmittel (Three Bond 1215 oder gleichwertige Qualität) auf beide Seiten der Dichtung für die Drehzahl-Steuerplatte auftragen.
- (1) Drehzahl-Steuerhebel
- (2) Drehzahl-Steuerplatte (3) Frequenz-Wählhebel
- (4) Reglerhebel 2
- (5) Regierhebel 1
- (6) Gabelhebel 1
- (7) Gabelhebel 2
- (8) Realerfeder 1
- (9) Reglerfeder 2

w. r		•	

	•	
· -		

#### **EDITOR:**

KUBOTA FARM & INDUSTRIAL MACHINERY SERVICE, LTD. 64, ISHIZU-KITAMACHI, SAKAI-CITY, OSAKA, JAPAN

PHONE: (81)722-41-1129 FAX: (81)722-45-2484

E-mail: ksos-pub@oa.kubota.co.jp